


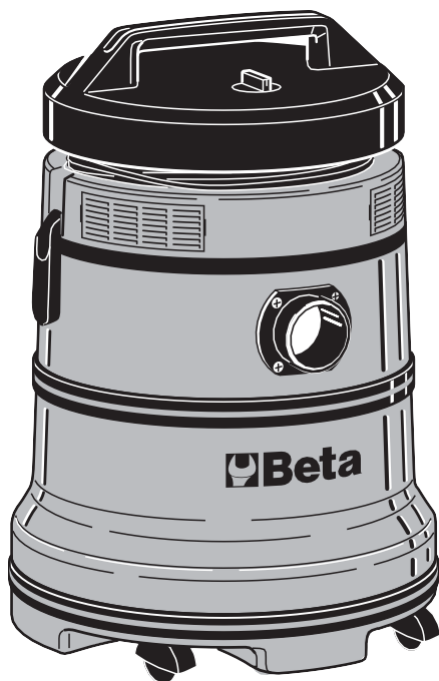

1872L

IT ISTRUZIONI PER L'USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

FR MODE D'EMPLOI

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

ES INSTRUCCIONES

P INSTRUÇÕES DE USO

NL GEBRUIKSAANWIJZING

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU ÚTMUTATÓ

IT	pagina	4
EN	page	19
FR	pagina	34
DE	Seite	49
ES	página	64

P	página	75
NL	pagina	90
PL	strona	105
HU	oldal	120



- *Leggere le istruzioni prima di usare l'apparecchio*
- *Read the instructions before using the appliance*
- *Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil*
- *Die Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen*
- *Lea las instrucciones antes de usar el aparato.*
- *Ler as instruções antes de utilizar o aparelho*
- *Lees de instructies alvorens het apparaat te gebruiken*
- *Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użytkowaniem urządzenia*
- *A készülék használatá előtt olvassa el a használati utasítást*




- *Attenzione*
- *Attention*
- *Attention*
- *Achtung*
- *Atención*
- *Atenção*
- *Opgelet*
- *Uwaga*
- *Figyelem!*




- *Manuale dell'operatore - Istruzioni per il funzionamento*
- *Operator Manual - Instructions for use*
- *Manuel d'utilisation - Instructions pour le fonctionnement*
- *Bedienungsanleitung - Betriebsanweisungen*
- *Manual del operador - Instrucciones para el funcionamiento*
- *Manual do operador - Instruções de funcionamento*
- *Gebruikershandleiding - Aanwijzingen voor de werking*
- *Podręcznik operatora - Instrukcje dotyczące działania urządzenia*
- *Kezelői kézikönyv - Használati utasítás*

**ACCESSORI - ACCESSORIES
ACCESSOIRES - ZUBEHÖRTEILE
ACCESORIOS - ACESSÓRIOS
HULPSTUKKEN - AKCESORIA
TARTOZÉKOK**

ø 36 mm

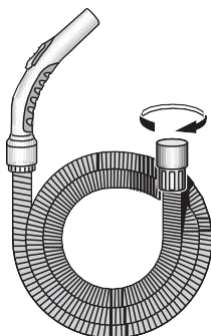




Cod.: 018720037



Cod.: 018700023



Cod.: 018700025

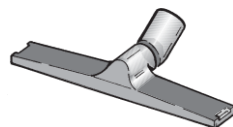

Cod.: 018710039


**SISTEMI FILTRANTI - FILTER SYSTEMS
SYSTEMES DE FILTRATION - FILTER SYSTEME
SISTEMAS FILTRANTES - SISTEMAS DE FILTRAGEM
FILTERSYSTEMEN - SYSTEMY FILTRUJĄCE
SZŰRŐ RENDSZEREK**



Cod.: 018720136(***)



Cod.: 018720144(*)

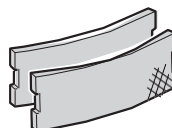

Cod.: 018720043 (****)



Cod.: 018700027(**)

(*) Master 6 pcs.
(**) Pack 1 pcs.
(***) Pack 5 pcs.
(****) Pack 10 pcs.

DATI TECNICI



- Tensione di alimentazione elettrica..... V~	220-240
- Frequenza Hz	50/60
- Potenza IEC W	1000
- Potenza MAX..... W	1100
- Portata d'aria MAX. ca. ℓ/sec.	55
- Contenitore realizzato in	
- Capacità nom. del contenitore-bidone ℓ	35
- Depressione MAX. ca. mbar	220
- Classe isolamento.....	
- Classe filtrazione.....	--
- Grado di protezione	IPX4
- Cavo alimentazione elettrica tipo	H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motore tipo	by-pass bistadio
- Peso apparecchio..... Kg (Peso in accordo alla procedura ETPA 01/2014)	11,0
- Peso apparecchio imballato ca. Kg	13
- Dimensioni imballo ca. mm	425 x 430 x 620h
- Livello di pressione acustica in continuo dB (A) e ponderato	< 70


AVVERTENZE PER IL CORRETTO UTILIZZO



IT

Gli apparecchi qui descritti sono idonei per:

- l'aspirazione di polveri e liquidi;
- l'impiego professionale, per es.: hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e agenzie di noleggio;
- la categoria "L" è idonea per la separazione di polveri asciutte (purché non esplosive, infiammabili, cancerogene e/o patogene) con massima permeabilità $\leq 1\%$ e MAC (Maximum Allowable Concentration) $> 1\text{mg/m}^3$.

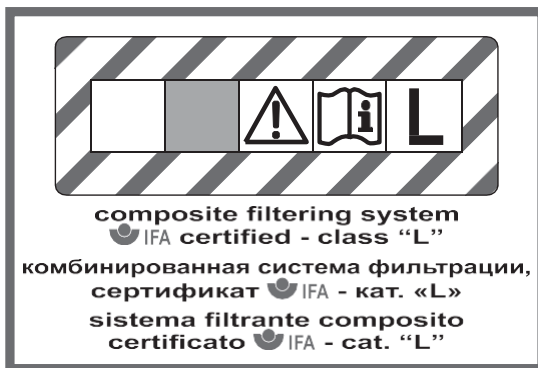


Conservare con cura il presente libretto istruzioni

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Un apparecchio elettrico non è un giocattolo. Utilizzarlo e riporlo fuori dalla portata dei bambini; quest'ultimi devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I componenti dell'imballaggio (cartoni, protezioni in PSE, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio è concepito per funzionare unicamente a corrente alternata.

Prima di metterlo in funzione assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati.


220-240V~ 50/60Hz

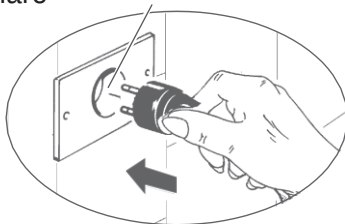

- Collegare l'apparecchio SOLO a prese di corrente aventi portata minima 10A.

- Non tirate il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per togliere la spina dalla presa di corrente.

- Accertarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di interruttore differenziale (tipo salvavita).

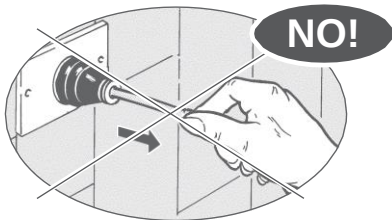

- Utilizzare una prolunga elettrica solo se in perfetto stato; assicurarsi che la sezione sia appropriata alla potenza dell'apparecchio.

- Non lasciare mai l'apparecchio in funzione senza sorvegliarlo.

- Svolgere completamente il cavo di alimentazione elettrica prima di mettere in funzione l'apparecchio.

- Non direzionare il tubo di aspirazione verso orecchi, occhi, capelli e comunque persone o animali in genere.


- **PERICOLO DI CADUTA**

Non salire e non sedersi sulla calotta dell'apparecchio.


- Non utilizzare mai l'apparecchio:

- con le mani bagnate o umide;
- se è caduto e presenta evidenti rotture o anomalie di funzionamento;
- se la spina o il cavo di alimentazione elettrica è difettoso.

- Togliere SEMPRE la spina dalla rete di alimentazione elettrica immediatamente dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.

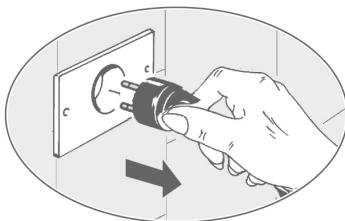

- Le eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti che dispongano dei pezzi di ricambio originali forniti da Beta Utensili S.p.A. Riparare da se l'apparecchio può essere estremamente pericoloso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal personale del centro di assistenza tecnica di Beta Utensili S.p.A.
- Nel rispetto delle normative vigenti, un apparecchio fuori uso deve essere reso inutilizzabile, tagliando il cavo di alimentazione elettrica, prima di buttarlo.
- Pulire l'apparecchio utilizzando solo acqua. Non usare trielina, solventi o detersivi abrasivi.

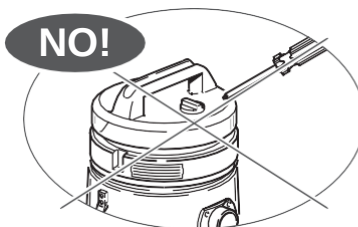


C.A.T.




AVVERTENZA:

- Non lasciare mai scorrere il cavo di alimentazione su spigoli taglienti, evitare di schiacciarlo ed evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con spazzole rotanti.
- In caso di perdite (schiuma o liquido) spegnere immediatamente l'apparecchio.
- Non aspirare sostanze infiammabili, potenzialmente esplosive, corrosive e cenere incandescente. Queste sostanze possono compromettere la sicurezza ed il funzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas.

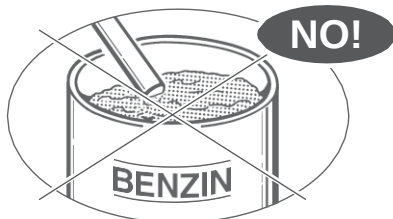

ATTENZIONE:

- Questo apparecchio deve essere riposto esclusivamente in ambienti chiusi.
- Pulire frequentemente la sede dove scorre il galleggiante di sicurezza ed esaminarlo periodicamente per verificare la sua integrità.
- Non utilizzare l'apparecchio con il sistema filtrante danneggiato.
- L'apparecchio è dotato dei sistemi filtranti, indicati nel presente libretto. La resa ottimale dell'apparecchio è garantita solo con l'uso dei sistemi filtranti originali utilizzati correttamente (come descritto nel presente libretto).
- Aspirare i liquidi solo in assenza di polveri in classe "L".

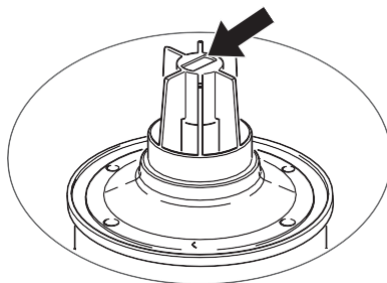

Beta Utensili S.p.A. declina ogni responsabilità per uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite, manomissione e manutenzione inadeguata dell'apparecchio.


Al fine di un imballaggio razionale, gli accessori sono alloggiati all'interno del contenitore-bidone.

UTILIZZO APPARECCHIO

1a - SGANCIO DELL'UNITA' MOTORE


- Per liberare l'unità motore sollevare le cerniere.

>>>>>

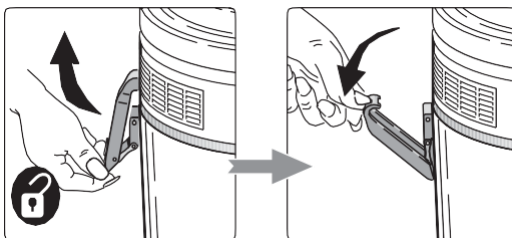

- Per la chiusura vedere figura.


>>>>>

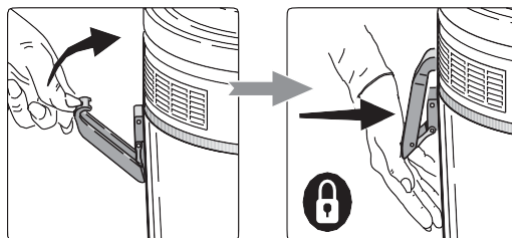

2a - AVVIAMENTO

- Interruttore:
 - Posizione "O" = Spento
 - Posizione "I" = Acceso

>>>>>

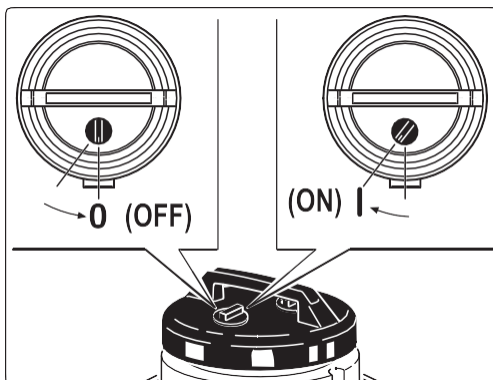

SISTEMI FILTRANTI


1b - IMPIEGO DEL SACCO RACCOGLIPOLVERE




Utilizzare il sacco raccogliipolvere solo con la cartuccia filtro inserita.



- Introdurre il sacco in carta filtro nel contenitore-bidone dei detriti.
- Inserire la flangia in plastica (x) sul raccordo entrata aria (y) evitando durante l'operazione di danneggiare il sacco.
- Far aderire il sacco alle pareti del contenitore-bidone e applicare l'unità motore.
- Il sacco garantisce il recupero delle polveri aspirate in condizioni di igiene.

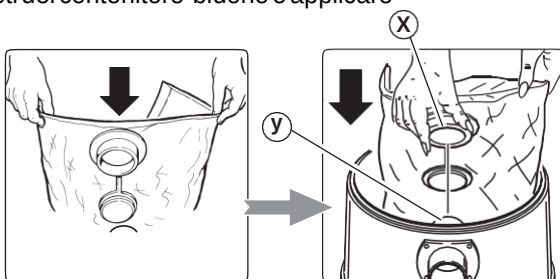


- Cambiare il sacco quando i materiali aspirati hanno raggiunto il massimo livello di riempimento.

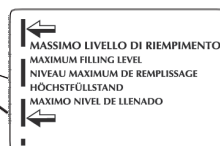

- Il sacco non deve essere riutilizzato ma deve sempre essere sostituito.





Evitarne l'uso per materiali taglienti o umidi

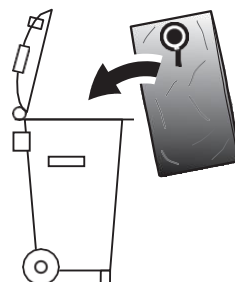

2b - IMPIEGO DELL'ELEMENTO FILTRANTE

A CARTUCCIA




- Sganciare l'unità motore.
- Posizionare l'elemento filtrante (b) sul supporto motore (c).
- Inserire il disco adattatore (a) sull'elemento filtrante (b) e rendere le due parti solidali, ruotando in senso orario la manopola.

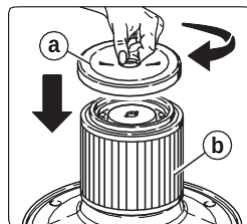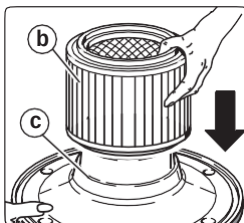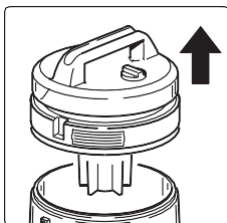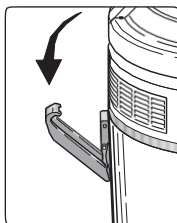

- Rimontare l'unità motore sul contenitore-bidone ed agganciarla.
- L'impiego dell'elemento filtrante é particolarmente consigliato per aspirare polveri o detriti solidi e può essere utilizzato insieme al sacco in carta filtro che, oltre ad evitare l'intasamento dell'elemento filtrante, offre il vantaggio di trasferire in modo rapido ed igienico i materiali aspirati.

3b - IMPIEGO DEL FILTRO-MOUSSE



- Per aspirare sostanze liquide utilizzare il filtro-mousse

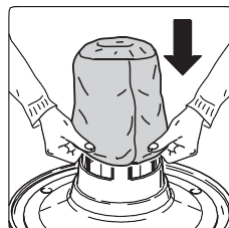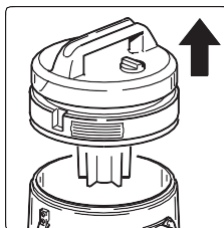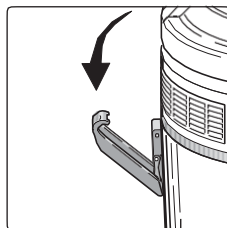

4b - POST- FILTRI ARIA IN USCITA

- I post-filtri contribuiscono affinché l'aria reimpressa nell'ambiente sia priva di impurità.

Elettrostatico

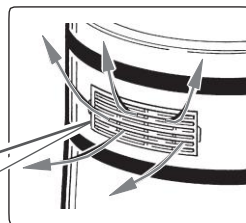


IMPIEGO DELL'APPARECCHIO

1c - COME ASPIRAPOLVERE



L'elemento filtrante deve sempre essere utilizzato. Mantenere pulito l'elemento filtrante. Sostituirlo in caso di eccessive incrostazioni o se consunto.

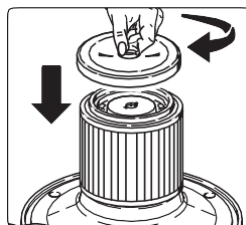

- Per aspirare polveri particolarmente fini utilizzare l'elemento filtrante a cartuccia insieme al sacco in carta filtro.

Per un buon rendimento dell'apparecchio è importante mantenere sempre pulito l'elemento filtrante a cartuccia. Si consiglia la sostituzione dopo circa 100 ore di utilizzo.

2c - COME ASPIRALIQUIDI

IT




Togliere l'elemento filtrante e, se presente, il sacco in carta filtro. Utilizzare il filtro-mousse.



Quando nel contenitore-bidone i liquidi aspirati raggiungono il massimo livello consentito, l'aspirazione viene automaticamente bloccata dall'apposito galleggiante di sicurezza. L'utente viene avvertito dall'incremento del numero di giri del motore e dall'assenza di aspirazione. Fermare immediatamente l'apparecchio e svuotare il contenitore-bidone.

3c - PER ASPIRARE GRANDI QUANTITÀ DI LIQUIDI


- Per aspirare liquidi da recipienti non immergere completamente la bocchetta a lancia onde assicurare un parziale afflusso d'aria.

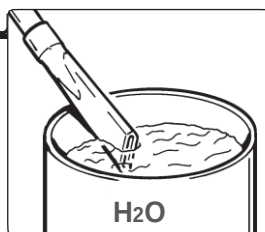

MANUTENZIONE



Prima di compiere qualunque operazione di manutenzione, pulizia o sostituzione del sistema filtrante, togliere SEMPRE la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

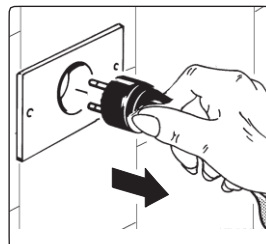



1d - ELEMENTO FILTRANTE

- Rimuovere l'elemento filtrante dal supporto motore.
- Pulire frequentemente l'elemento filtrante (b) con un pennello a setole morbide.
- Per la pulizia a fondo utilizzare un rubinetto dirigendo il getto dell'acqua dall'interno verso l'esterno.



Filtro bagnato estremamente delicato; evitare getti d'acqua diretti o manovre che lo possano danneggiare.

- Prima di riapplicarlo, assicurarsi che sia ben asciutto.
- In caso di eccessive incrostazioni o se consunto, procedere alla sostituzione del solo elemento filtrante (b).




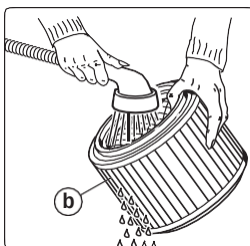
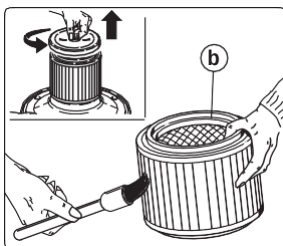


2d - SACCO RACCOGLI POLVERE

Il sacco non deve essere riutilizzato ma sostituito.



Per sostituire il sacco raccogli polvere:

- Togliere la flangia in plastica dal raccordo entrata aria dell'aspirapolvere.
- Estrarre il sacco in carta filtro.
- Chiudere la flangia in plastica con l'apposito tappo.

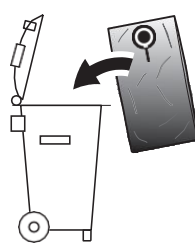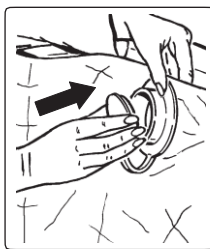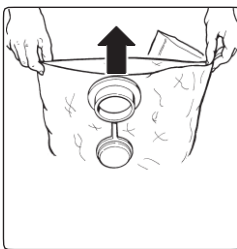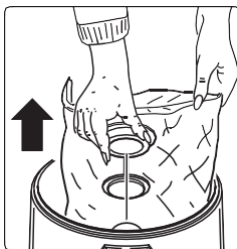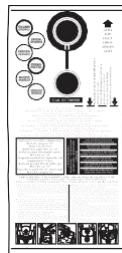


3d - FILTRO-MOUSSE

- Lavare il filtro-mousse con acqua senza utilizzare detersivi. Sostituirlo se consunto o strappato.

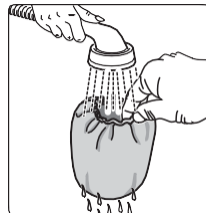
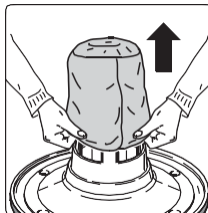


4d - POST FILTRI ARIA IN USCITA

- Sostituire periodicamente i post-filtri.



Elettrostatico

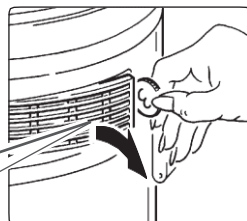

5d - PULIZIA DEL CONTENITORE-BIDONE

- Controllare la quantità dei materiali aspirati, specie se usato per materiali voluminosi.
- Si consiglia di vuotare il contenitore-bidone una volta riempito a metà.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio come aspiraliquidi, vuotare il contenitore-bidone ed asciugarlo unitamente agli accessori per evitare incrostazioni.



AVETE DELLE DIFFICOLTÁ?

EFFETTI

- L'apparecchio non si avvia.
- La polvere esce dalle griglie uscita aria.
- Diminuzione di rendimento.
- Il motore aumenta notevolmente il numero dei giri.

CAUSE

- Mancanza di corrente.
- Cavo di alimentazione elettrica, interruttore o motore difettosi.
- Filtri sporchi.
- Contenitore-bidone troppo pieno.
- Elemento filtrante saturo o consunto.
- Sacco raccogli-polvere saturo o strappato.
- Tubi o accessori otturati.
- Contenitore-bidone troppo pieno.
- Elemento filtrante saturo o consunto.
- Sacco raccogli-polvere saturo o strappato.
- Tubi o accessori otturati.
- E' intervenuto il galleggiante di sicurezza.

RIMEDI

- Verificare la presa di corrente.
- Rivolgersi a Beta Utensili S.p.A.
- Sostituirli.
- Controllare il contenitore-bidone.
- Sostituire l'elemento filtrante.
- Sostituire il sacco raccogli-polvere.
- Controllare il tubo flessibile o gli accessori.
- Controllare il contenitore-bidone.
- Sostituire l'elemento filtrante.
- Sostituire il sacco raccogli-polvere.
- Controllare e pulire all'interno il tubo flessibile o gli accessori.
- Svuotare il contenitore-bidone.

SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti urbani.

L'utilizzatore che intendesse smaltire questo strumento può:

- Consegnarlo presso un centro di raccolta di rifiuti elettronici od elettrotecnici.
- Riconsegnarlo al proprio rivenditore al momento dell'acquisto di uno strumento equivalente.
- Nel caso di prodotti ad uso esclusivo professionale, contattare il produttore che dovrà disporre una procedura per il corretto smaltimento.

Il corretto smaltimento di questo prodotto permette il riutilizzo delle materie prime in esso contenute ed evita danni all'ambiente ed alla salute umana.

Lo smaltimento abusivo del prodotto costituisce una violazione della norma sullo smaltimento di rifiuti pericolosi, comporta l'applicazione delle sanzioni previste.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ **CE**

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto descritto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti alle seguenti Direttive e relative modifiche:

- Direttiva Bassa Tensione (L.V.D) 2014/35/UE;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (E.M.C.) 2014/30/UE;
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Ro.H.S.) 2011/65/UE.

- Questo apparecchio è garantito per la durata di 24 mesi (in caso di acquisto con scontrino o ricevuta fiscale) o 12 mesi (in caso di acquisto con fattura). In entrambi i casi la data di acquisto deve essere comprovata con il relativo documento.

In mancanza di documento fiscale valido, il diritto di garanzia non potrà essere esercitato.

In caso di non conformità il reclamo dovrà essere fatto per iscritto entro due mesi dal rilevamento del difetto allegando il certificato di garanzia compilato all'atto dell'acquisto con timbro e firma del punto vendita.

La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione gratuita presso nostra sede.

La garanzia non si applica nel caso in cui l'apparecchio riporti danneggiamenti causati da un uso improprio.

Sono escluse le sostituzioni o riparazioni di parti soggette a normale usura come ad esempio: ruote, maniglie, cerniere, accessori d'uso e corredo, sacchi in carta filtro, cartucce filtro aria, post-filtri, ecc.

Le prestazioni effettuate a titolo di garanzia non ne determinano alcuna proroga o rinnovo.

Per eventuali controversie è competente il foro giudiziario del luogo di domicilio del consumatore.

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

Incollate qui e conservate il documento di acquisto fiscalmente valido per la convalida della garanzia

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Powersupplyvoltage..... V~	220-240
- Frequency..... Hz	50/60
- IECpower rating W	1000
- MAX power rating W	1100
- Max airflow approx..... ℓ/sec.	55
- Drum made of	
- Rated drum capacity ℓ	35
- Max suction approx..... mbar	220
- Insulation class	
- Filtration class.....	--
- Protection rating.....	IPX4
- Electrical power cable type	H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motor type	Two-stage bypass
- Appliance weight Kg (Weight in accordance with the procedure EPTA 01/2014)	11,0
- Packed appliance weight about..... Kg	13
- Packagingsize approx..... mm	425 x 430 x 620h
- Continual and pondered acoustic dB (A) pressure level	< 70


WARNINGS FOR PROPER USE



EN

The appliances described in this manual are suitable for:

- Vacuuming dust and liquids.
- Professional use (e.g. hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and rental agencies).
- The “L” Category is suitable for the separation of dry powders (as long as they are not explosive, inflammable, carcinogenic and/or pathogens) with maximum permeability $\leq 1\%$ and MAC (Maximum Allowable Concentration) $> 1\text{mg/m}^3$.

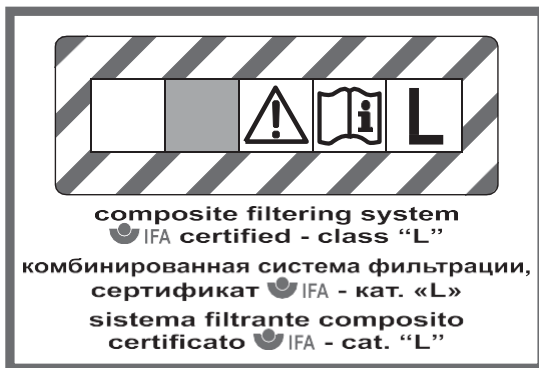



Keep these instructions in a safe place

- The appliance may be used by children over the age of 8 or persons with reduced physical, sensory and mental faculties, or who do not have experience or the necessary knowledge, provided that under supervision or after receiving instructions on safe use of the appliance and having understood the related hazards.
- Cleaning and maintenance to be carried out by the user may not be carried out by children without the supervision of an adult.
- An electric appliance is not a toy. Use and store it out of reach of children; children must be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
- All packaging (cardboard box, PSE protection, etc.) must be kept out of reach of children.

- This appliance is intended for use with alternating current only. **220-240V~ 50/60Hz**

Before switching it on, make sure the power rating is the same as the one indicated on the rating plate.

- ONLY plug the appliance into earthed power sockets with a minimum power of 10A.
- Do not pull on the power cord to remove the plug from the socket.
- Check that the electric system is fitted with a differential switch (type automatic cut-out).

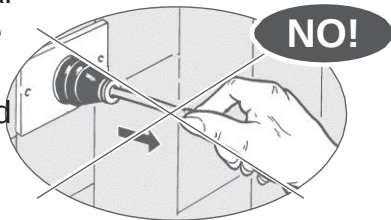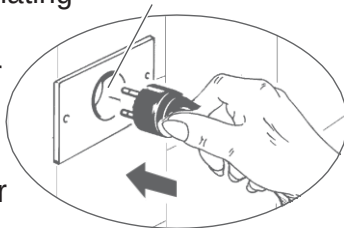


- Use an electrical extension only if in perfect conditions and make sure that the cross-section is appropriate for the power of the appliance.
- Never leave the appliance running unattended.
- Completely unwind the power cable before starting the appliance.
- Do not aim the suction hose at ears, eyes, hair or persons or animals in general.


- **RISK OF FALLING** 

Do not climb onto or sit on the cover of the appliance.

- Never use the appliance:
 - with wet or damp hands;
 - if the appliance has fallen and shows obvious signs of breakage or operating problems;
 - if the socket or power supply cord are defective.
- ALWAYS unplug the appliance immediately after use and before any cleaning or maintenance operations.

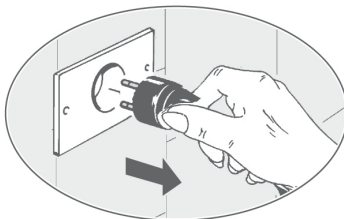


- Repairs may only be carried out by specialists who keep the original spare parts supplied by Beta Utensili S.p.A.
Repairing the appliance yourself can be extremely dangerous.
- If the power cable is damaged, contact the Beta Utensili S.p.A. technical service centre to have it replaced.
- In compliance with current laws, any appliance that has reached the end of its lifecycle must be rendered non-useable by cutting off the power supply cord before disposal.
- Clean the appliance using water only.
Do not use trichloroethylene, solvents or abrasive detergents.

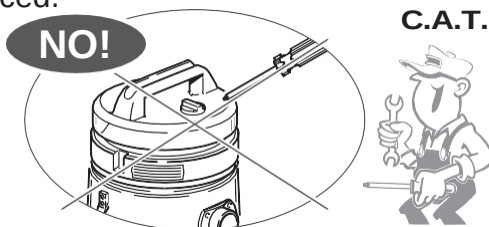


WARNING:

- Never let the power cable run over sharp edges to prevent cutting it, do not squash it and keep it away from the rotary electric brushes.
- In the event of leaks (foam or liquid) immediately turn off the appliance.
- Do not vacuum flammable, potentially explosive or corrosive substances and incandescent ash.
These substances may compromise safety and operation of the appliance.
- Do not use the appliance in gas-saturated environments.

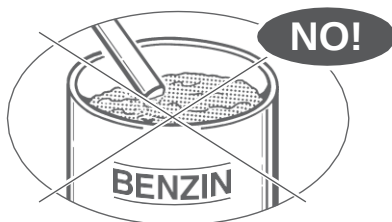

CAUTION:

- This appliance must be stored in closed places only.
- Frequently clean the seat where the safety float slides and periodically inspect it to check its integrity.
- Do not use the appliance when the filter system is damaged.

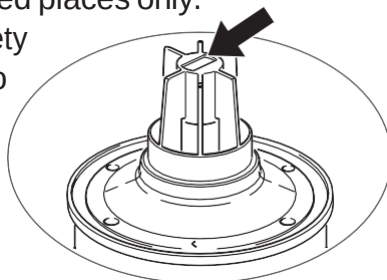

- The appliance is equipped with some filtering systems, indicated in this booklet.
The appliance optimum performance is guaranteed only when using the original filtering systems in the correct way (as described in this booklet).
- Dust class “L” is not for liquids.

Beta Utensili S.p.A. declines all responsibility for improper use or not according to the instructions provided, tampering with and inadequate maintenance of the appliance.


For packaging purposes, the accessories are located inside the drum container

USING THE APPLIANCE

1a - RELEASING THE MOTOR UNIT


- To release the motor unit, raise the hinges.

> > > > >

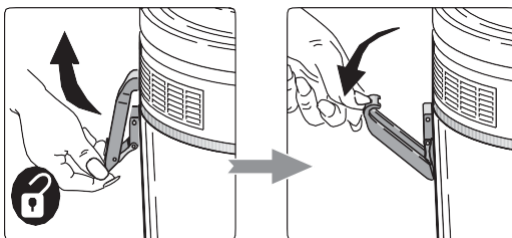

- To refit, see figure.


> > > > >

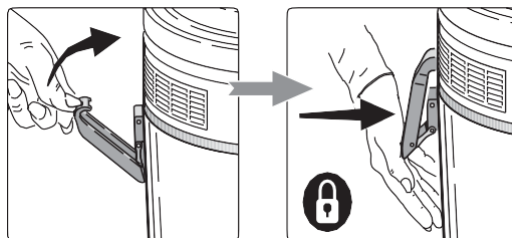

2a - SWITCHING IT ON

- Switch:
 - Position "O" = Off
 - Position "I" = On

> > > > > >

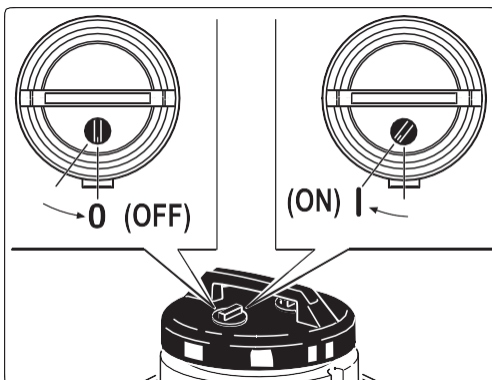

FILTERING SYSTEM


1b - USING THE DUST BAG



Use the dust bag only when the filter element is installed.



- Insert the paper filter bag in the waste drum.
- Fit the plastic flange (x) onto the air inlet connector (y). Be careful not to damage the bag.
- Let the bag adhere to the drum walls and fit the motor unit.
- When using the bag, the dirt can be removed more hygienically.

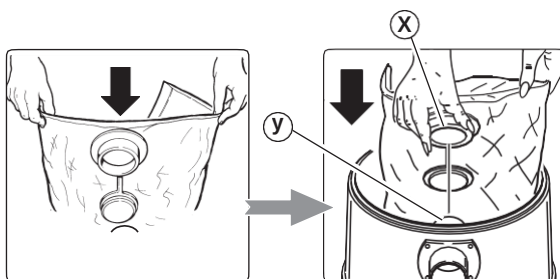


- Replace the bag once the maximum level of vacuumed material has been reached.



- The bag should not be reused, always replace the used bag with a new one.





Avoid using the bag for sharp or damp materials.

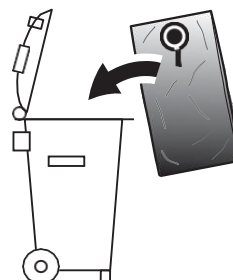

2b - USING THE CARTRIDGE FILTER ELEMENT

EN




- Release the motor unit.
- Place the filter element (b) onto the motor support (c).
- Fit the adapter disk (a) onto the filter element (b) and fasten the two parts together, by turning the knob clockwise.

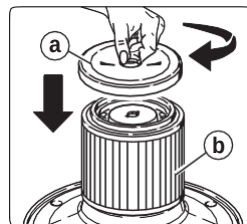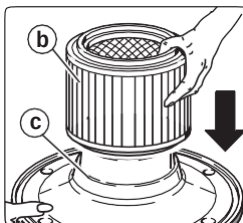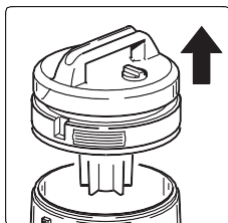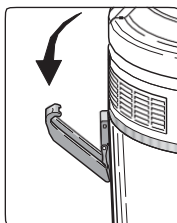

- Fit the motor unit back onto the container-drum.
- We strongly recommend using this filter element when vacuuming dust and solids; it can be used along with the filter paper bag. This helps keep the filter element from clogging, and has the advantage of making the disposal of vacuumed debris quick and sanitary.


3b - USING THE MOUSSE FILTER

- To vacuum liquid substances, use the mousse filter.

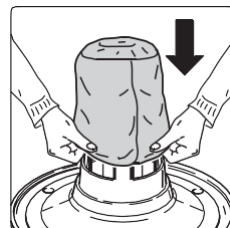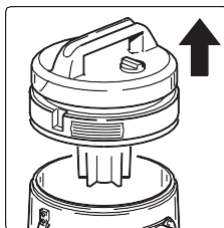
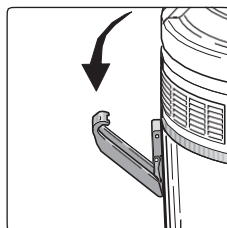


4b - EXHAUST FILTERS

- The post-filters help to ensure that the air put back into the atmosphere is free from impurities.



Electrostatic

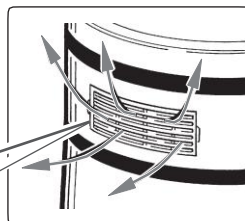


PROPER USE

1c - USING AS A DRY VACUUM CLEANER



**The filter element should always be used.
Keep the filter element clean.
Replace it if overly caked or worn.**

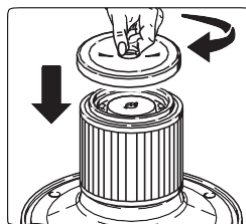

- To vacuum very fine dust, use the cartridge filter element together with the paper filter bag.

**For best performance of the appliance, it is important to
always keep the cartridge filter element clean.
It is advisable to replace the filter element after 100 hours of use.**

2c - USING AS A WET VACUUM CLEANER

EN




Always remove the filter element and, if present, the paper filter bag.
Use the mousse filter.



When the vacuumed liquids reach the maximum level inside the container-drum, suction is automatically cut off by the safety float. The user is warned by an increase in the rpm rate of the motor and the absence of vacuum.
Immediately turn off the appliance and empty the drum container.

3c - TO VACUUM LARGE QUANTITIES OF LIQUID


- To ensure partial air flow, make sure that the crevice tool is never fully submerged.

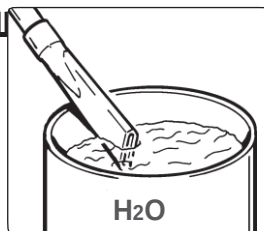

MAINTENANCE



ALWAYS unplug the appliance from the power supply before cleaning or servicing the filter system in any way.

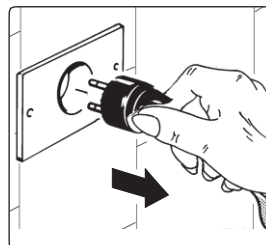

1d - FILTER ELEMENT



- Remove the filter element from the motor support.
- Clean the filter element (b) frequently using a soft bristle brush.
- To clean more thoroughly, use a shower fitting and direct the jet of water from the inside towards the outside of the filter element.



The filter is extremely delicate when wet. Avoid using direct jets of water or making manoeuvres that could damage it.

- Before putting the filter element back on, make sure it is completely dry.
- If the filter element is heavily caked or worn, replace the filter element only (b).






2d - DUST-BAG

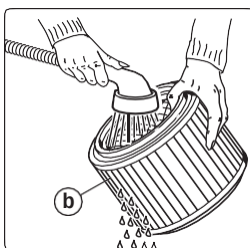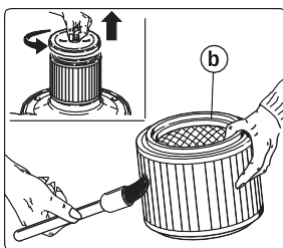

The bag should not be reused and must be changed.



How to replace the dust bag:

- Remove the plastic flange from the air inlet connector.
- Take out the full bag.
- Close the plastic flange with the cap provided.

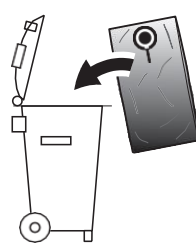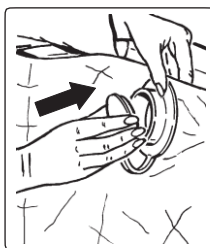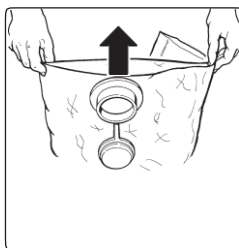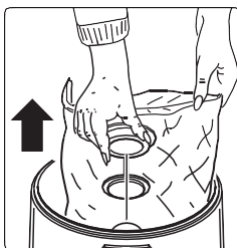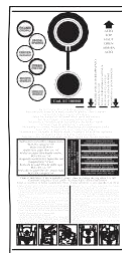


3d - MOUSSE FILTER

- Wash the mousse filter with water. Do not use detergent. Replace if worn or torn.

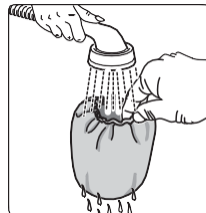
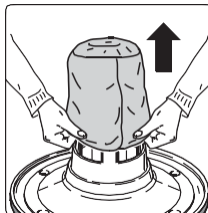


4d - EXHAUST POST-FILTERS

- Replace the exhaust filters periodically




Electrostatic

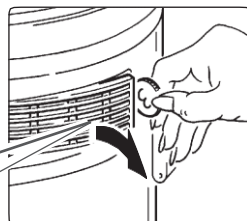

5d - CLEANING THE CONTAINER-DRUM

- Check to see how much waste has been vacuumed up, particularly if the appliance is used for bulky materials.
- It is advisable to empty the container-drum when it is half full.
- After the appliance has been used as a wet cleaner, empty the container-drum and dry it and the attachments to prevent scaling.

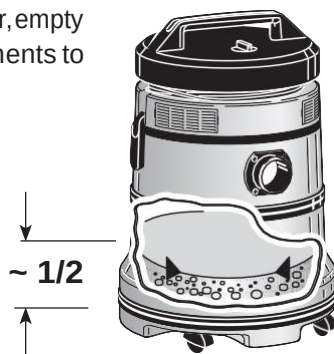

PROBLEMS?

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
• Won't the appliance start.	- No power. - Defective power cord, switches, or motor.	- Check that the power socket is working. - Contact Beta Utensili S.p.A.
• Dust is coming out of the exhaust grating.	Filters are dirty.	Replace.
• Reduced efficiency.	- Container-drum too full. - Filter element is saturated or worn-out. - Dust bag is full and/or saturated. - Clogged tube or accessories.	- Check the container-drum. - Change the filter element. - Change the dust bag. - Check and clean the inside of the hose or accessories.
• Is the rpm rate of the motor noticeably higher.	- Container-drum too full. - Filter element is saturated or worn-out. - Dust bag is full and/or saturated. - Clogged tube or accessories. - Safety float triggered.	- Check the container-drum. - Change the filter element. - Change the dust bag. - Check and clean the inside of the hose or accessories. - Empty the container-drum.

DISPOSAL

The crossed-out wheellie bin symbol on the equipment or packaging means that the product should be collected separately from other types of urban waste at the end of its useful life.

Any user who is going to dispose of this tool can:

- deliver to an appropriate collection facility for electronic or electrotechnical equipment
- return it to the dealer upon purchase of a new, equivalent item of equipment;
- in case of a product for professional use only, contact the manufacturer which will arrange for the product to be properly disposed of.

Proper disposal of this product allows the raw materials contained in it to be reused and prevents damage to the environment or human health. Illegal disposal of this product is a violation of the provision concerning the disposal of hazardous waste and will give way to the application of such fines as provided for under current regulations.



DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole liability that the described product is compliant with all the relevant provisions and with the following Directives and relevant changes:

- Low Voltage Directive (L.V.D) 2014/35/EU;
- Electromagnetic Compatibility Directive (E.M.C.) 2014/30/ EU;
- Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Ro.H.S.) 2011/65/ EU;

WARRANTY

EN

- This appliance is guaranteed for 24 months (with receipt) or 12 months (with invoice) from the date of purchase. In both cases, proof of the date of purchase must be provided by presenting the relative document.

Failing a valid fiscal document, the right of warranty cannot be exercised. In the event of a defect, the complaint must be made in writing within two months from finding the defect attaching the warranty certificate filled in at the time of purchase bearing the stamp and signature of the point of sale.

The warranty covers free repair or replacement at our facility.

The warranty is not applicable if the appliance has been damaged caused by improper use.

Excluded from the warranty are parts subject to normal wear and tear, such as: wheels, handles, hinges, accessories, paper filter bags, air filter elements, post-filters, etc.

Any services provided under warranty do not extend or renew its validity.

Any disputes that may arise shall be settled by the competent court of the place of domicile of the consumer.

Stamp and signature of the dealer.

Date of purchase

Glue the fiscally valid purchase document here and keep it for warranty validation.

DONNEES TECHNIQUES




- Tension d'alimentation électrique	V~	220-240
- Fréquence	Hz	50/60
- Puissance IEC	W	1000
- Puissance MAX	W	1100
- Débit d'air Max, env	ℓ/sec.	55
- Cuve réalisée en		
- Capacité nominale de la cuve-bidon	ℓ	35
- Dépression Max env	mbar	220
- Classe d'isolement.....		
- Classe de filtrage		--
- Degré de protection		IPX4
- Câble d'alimentation électrique type		HØ5VV-F 2x0,75 mm ²
- Type de moteur		by-pass à deux étages
- Poids de l'appareil	Kg	11,0
(Poids conformément à la procédure EPTA 01/2014)		
- Poids de l'appareil emballé, env	Kg	13
- Dimensions de l'emballage, env	mm	425 x 430 x 620h
- Niveau de pression acoustique continu	dB (A) et pondéré	< 70

RECOMMANDATIONS POUR LA BONNE UTILISATION



Les appareils décrits sont adaptés à :

- l'aspiration de poussières et de liquides ;
- une utilisation professionnelle, par exemple : hôtels, établissements scolaires, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et agences de location.
- La catégorie « L » est convient pour la séparation de poudres sèches (à condition qu'elles ne soient pas explosives, inflammables, cancérigènes et/ou pathogènes) avec une perméabilité maximum $\leq 1\%$ et une concentration maximum admissible $>1\text{mg}/\text{m}^3$.


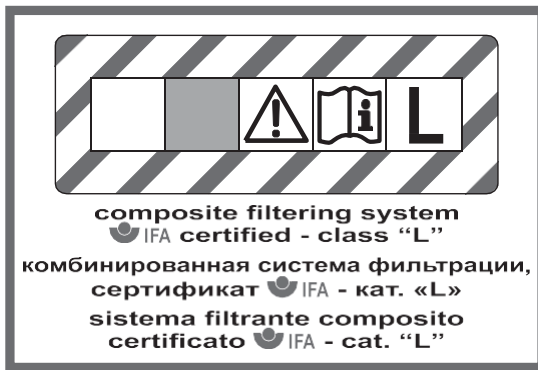


Conserver soigneusement ce livret d'instructions.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'âge non inférieur à 8 ans et par des personnes affectées de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition d'être sous la surveillance d'une personne ou à condition d'avoir reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers auxquels il expose.
- Le nettoyage et l'entretien que l'utilisateur doit effectuer ne doivent en aucun cas être confiés à des enfants sans surveillance.
- Un appareil électrique n'est pas un jouet. Après utilisation, le ranger hors de la portée des enfants; ceux-ci doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les composants de l'emballage (éventuels sacs en plastique, carton, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner exclusivement à courant alternatif. Avant de le mettre en marche, s'assurer que la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Brancher l'appareil **UNIQUEMENT** à des prises de courant ayant une capacité minimum de 10A.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil même pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- S'assurer que l'alimentation électrique est pourvue d'un interrupteur différentiel (type interrupteur disjoncteur).
- Utiliser exclusivement une rallonge électrique en parfait état et s'assurer que la section est adaptée à la puissance de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique avant de mettre en marche l'appareil.
- Ne jamais diriger le tuyau d'aspiration vers les oreilles, les yeux et les cheveux, et plus généralement, en aucun cas vers les personnes ni vers les animaux.

220-240V~ 50/60Hz

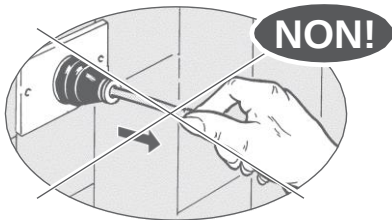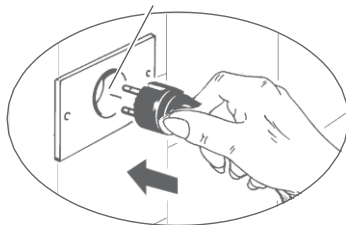


• RISQUE DE CHUTE




Ne pas monter ni s'asseoir sur la calotte de l'appareil.

- Ne jamais utiliser l'appareil:
 - avec les mains mouillées ou humides;
 - s'il est tombé et qu'il présente des signes de rupture évidents ou des problèmes de fonctionnement;
 - si la fiche ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux.
- **TOUJOURS** débrancher la fiche du secteur électrique immédiatement après usage et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

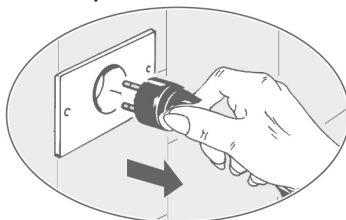


- Les éventuelles réparations doivent être confiées à des techniciens qualifiés disposant des pièces détachées d'origine fournies par Beta Utensili S.p.A. Réparer l'appareil par soi-même peut être très dangereux.
- Dans le cas où le câble d'alimentation serait endommagé, s'adresser à Beta Utensili S.p.A.
- Conformément à la législation en vigueur, un appareil qui ne sert plus doit être rendu inutilisable; pour ce faire, couper le cordon d'alimentation électrique avant de le jeter.
- Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser uniquement de l'eau. Ne pas utiliser d'essence de térébenthine, de solvant ni autres détergents abrasifs.

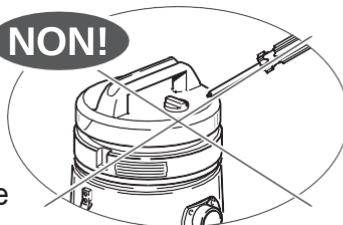NON!**C.A.T.**


RECOMMANDATIONS:

- Ne jamais laisser passer le câble d'alimentation contre des angles vifs, éviter de l'écraser et éviter tout contact entre le câble d'alimentation et des brosses rotatives.
- Encas de fuites (mousse ou liquide), éteindre immédiatement l'appareil.
- Ne pas aspirer des substances inflammables, potentiellement explosives ou corrosives ni des cendres incandescentes. Ces substances peuvent compromettre la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement saturé de gaz.

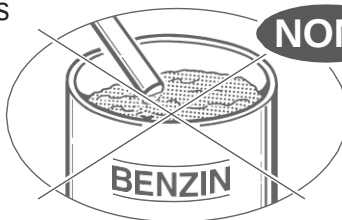NON!

ATTENTION:

- L'appareil doit être rangé exclusivement à un endroit fermé.
- Nettoyer fréquemment le logement dans lequel coulisse le flotteur de sécurité et l'examiner régulièrement pour en contrôler l'état.
- Ne pas utiliser l'appareil si le système de filtrage est endommagé.

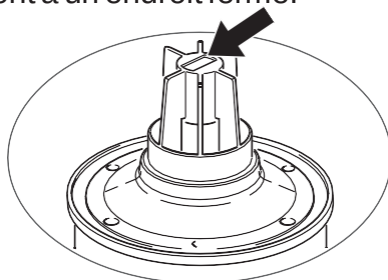

- L'appareil est équipé de certains systèmes de filtrage, indiqués dans cette brochure.

La performance optimale de l'appareil n'est garantie que lorsque vous utilisez les systèmes de filtrage d'origine de la manière appropriée (comme décrit dans cette brochure).

- Aspirer les liquides uniquement en l'absence de poussière de classe «L».

Beta Utensili S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou non conforme aux instructions fournies, de modification induite ou de mauvais entretien de l'appareil.


Afin d'obtenir un emballage rationnel, les accessoires sont logés à l'intérieur du récipient-bidon.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1a - DECROCHER L'UNITE MOTEUR


- Pour libérer l'unité moteur, soulever les charnières.

> > > > >

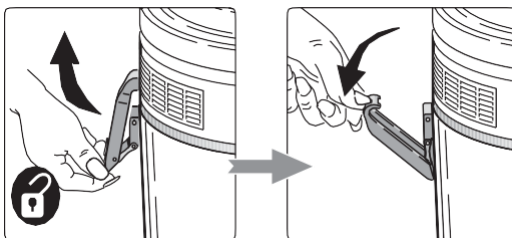

- Pour la fermeture, voir la figure.


> > > > >

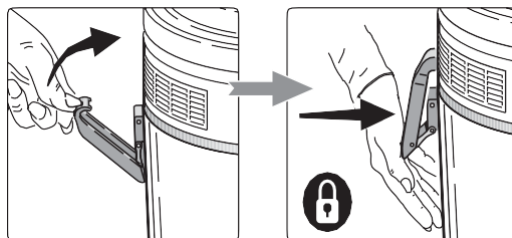

2a - DEMARRAGE

- Interrupteur:
 - Position "O" = OFF
 - Position "I" = ON

> > > > >

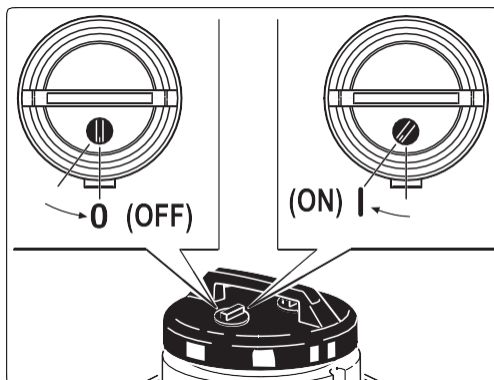

SYSTEMES FILTRANTS


1b - UTILISATION DU SAC FILTRANT PAPIER



Utiliser le sac filtrant papier uniquement une fois la cartouche filtre insérée.



- Enfiler le sac filtrant papier dans le récipient-bidon des déchets.
- Mettre le collier en plastique (x) sur le raccord d'entrée d'air (y) en prenant garde à ne pas endommager le sac durant la manœuvre.
- Faire adhérer le sac aux parois du conteneur-bidon et appliquer l'unité moteur.
- Le sac permet de récupérer les poussières aspirées dans de bonnes conditions d'hygiène.

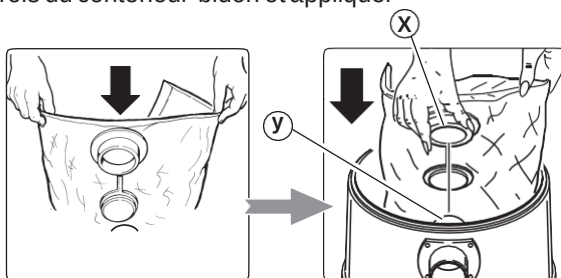


- Remplacer le sac lorsque les matériaux aspirés ont atteint le niveau maximal de remplissage.



- Ne pas réutiliser le sac qui doit toujours être remplacé.





Eviter de l'utiliser avec des matières coupantes ou humides.

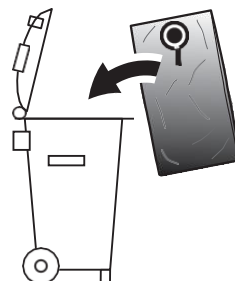

2b - UTILISATION DE L'ÉLÉMENT FILTRANT

FR




- Décrocher l'unité moteur.
- Positionner l'élément filtrant (b) sur le support moteur (c).
- Fixer le disque adaptateur (a) sur l'élément filtrant (b) et tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre afin de rattacher les deux parties.

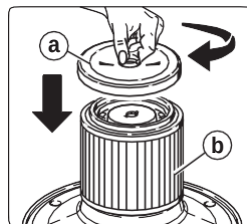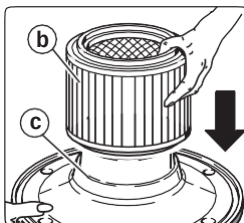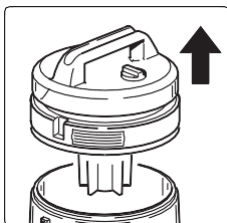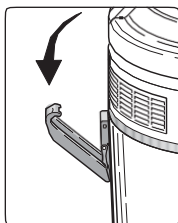

- Replacer l'unité moteur sur le récipient-bidon et le faire démarrer.
- **L'élément filtrant se prête particulièrement bien à la collecte de poussières ou de substances solides et peut être utilisée avec le sac filtrant en papier.** En effet, celui-ci présente le double avantage d'éviter le colmatage de l'élément filtrant et de transférer les matières aspirées de manière rapide et hygiénique.

3b - UTILISATION DU FILTRE-MOUSSE



- Pour aspirer des substances liquides, utiliser le filtre-mousse

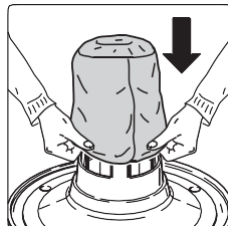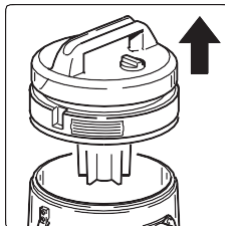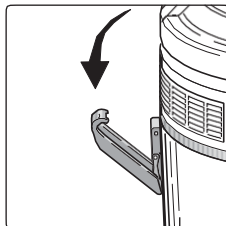

4b - FILTRES HEPA POST-MOTEUR

- Les filtres post-moteur font en sorte que l'air réintroduit dans la pièce soit débarrassé de ses impuretés.

Électrostatique

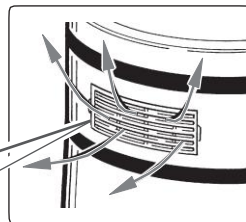


UTILISATION DE L'APPAREIL

1c - COMME ASPIRATEUR POUSSIÈRES



**Toujours utiliser l'élément filtrant.
Veiller à ce que l'élément filtrant reste
propre. Le remplacer en cas d'usure ou
d'incrustations excessives.**

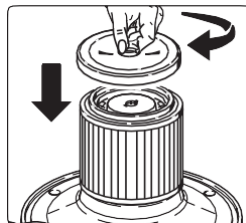

- Pour aspirer des poussières très fines, utiliser l'élément filtrant à cartouche avec le sac en papier filtre.

**Afin d'obtenir un bon rendement de l'appareil, il est important
que l'élément filtrant à cartouche soit toujours propre.
Nous recommandons de le remplacer au bout
de 100 heures de fonctionnement.**

2c - COMME ASPIRATEUR EAU

FR




Retirer l'élément filtrant et, si présent,
le sac en papier filtre.
Utiliser le filtre-mousse.



Lorsque les liquides aspirés dans le récipient-bidon
atteignent le niveau maximum admissible, l'aspiration est
automatiquement bloquée par le flotteur de sécurité.
L'utilisateur est averti par l'augmentation du régime
du moteur et l'absence d'aspiration.
Eteindre immédiatement l'appareil et vider le
récipient-bidon.

3c - ASPIRER DE GRANDES QUANTITES DE LIQUIDE


- Pour aspirer des liquides
dans des récipients, éviter
de plonger complètement
le suceur fente long afin
d'assurer un débit d'air partiel.

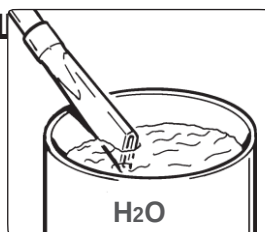

ENTRETIEN



Avant d'effectuer une quelconque
intervention d'entretien (nettoyage ou
remplacement) sur le système filtrant,
TOUJOURS débrancher la fiche du
cordon d'alimentation.

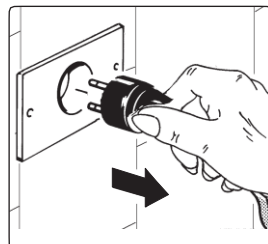



1d - ÉLÉMENT FILTRANT

- Enlever l'élément filtrant du support moteur.
- Procéder au nettoyage fréquent de l'élément filtrant (b) à l'aide d'un pinceau à soies souples.
- Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un robinet en dirigeant le jet d'eau de l'intérieur vers l'extérieur.



Lorsqu'il est mouillé, le filtre est très délicat. Éviter les jets d'eau directs ou les manœuvres qui pourraient le détériorer.

- Avant de remettre l'élément filtrant, s'assurer qu'elle est bien sèche.
- En cas d'incrustations excessives ou s'il est usé, remplacez l'élément filtrant (b).




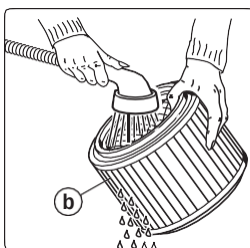
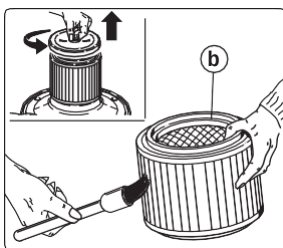


2d - SAC FILTRANT PAPIER

Ne pas réutiliser le sac qui devra toujours être remplacé.

Pour remplacer le sac filtrant papier:

- Détacher le collier en plastique du raccord d'entrée d'air.
- Extraire le sac filtrant papier.
- Fermer le collier à l'aide du bouchon correspondant.

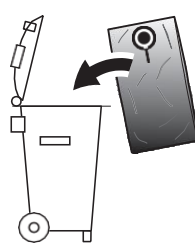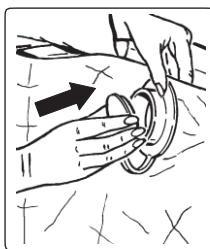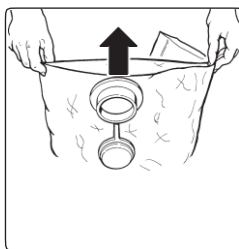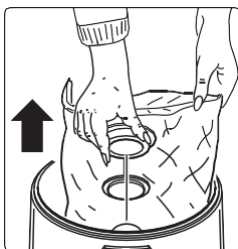
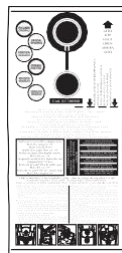


3d - FILTRE MOUSSE

- Laver le filtre-mousse à l'eau, sans ajouter de détergent. Le changer s'il est usé ou déchiré.




FR

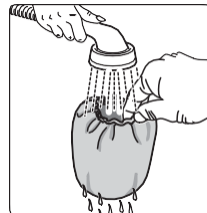
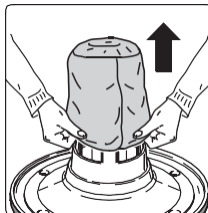


4d - POST-FILTRES D'ÉVACUATION

- Remplacer périodiquement les filtres post-moteur.



Électrostatique

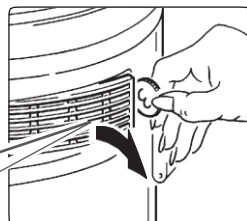

5d - NETTOYAGE DE LE RÉCIPIENT-BIDON

- Vérifier la quantité de substances aspirées, notamment s'il est utilisé pour des déchets volumineux.
- Nous conseillons de vider le récipient-bidon dès qu'il est à moitié plein.
- Après avoir utilisé l'appareil comme aspirateur de liquides, vider et essuyer le récipient-bidon et les accessoires pour éviter la formation d'incrustations.



DIFFICULTES?

EFFETS

CAUSES

REMEDES

- L'appareil ne démarre pas.

- Absence de courant.
- Cordon d'alimentation, inter-rupteur ou moteur défectueux.

- Vérifier la prise de courant.
- S'adresser au Beta Utensili S.p.A.

- La poussière sort des grilles de sortie d'air.

- Filtres encrassés.

- Remplacer.

- Le rendement diminue.

- Récipient-bidon trop plein.
- Élément filtrant à cartouche plein ou usé.
- Sac de récupération poussière plein ou déchiré.
- Flexibles ou accessoires colmatés.

- Vérifier le récipient-bidon.
- Changer l'élément filtrant.

- Le moteur augmente considérablement le nombre de tours.

- Récipient-bidon trop plein.
- Élément filtrant à cartouche plein ou usé.
- Sac de récupération poussière plein ou déchiré.
- Flexibles ou accessoires colmatés.
- Déclenchement du flotteur de sécurité.

- Vérifier le récipient-bidon.
- Changer l'élément filtrant.
- Remplacer le sac de récupération.
- Contrôler et nettoyer l'intérieur du flexible ou les accessoires.
- Vider le récipient-bidon.

ÉCOULEMENT

Le symbole du bac barré reporté sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit,

à la fin de sa durée de vie, doit être écoulé séparément des autres déchets urbains.

L'utilisateur qui doit écouler cet instrument peut:

- le remettre à un centre de collecte de déchets électroniques ou électrotechniques;
- le retourner au vendeur au moment de l'achat d'un instrument équivalent;
- en cas de produit à usage professionnel exclusif, contacter le producteur qui devra disposer d'une procédure pour l'écoulement correct.

L'écoulement correct de ce produit permet la réutilisation des matières premières qui le composent et évite les dommages à l'environnement et à la santé humaine. L'écoulement illégal du produit représente une violation de la norme sur l'écoulement des déchets dangereux et comporte l'application des sanctions prévues.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ **CE**

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le produit décrit est conforme à toutes les dispositions pertinentes aux Directives suivantes et modifications correspondantes:

- La Directive Basse Tension (L.V.D) 2014/35/UE ;
- La Directive Compatibilité Électromagnétique (C.E.M.) 2014/30/UE;
- La Directive sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

GARANTIE



- L'appareil est couvert par une garantie de 24 mois (en cas d'achat avec ticket de caisse ou autre reçu) ou de 12 mois (en cas d'achat avec facture). Dans les deux cas, le document doit attester la date d'achat.

En l'absence de document fiscal valable, le droit à la garantie ne peut être exercé.

En cas de non-conformité, la réclamation doit être adressée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le défaut a été constaté en joignant le certificat de garantie rempli lors de l'achat avec tampon et signature du revendeur.

La garantie prévoit la réparation ou le changement gratuit auprès du siège.

La garantie ne saurait s'appliquer en cas de dommages de l'appareil causés par une utilisation impropre.

Sont exclus le changement et la réparation de parties sujettes à usure telles que par exemple : Roues, poignées, charnières, accessoires d'utilisation et autres, sacs en papier filtre, cartouches filtre à air, post-filtres, etc.

Les prestations au titre de la garantie ne prolongent pas ni ne renouvellent la garantie.

Pour tout litige, le tribunal compétent est celui qui s'étend au domicile du consommateur.

Tampon et signature du revendeur

Date d'achat

Collez ici et conservez le document d'achat fiscalement valable pour la validation de la garantie.

TECHNISCHE DATEN



- Anschlussspannung	V~	220-240
- Frequenz	Hz	50/60
- Leistung IEC	W	1000
- Leistung MAX	W	1100
- Luftmenge Max zirka.....	ℓ/sec.	55
- Behälter aus.....		
- Nenninhalt des Behälters.....	ℓ	35
- Vakuum Max zirka.	mbar	220
- Isolierklasse		
- Filterklasse.....		--
- Schutzgrad.....		IPX4
- Netzkabel vom Typ		H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motortyp		Bypass zweistufig
- Gewicht des Geräts	Kg	11,0
(Gewicht laut EPTA-Verfahren 01/2014)		
- Gewicht des verpackten Geräts zirka.....	Kg	13
- Verpackungs-Abmessungen zirka.	mm	425 x 430 x 620h
- Dauerschallpegel und bewerteter.....	dB (A)	< 70
Schalldruckpegel		

WARNHINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH



Die beschriebenen Geräte eignen sich:

- zum Einsaugen von Staub und Flüssigkeiten;
- für den professionellen Einsatz, z.B. in: Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Büros und Vermietungsagenturen.
- Die Klasse „L“ für das Abscheiden von trockenem Staub geeignet (sofern nicht explosiv, entflammbar, krebserregend bzw. krankheitserregend), mit höchster Durchlässigkeit von $\leq 1\%$ und MAC (Maximum Allowable Concentration- Höchstzulässige Konzentration) $> 1\text{mg}/\text{m}^3$.



Diese Gebrauchsanleitung sorgfältig aufbewahren.



- Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die keine ausreichende Erfahrung oder Kenntnis im Umgang mit dem Gerät besitzen, verwendet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden oder nachdem sie Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Die vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung des Geräts darf ohne Aufsicht nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Ein Elektrogerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren; Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt wird, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Verpackungsmaterial (Karton, Schutzteile aus PSE, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Dieses Gerät darf lediglich mit Wechselstrom betrieben werden.

Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.

- Das Gerät NUR an Steckdosen mit einer Belastbarkeit von mindestens 10A anschließen.
- Nicht am Netzkabel oder am Gerät ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Sicherstellen, dass die elektrische Anlage mit einem Fehlerstromschutzschalter (Sicherungsautomat) ausgerüstet ist.
- Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden; sicherstellen, dass der Querschnitt für die Geräteleistung geeignet ist.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Das Netzkabel vor der Inbetriebnahme des Geräts vollständig abwickeln.
- Den Ansaugschlauch nicht auf die Ohren, Augen, Haare und ganz allgemein nicht auf Personen oder Tiere richten.


220-240V~ 50/60Hz

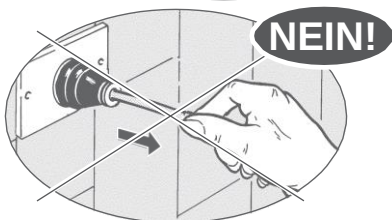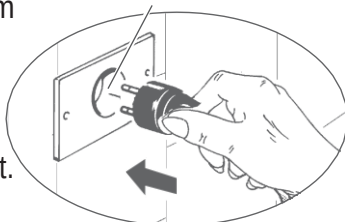


- **STURZGEFAHR** 

Nicht auf die Gerätehaube steigen oder sich darauf setzen.

- Das Gerät in folgenden Fällen niemals benutzen:
 - mit feuchten oder nassen Händen
 - wenn es heruntergefallen ist und offensichtliche Beschädigungen oder Funktionsstörungen aufweist
 - wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind
- Sofort nach der Benutzung des Geräts und vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten IMMER den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.

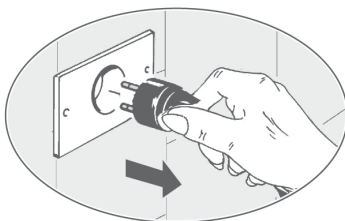


- Eventuelle Reparaturen dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden, die über die von Beta Utensili S.p.A. gelieferten Originalersatzteile verfügen.
Eigenmächtig durchgeführte Reparaturen am Gerät können äußerst gefährlich sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Personal des Kundendienstzentrums von Beta Utensili S.p.A. ausgetauscht werden. • Entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen muss ein Gerät, das nicht mehr verwendet wird, unbrauchbar gemacht werden.
Hierfür ist vor dem Entsorgen das Netzkabel zu durchschneiden.
- Für die Reinigung des Geräts ausschließlich Wasser verwenden. Weder Trichloräthylen, noch Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

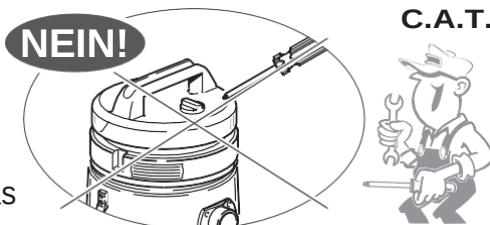


WARNHINWEISE:

- Das Netzkabel niemals über scharfe Kanten führen oder quetschen und vermeiden, dass es mit sich drehenden Bürsten in Berührung kommt.
- Das Gerät umgehend ausschalten, wenn Schaum oder Flüssigkeiten austreten.
- Keine entzündlichen, potenziell explosiven, korrosiven Stoffe oder heiße Asche einsaugen.
Solche Stoffe können die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Geräts beeinträchtigen.
- Das Gerät nicht in Umgebungen verwenden, die mit Gasen gesättigt sind.

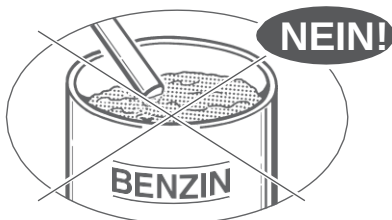

ACHTUNG:

- Dieses Gerät muss in geschlossenen Räumen aufbewahrt werden.
- Die Aufnahme des Sicherheitsschwimmers häufig reinigen und letzteren auf seine Unversehrtheit hinkontrollieren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Filtersystem beschädigt ist.

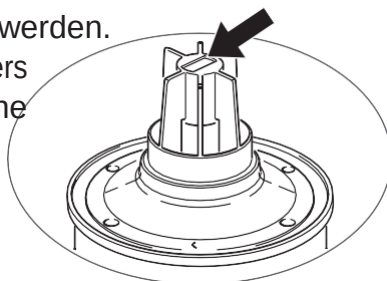

- Das Gerät ist mit einigen Filtersystemen ausgestattet, die in dieser Broschüre angegeben sind.
Die optimale Leistung des Gerätes ist nur bei korrekter Verwendung der Original-Filtersysteme (wie in dieser Broschüre beschrieben) gewährleistet.
- Staub der Kategorie „L“ darf nicht mit Flüssigkeiten eingesaugt werden.

Beta Utensili S.p.A. übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem oder von den gelieferten Anweisungen abweichendem Gebrauch, angebrachten Veränderungen und unsachgemäßer Wartung des Geräts.


Um die Verpackung zu rationalisieren, wurden die Zubehörteile im Inneren des Schmutzbehälters untergebracht.

VERWENDUNG DES GERÄTS

1a - ABNEHMEN DES MOTORBLOCKS


- Zum Lösen des Motorblocks die Scharniere anheben.

> > > > >

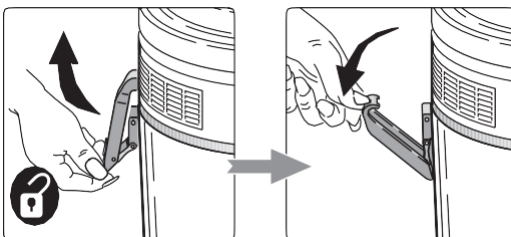

- Zum Festklemmen, siehe Abb.


> > > > >

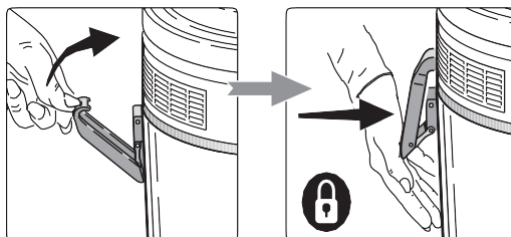

2a - INBETRIEBNAHME

- Umschalter:
 - Stellung „0” = OFF
 - Stellung „I” = ON

> > > > >


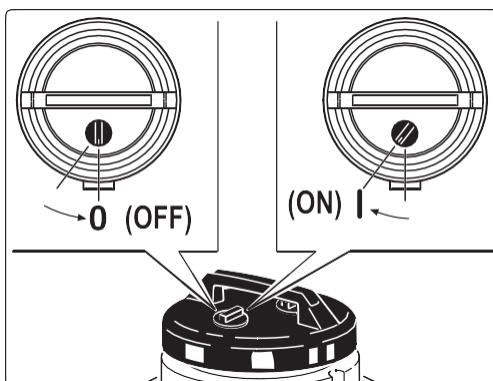


1b - VERWENDUNG DER PAPIERFILTERTÜTE




Die Papierfiltertüte darf nur verwendet werden, wenn die Filterpatrone eingesetzt ist.

- Die Papierfiltertüte in den Behälter einsetzen.
- Den Kunststoffflansch (x) in die Lufteintrittsöffnung (y) einsetzen und dabei darauf achten, dass die Filtertüte nicht beschädigt wird.
- Den Beutel so einlegen, dass er an den Wänden des Sammelbehälters anliegt und dann den Motorblock aufsetzen.
- Die Filtertüte gewährleistet, dass der aufgesaugte Staub hygienisch gesammelt wird.

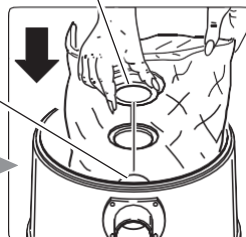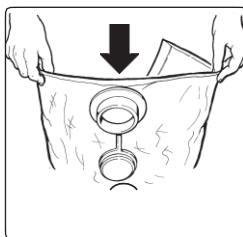


- Sobald das angesaugte Material den Beutel bis zum zulässigen Höchststand gefüllt hat oder voll ist.

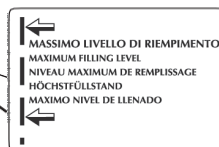





- Die Papierfiltertüten dürfen nicht wieder verwendet werden, sondern sind immer auszuwechseln.

Keine scharfen Gegenstände oder feuchten Stoffe saugen.

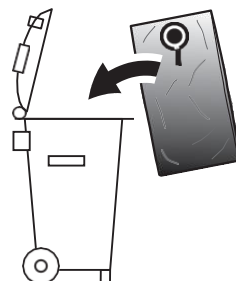

2b - VERWENDUNG DES FILTERELEMENTS

- Den Motorblock lösen.
- Das Filterelement (b) auf der Motorhalterung (c) positionieren.
- Den Adapterring (a) auf das Filterelement (b) auflegen und, damit sich beide Teile gut zusammenfügen, den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

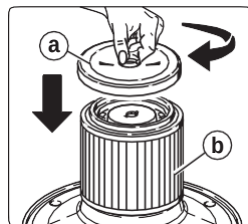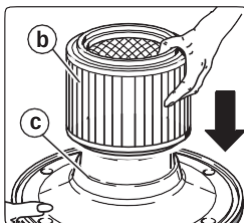
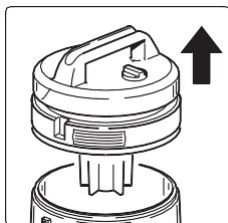
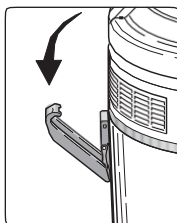


- Die Motoreinheit wieder auf den Schmutzbehälter aufbauen und einhaken.
- **Der Einsatz des Filterelements empfiehlt sich insbesondere zum Aufsaugen von Staub oder Feststoffen.**

Das Filterelement kann zusammen mit der Papierfiltertüte verwendet werden. Auf diese Weise wird sowohl die Verstopfung des Filterelementes verhindert als auch der Vorteil geboten, den aufgesaugten Schmutz schnell und hygienisch zu entfernen.


3b - SCHAUMSTOFFFILTER

- Zum Aufsaugen flüssiger Substanzen den Schaumstofffilter verwenden

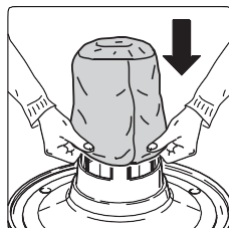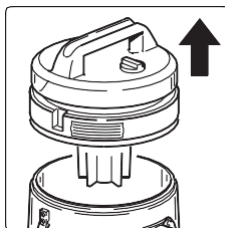
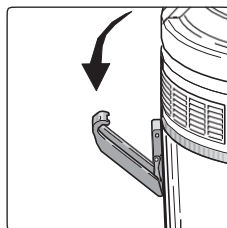


4b - ABLUFT-NACHFILTER

Die Nachfilter gewährleisten, dass die in die Umgebung abgeführte Luft rein ist.



Elektrostatisch

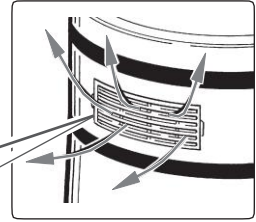


VERWENDUNG DES GERÄT

1c - TROCKENSAUGBETRIEB



**Das Filterelement muss stets verwendet werden.
Das Filterelement sauber halten.
Bei starken Verkrustungen oder Abnutzung
auswechseln.**

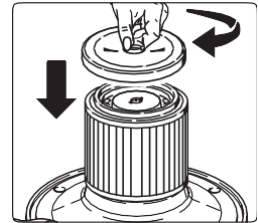

- Zum Aufsaugen von besonders feinem Staub die Filterelement zusammen mit dem Papierfilterbeutel verwenden.

**Für eine gute Leistung des Gerätes ist es wichtig, die
Filterelement immer sauber zu halten.
Es wird geraten, diese nach 100 Betriebsstunden auszuwechseln.**

2c - NASSSAUGBETRIEB

DE




Das Filterelement und, sofern vorhanden, den Papierfilterbeutel entfernen.
Den Schaumstofffilter verwenden.



Wenn die aufgesaugten Flüssigkeiten im Behälter den zulässigen Höchstfüllstand erreicht haben, wird die Ansaugung automatisch durch den Sicherheitsschwimmer unterbrochen. Der Benutzer erkennt dies daran, dass die Drehzahl des Motors steigt und das Gerät nicht mehr saugt.
Das Gerät unverzüglich ausschalten und den Behälter-Eimer leeren.

3c - AUFGESUGEN GROSSER FLÜSSIGKEITSMEN


- Die Fugendüse nicht vollständig eintauchen, um die teilweise Luftzufuhr zu gewährleisten

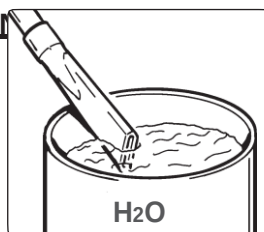

WARTUNG



Vor Wartungsarbeiten (Reinigung, Auswechseln von Teilen) am **IMMER** Filtersystem stets das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.

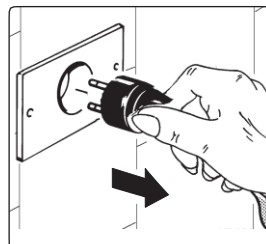



1d - FILTERELEMENT

- Den Filterelement vom Motorträger entfernen.
- Den Filterelement (b) häufig mit einem weichen Pinsel reinigen.
- Für die gründliche Reinigung den Filterelement unter laufendem Wasser ausspülen, indem man den Wasserstrahl von innen nach außen richtet.



Ein nasser Filter ist besonders empfindlich; vermeiden Sie direkte Wasserstrahlen oder Manöver, die ihn beschädigen könnten.

- Vor dem erneuten Einsatz des Filterelements sicherstellen, dass dieses gut getrocknet ist.
- Bei starken Verkrustungen oder Verschleiß nur den Filterelement (b) ersetzen.




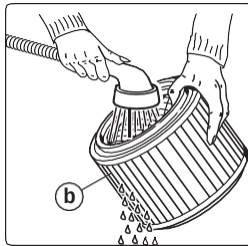
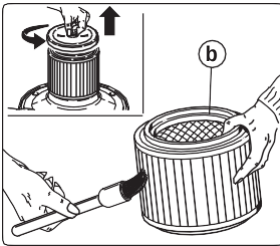


2d - PAPIERFILTERTÜTEN AUSWECHSELN

Die Papierfiltertüte darf nicht wieder verwendet werden, sondern ist auszuwechseln.

Austausch des Papierfiltertüte:

- Den Kunststoffflansch aus der Lufteintrittsöffnung abnehmen.
- Die Papierfiltertüte herausziehen.
- Den Flansch mit dem entsprechenden Stöpsel verschließen.

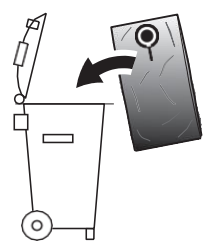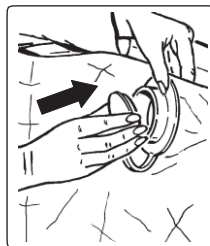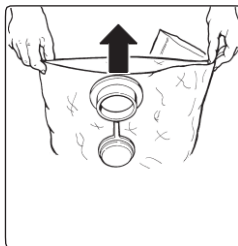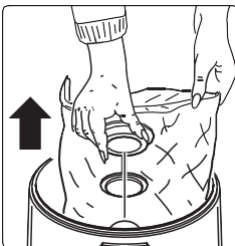
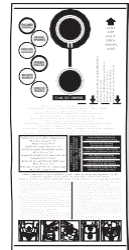


3d - SCHAUMSTOFFFILTER

Den Schaumstofffilter mit Wasser ohne Reinigungsmittel waschen. Bei Verschleiß oder Einrissen auswechseln.




DE

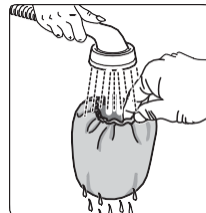
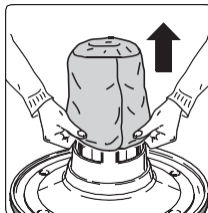


4d - EXHAUST POST-FILTERS

- Die Nachfilter regelmäßig auswechseln.



Elektrostatisch

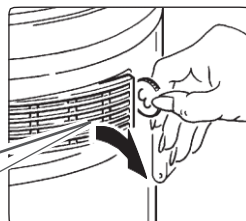

5d - REINIGUNG DES BEHÄLTERS

- Die Menge des angesaugten Materials prüfen, besonders dann, wenn man mit sperrigem Material arbeitet.
- Der Behälter sollte entleert werden, wenn er halb voll ist.
- Nach der Benutzung des Geräts als Flüssigkeitssauger, den Behälter entleeren und ihn zusammen mit den Zubehörteilen trocknen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.



HABEN SIE SCHWIERIGKEITEN?

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFE
• Das Gerät läuft nicht an.	• Kein Strom • Schläuche/Rohre oder Zubehör verstopft.	• Steckdose überprüfen • Benachrichtigen Beta Utensili S.p.A.
• Staub tritt aus den Abluftgittern heraus.	• Filter verschmutzt.	• Auswechseln.
• Leistungsabfall.	• Behälter zu voll • Filterelement gesättigt oder verbraucht. • Der Staubsammlerbeutel ist voll oder zerrissen. • Schläuche oder Zubehör verstopft.	• Behälter überprüfen • Das Filterelement auswechseln. • Staubsammlerbeutel auswechseln. • Schlauch oder Zubehör überprüfen
• Erhebliche Drehzahlerhöhung des Motors	• Behälter zu voll • Filterelement gesättigt oder verbraucht. • Der Staubsammlerbeutel ist voll oder zerrissen. • Schläuche oder Zubehör verstopft. • Der Schwimmkörper hat sich aktiviert.	• Behälter überprüfen • Das Filterelement auswechseln. • Staubsammlerbeutel auswechseln. • Schlauch oder Zubehör überprüfen • Schmutzbehälter leeren.

ENTSORGUNG

Das auf dem Gerät oder auf der Verpackung aufgeführte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzzeit getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Der Benutzer kann wie folgt das Gerät entsorgen:

- Es an einer Sondermüllentsorgungsstelle für elektronische und elektrotechnische Geräte abgeben.
- Es dem Händler beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes zurückgeben.
- Bei Produkten für den professionellen Gebrauch kontaktieren Sie den Hersteller, der für die korrekte Entsorgung sorgen muss.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts ermöglicht die Wiederverwertung der enthaltenen Rohstoffe und vermeidet Umwelt- und Gesundheitsschäden.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts stellt eine Übertretung des Gesetzes für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen dar und führt zur Anwendung einer vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Produkt mit allen relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien und deren Änderungen übereinstimmt:

- Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU;
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (E.M.C.) 2014/30/EU;
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Ro.H.S.) 2011/65/EU;

GARANTIE

DE

- Dieses Gerät unterliegt einer Garantie von 24 Monaten (im Fall eines Kaufs mit Kassenbon oder Quittung) oder 12 Monaten (im Fall eines Kaufs gegen Rechnung). In beiden Fällen muss das Kaufdatum entsprechend dokumentiert werden.

Bei Fehlen eines gültigen Kaufbelegs bestehen keine Garantieansprüche.

Im Fall einer Beanstandung muss die Beschwerde schriftlich innerhalb von zwei Monaten ab Auftreten der Störung vorgelegt und der Garantieschein, der beim Kauf von der Verkaufsstelle ausgefüllt und mit Stempel und Unterschrift versehen wurde, beigelegt werden.

Die Garantie sieht die kostenlose Reparatur oder den Ersatz in unserem Werk vor.

Die Garantie kommt nicht zur Anwendung, wenn die Beschädigung des Geräts auf einen unzumutbaren Gebrauch zurückzuführen ist.

Von der Garantie ausgeschlossen sind der Ersatz oder die Reparatur von Teilen, die einem normalen Verschleiß unterliegen, z. B.: Räder, Griffe, Scharniere, Zubehörteile, Papierfilterbeutel, Luftfilterpatronen, nachgeschaltete Filter, usw.

Unter Garantie durchgeführte Leistungen führen zu keiner Verlängerung oder Erneuerung der Garantie.

Im Fall von Streitfragen ist das Gericht am Wohnort des Kunden zuständig.

Stempel und Unterschrift des Händlers

Kaufdatum

Den Kaufbeleg hier aufkleben und für die Geltendmachung der Garantie aufbewahren

DATOS TÉCNICOS




- Tensión de alimentación eléctrica	V~	220-240
- Frecuencia.....	Hz	50/60
- Potencia IEC.....	W	1000
- Potencia MAX.....	W	1100
- Caudal de aire MÁX aprox.....	ℓ/sec.	55
- Depósito realizado en		
- Capacidad nominal del depósito-bidón.....	ℓ	35
- Depresión MÁX aprox	mbar	220
- Tipo de aislamiento		
- Clase de filtración		--
- Grado de protección		IPX4
- Cable de alimentación eléctrica tipo		H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motor típica		by-pass de dos fases
- Peso del aparato	Kg (Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014)	11,0
- Peso aparato embalado aprox	Kg	13
- Dimensiones embalaje aprox.....	mm	425 x 430 x 620h
- Nivel de presión acústica en continuo	dB (A) y ponderado	< 70

ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO



Los aparatos que se describen aquí son idóneos para:

- la aspiración de polvos y líquidos;
- el uso profesional por ej.: hoteles, colegios, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y agencias de alquiler;
- la categoría “L” es idónea para la separación de polvos secos (siempre que no sean explosivos, inflamables, cancerígenos y/o patógenos) con máxima permeabilidad $\leq 1\%$ y MAC (Maximum Allowable Concentration) $> 1\text{mg/m}^3$.

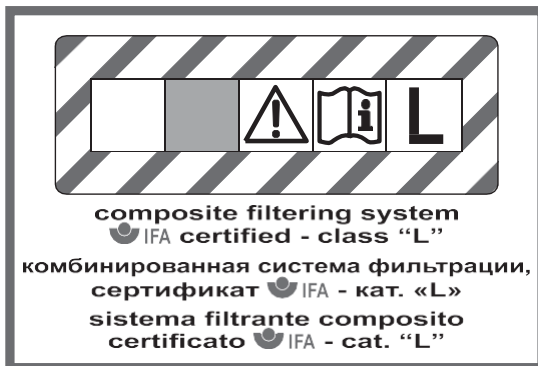


Guarde este manual de instrucciones en un lugar apropiado.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o conocimientos necesarios, siempre y cuando estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato en condiciones de seguridad y sobre los riesgos en que pueden incurrir.
- La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados por el usuario, los niños no pueden realizar estas operaciones si no están bajo supervisión.
- Un equipo eléctrico no es un juguete. Utilícelo y guárdelo fuera del alcance de los niños; éstos deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los componentes del embalaje (cartón, protección en PSE, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

- Este aparato ha sido concebido para funcionar únicamente con corriente alterna.


Antes de ponerlo en marcha, compruebe que la tensión de red corresponde a la indicada en la placa de datos.

220-240V~ 50/60Hz

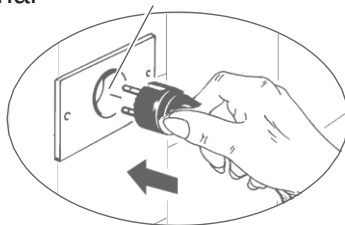

- Conecte la aspiradora SÓLO a tomas de corriente que tengan una capacidad mínima de 10A.

- No tire del cable de alimentación ni de la aspiradora para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

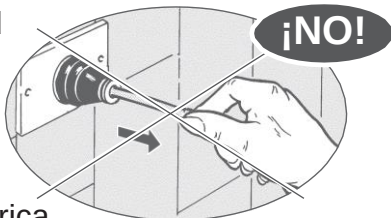


- Asegúrese de que la instalación eléctrica esté provista de interruptor diferencial (tipo salvavidas).
- Utilice un alargue eléctrico sólo si está en perfecto estado; asegúrese de que la sección sea adecuada a la potencia del aparato.
- Nunca deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación eléctrica antes de poner en funcionamiento el aparato.
- No dirija el tubo de aspiración hacia las orejas, los ojos, el cabello o, en general, hacia personas o animales.

• PELIGRO DE CAÍDA




Está prohibido subirse o sentarse sobre el aparato.

- No utilice el aparato si:
 - tiene las manos mojadas o húmedas;
 - si se ha caído y presenta roturas evidentes o anomalías de funcionamiento;
 - si el enchufe o el cable de alimentación eléctrica están defectuosos.
- Desconecte SIEMPRE el enchufe de la red de alimentación eléctrica inmediatamente después de usar la aspiradora o antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

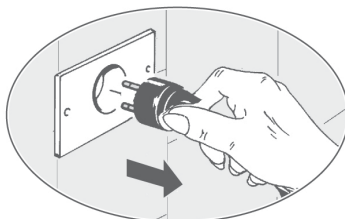

- Toda reparación debe ser realizada exclusivamente por especialistas y con piezas de repuesto originales suministradas por Beta Utensili S.p.A. Reparar el aparato por cuenta propia puede ser sumamente peligroso.
- Si el cable de alimentación está dañado, puede ser sustituido por personal del centro de asistencia técnica de Beta Utensili S.p.A.
- Según la normativa vigente, un aparato que no funciona debe dejarse inutilizado cortando el cable de alimentación eléctrica antes de desecharlo.
- Limpie el aparato solamente con agua.

No utilice trielina, disolventes ni detergentes abrasivos.

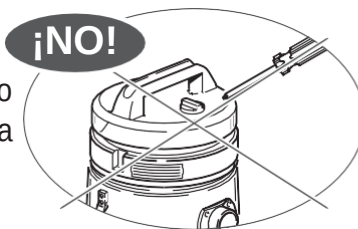


C.A.T.




ADVERTENCIA:

- Nunca permita que el cable de alimentación se deslice por esquinas afiladas, evite aplastarlo y que entre en contacto con cepillos giratorios.
- De haber pérdidas (de espuma o líquido), apague inmediatamente el aparato.
- No aspire sustancias inflamables, potencialmente explosivas, corrosivas y cenizas incandescentes. Estas sustancias pueden alterar la seguridad y perjudicar el buen funcionamiento del aparato.
- No utilice el aparato en ambientes saturados de gas.

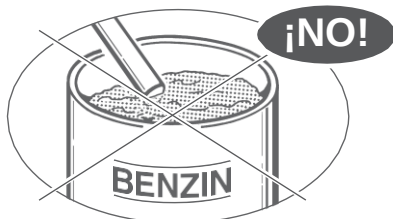

ATENCIÓN:

- Este aparato debe guardarse exclusivamente en lugares cerrados.
- Limpie con frecuencia el alojamiento por donde se desliza el flotador de seguridad y revíselo periódicamente para comprobar su buen estado.
- No utilice el aparato con el sistema filtrante dañado.

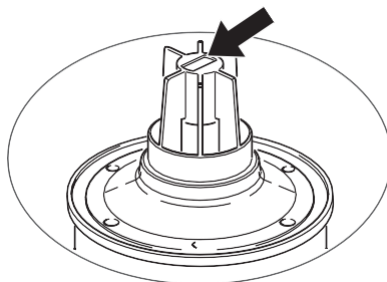

- El aparato está dotado de los sistemas filtrantes, indicados en este manual.
El rendimiento óptimo del aparato solo está garantizado cuando se utilizan los sistemas de filtrado originales correctamente (como se describe en este manual).
- Aspirar los líquidos solo en ausencia de polvos en clase “L”.

Beta Utensili S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de uso inapropiado, incumplimiento de las instrucciones provistas, alteración o mantenimiento inadecuado del aparato.


Para realizar un embalaje racional, los accesorios se encuentran dentro del bidón-contenedor.

USO DEL APARATO

1a - DESMONTAJE DEL MOTOR


- Para liberar la unidad motor levante las bisagras.

> > > > >

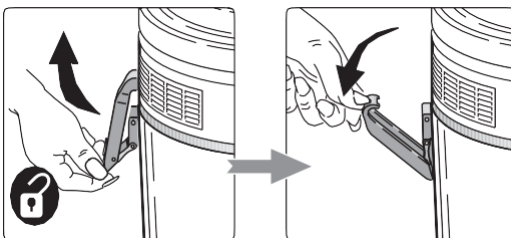

- Para cerrar, véase figure.


> > > > >

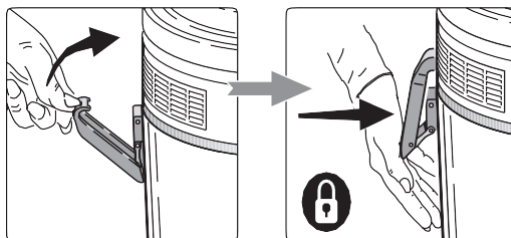

2a - PUESTA EN MARCHA

- Interruptor:
 - Posición "O" = OFF
 - Posición "I" = ON

> > > > >

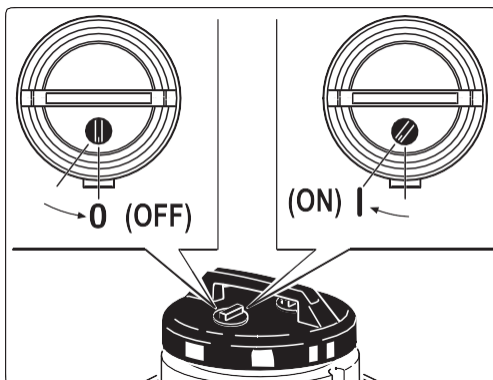

SISTEMAS FILTRANTES



1b - USO DE LA BOLSA RECOGE POLVO



Utilice una bolsa recoge polvo únicamente con el cartucho del filtro.



- Introduzca la bolsa de filtro de papel en el depósito-bidón de desechos.
- Introduzca la abrazadera de plástico (x) en el empalme de entrada de aire (y) procurando no estropear la bolsa durante la operación.
- Adhiera la bolsa a las paredes del depósito-bidón y aplique la unidad motor.
- La bolsa garantiza la recuperación del polvo aspirado en condiciones de higiene.

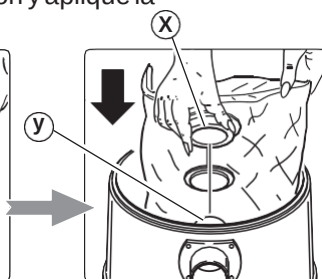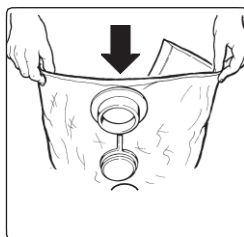


- Cambie la bolsa cuando el material aspirado alcance el nivel máximo de llenado.



- La bolsa no debe reutilizarse, siempre debe sustituirse.





No use la bolsa con materiales afilados o húmedos.

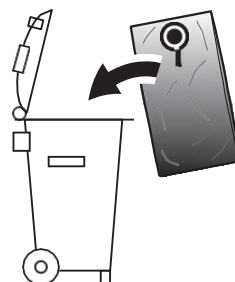

2b - UTILIZO DEL ELEMENTO FILTRANTE

ES




- Desenganche la unidad motor.
- Coloque el elemento filtrante (b) sobre el soporte del motor (c).
- Inserte el disco adaptador (a) sobre el elemento filtrante (b) y ajuste las dos partes de manera solidaria girando en sentido horario el botón.
- Montar nuevamente la unidad motor en el depósito-bidón y engancharla.

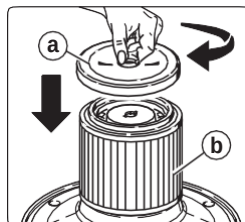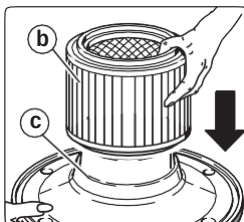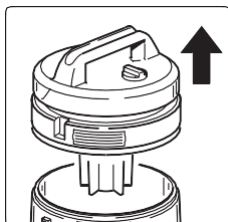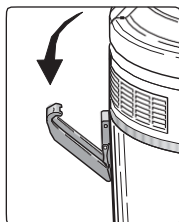

- El filtro está especialmente recomendado para recoger polvo o sustancias sólidas y puede utilizarse con la bolsa filtro de papel que, además de evitar que el filtro se obstruya, ofrece la ventaja de manipular de manera rápida e higiénica el material aspirado.


3b - USO DEL FILTRO DE ESPUMA

- Utilice siempre el filtro de espuma para aspirar sustancias líquidas.

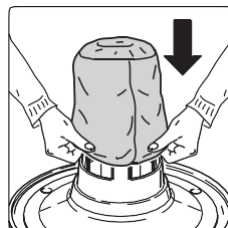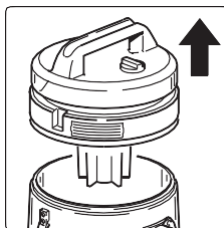
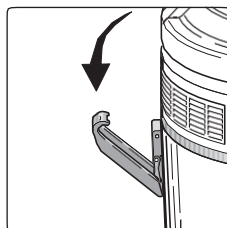


4b - POSTFILTROS DE SALIDA DE AIRE

- Los postfiltros garantizan que el aire que retorna al ambiente no contenga impurezas.



Electrostático

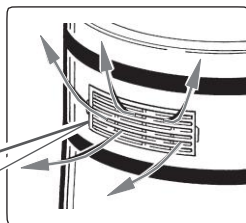


USO DEL APARATO

1c - COMO ASPIRADOR DE POLVO



**El elemento filtrante debe utilizarse siempre.
Mantenga limpio el elemento filtrante.
Sustitúyalo cuando haya demasiada cal o esté
demasiado desgastado.**

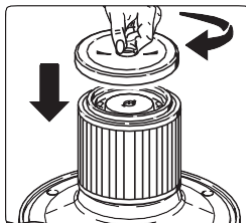

- Utilice el elemento filtrante con cartucho junto a la bolsa de papel filtro para aspirar polvos particularmente finos.

**Para un rendimiento eficiente del aparato, es importante
mantener siempre limpio el elemento filtrante de cartucho.
Se recomienda su sustitución después
de 100 horas de utilización.**

2c - COMO ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

ES



Saque el elemento filtrante y, si estuviera presente, la bolsa de papel filtro. Utilice el filtro de espuma.



Cuando los líquidos aspirados en el depósito-bidón alcancen el nivel máximo permitido, el flotador de seguridad anulará automáticamente la aspiración. El usuario será advertido sobre el aumento del número de revoluciones y de la ausencia de aspiración. Detener inmediatamente el aparato y vaciar el recipiente-bidón.

3c - PARA ASPIRAR GRANDES CANTIDADES DE LÍQUIDOS


- No sumerja completamente la boquilla rinconera para que haya un flujo parcial de aire.



MANTENIMIENTO



Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento (limpieza o sustitución) en el sistema filtrante, desenchufe SIEMPRE el cable de alimentación eléctrica.

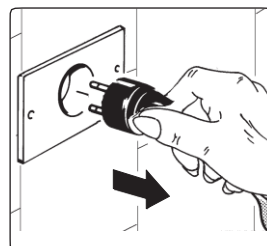



1d - ELEMENTO FILTRANTE

- Retire el cartucho filtro del soporte del motor.
- Limpie con frecuencia el elemento filtrante (b) con un pincel de cerdas suaves.
- Para la limpieza a fondo utilice un grifo y dirija el chorro de agua desde el interior hacia el exterior.



El filtro mojado es extremadamente delicado; evite utilizar chorros de agua directos o realizar maniobras que lo puedan dañar.

- Antes de volver a montar el elemento filtrante, compruebe que se haya secado del todo.
- En caso de incrustaciones excesivas o si está desgastado sustituya únicamente el elemento filtrante (b).




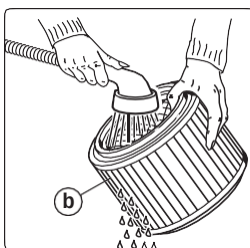
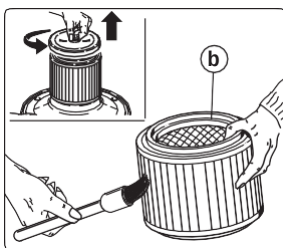


2d - BOLSA RECOGE POLVO

La bolsa no debe reutilizarse. debe sustituirse.

Para sustituir la bolsa recoge polvo:

- Extraiga la abrazadera de plástico de la conexión de entrada de aire.
- Extraiga la bolsa de filtro de papel.
- Cierre la abrazadera con el tapón correspondiente.

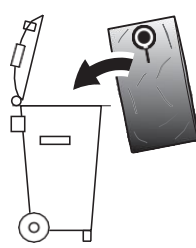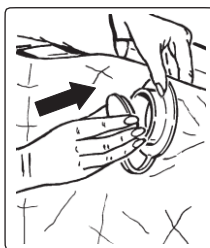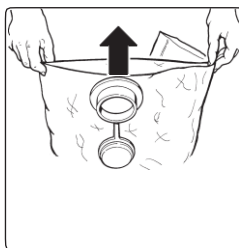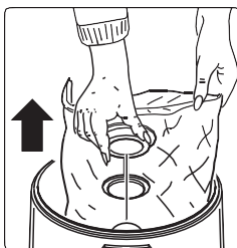
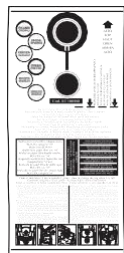


3d - FILTRO DE ESPUMA

- Lave el filtro de espuma con agua sin utilizar detergentes. Sustitúyalo si está gastado o roto.




ES

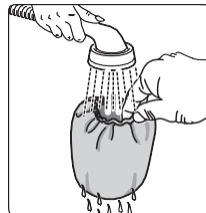
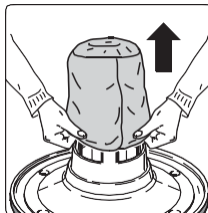


4d - FILTROS AIRE EN SALIDA

- Sustituya periódicamente los postfiltro



Electrostático

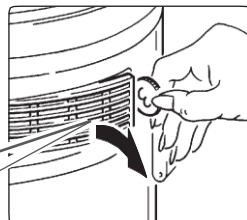

5d - LIMPIEZA DEL DEPÓSITO-BIDÓN

- Controle la cantidad de los materiales aspirados, especialmente si ha sido usado para materiales voluminosos.
- Se aconseja desocupar el contenedor cuando se haya llenado hasta la mitad.
- Después de haber utilizado el aparato como aspiralíquidos, desocupe el contenedor y séquelo del mismo modo que los accesorios para evitar así incrustaciones.



TIENE ALGÚN PROBLEMA?

EFFECTOS

CAUSAS

SOLUCIONES

• El aparato no se pone en marcha.	• Falta de corriente. • Cable de alimentación eléctrica, interruptores o motor defectuosos.	• Compruebe la toma de corriente. • Póngase en contacto con Beta Utensili S.p.A.
• El polvo sale por las rejillas de salida de aire.	• Filtros sucios.	• Sustitúyalos.
• Disminución del rendimiento.	• Depósito-bidón demasiado lleno. • Elemento filtrante con cartucho lleno o desgastado. • La bolsa recoge polvo está lleno y/o saturado. • Tubos o accesorios obstruidos.	• Vacíe el depósito-bidón. • Sustituya el elemento filtrante. • Sustituya la bolsa recoge polvo. • Compruebe el tubo flexible o los accesorios.
• El motor aumenta el número de revoluciones de forma importante.	• Depósito-bidón demasiado lleno. • Elemento filtrante con cartucho lleno o desgastado. • La bolsa recoge polvo está lleno y/o saturado. • Tubos o accesorios obstruidos. • Se ha activado el flotador de seguridad.	• Vacíe el depósito-bidón. • Sustituya el elemento filtrante. • Sustituya la bolsa recoge polvo. • Compruebe el tubo flexible o los accesorios. • Vacíe el depósito-bidón.

ELIMINACIÓN

"El símbolo del contenedor tachado que viene en el equipo o en su envase significa que el producto, al final de su vida útil, ha de eliminarse separado de otros residuos urbanos."

El usuario que desea eliminar este instrumento puede:

- Entregarlo a un centro de recogida de residuos electrónicos o electrotécnicos.
- Devolverlo al revendedor cuando compra un instrumento equivalente.
- En caso de productos de uso profesional exclusivo, contacte con el fabricante que tendrá que llevar a cabo el procedimiento para la eliminación correcta.

La eliminación correcta de este producto permite reutilizar las materias primas contenidas en el mismo y evita daños al medio ambiente y la salud humana. La eliminación abusiva del producto representa una violación de la norma sobre la eliminación de residuos peligrosos y supone la aplicación de las sanciones previstas



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD **CE**

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito cumple con todas las disposiciones pertinentes y con las Directivas siguientes y modificaciones pertinentes:

- Directiva de Baja Tensión (L.V.D) 2014/35/UE;
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética (E.M.C.) 2014/30/UE;
- Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

GARANTÍA

ES

- Este aparato está garantizado por un periodo de 24 meses (en caso de compra con ticket de compra o recibo fiscal) o 12 meses (en caso de compra con factura). En ambos casos la fecha de compra debe ser comprobada con el correspondiente documento.

Si no se dispone de un documento fiscal válido, el derecho de garantía queda anulado. Las reclamaciones de los posibles defectos deberán realizarse por escrito en un plazo de dos meses después de su aparición, adjuntando el certificado de garantía cumplimentado al realizar la compra con el sello y la firma del punto de venta.

La garantía consiste en la reparación o sustitución gratuita en nuestro establecimiento. La garantía queda anulada si los daños del aparato están ocasionados por un uso impropio.

La garantía no cubre las sustituciones o reparaciones de partes sujetas a desgaste como, por ejemplo: ruedas, asas, bisagras, accesorios de uso y consumibles, bolsas de papel filtro, cartuchos del filtro de aire, postfiltros, etc.

Las prestaciones realizadas en concepto de garantía no implican ninguna prórroga o renovación de la misma.

Ante toda controversia las partes se someten al tribunal del domicilio del consumidor.

Sello y firma del revendedor

Fecha de compra

Pegue aquí y guarde el documento de compra fiscalmente válido para validar la garantía.

DADOS TÉCNICOS



- Tensão de alimentação elétrica..... V~	220-240
- Frequência..... Hz	50/60
- Potência IEC..... W	1000
- Potência MAX..... W	1100
- Capacidade de ar MAX. aproxℓ/sec.	55
- Contentor realizado em.....	
- Capacidade nominal do contentor-bidãoℓ	35
- Depressão MAX. aprox.mbar	220
- Classe de isolamento.....	
- Classe de filtração	--
- Grau de proteção	IPX4
- Cavo alimentazione elettrica tipo	H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motor tip	by-pass de dois estádios
- Peso do aparelho Kg (Peso de acordo com o procedimento EPTA 01/2014)	11,0
- Peso do aparelho com embalagem aprox Kg	13
- Dimensões da embalagem aprox.....mm	425 x 430 x 620h
- Nível de pressão sonora contínua..... dB (A) e ponderada	< 70

ADVERTÊNCIAS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA



PT

Os aparelhos aqui descritos são adequados para:

- a aspiração de poeiras e líquidos;
- a utilização profissional, por ex.: hotel, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências de aluguer;
- a categoria “L” é adequada para a separação de poeiras secas (desde que não explosivas, inflamáveis, cancerígenas e/ou patogénicas) com máxima permeabilidade $\leq 1\%$ e MAC (Maximum Allowable Concentration) $> 1\text{mg}/\text{m}^3$.




Guardar cuidadosamente as presentes instruções.

- O aparelho pode ser usado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência ou conhecimento necessário, desde que sob supervisão ou após as mesmas terem recebido instruções para a utilização em segurança do aparelho e relativas aos perigos inerentes ao mesmo.
- A limpeza e a manutenção de competência do utilizador não deve ser efetuada por crianças sem supervisão.
- Um aparelho elétrico não é um brinquedo. Utilizá-lo e guardá-lo fora do alcance das crianças que devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- As componentes da embalagem (papelão, proteção em esferovite - EPS, etc.) devem ser mantidas fora do alcance das crianças.

- Este aparelho foi concebido para funcionar apenas com corrente alternada.


Antes de o colocar em funcionamento, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na placa de identificação.

220-240V~ 50/60Hz

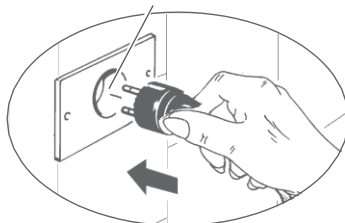

- Ligar o aparelho SOMENTE a tomadas elétricas com capacidade mínima de 10A.

- Não puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.

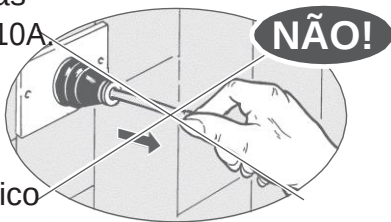

- Certificar-se de se que o sistema elétrico está equipado com um interruptor diferencial (do tipo salva-vida).


- Utilizar uma extensão elétrica somente se em perfeito estado; certificar-se que a secção é adequada à potência do aparelho.
- Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância.
- Desenrolar o cabo de alimentação por completo antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- Nunca direcionar o tubo de aspiração para os ouvidos, olhos, cabelo, isto é, para pessoas ou animais em geral.

• PERIGO DE QUEDA




Não subir ou sentar-se em cima da calota do aparelho.

- Nunca utilizar o aparelho:
 - com as mãos molhadas ou húmidas;
 - se caiu e apresenta roturas ou anomalias evidentes de funcionamento;
 - se a ficha ou o cabo de alimentação elétrica estão com defeito.
- Retirar SEMPRE a ficha da rede de alimentação elétrica imediatamente depois da utilização e antes de efetuar quaisquer intervenções de limpeza ou manutenção.

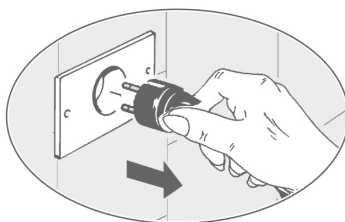

- As eventuais reparações devem ser realizadas somente por pessoal especializado que disponha de peças de substituição originais fornecidas pela Beta Utensili S.p.A. Arranjar o aparelho sozinho pode ser extremamente perigoso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo pessoal do centro de assistência técnica da Beta Utensili S.p.A.
- De acordo com a legislação em vigor, um aparelho fora de uso deve ser inutilizado cortando o cabo de alimentação elétrica, antes de o deitar fora.
- Limpar o aparelho usando apenas água. Não usar tricloroetileno, solventes ou detergentes abrasivos.

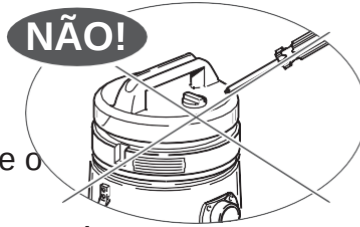


C.A.T.




ADVERTÊNCIA:

- Nunca permitir que o cabo de alimentação arraste sobre arestas cortantes, evitar pisá-lo e evitar que o cabo de alimentação entre em contacto com escovas rotativas.
- Em caso de fugas (espuma ou líquido) desligar o aparelho imediatamente.
- Não aspirar substâncias inflamáveis, potencialmente explosivas ou corrosivas, nem cinza incandescente. Estas substâncias podem comprometer a segurança e o funcionamento do aparelho.
- Não utilizar o aparelho em ambientes saturados de gás.

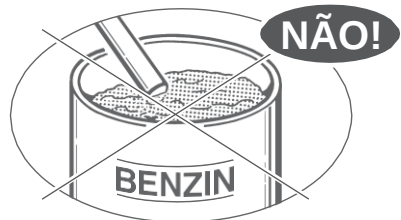

ATENÇÃO:

- Este aparelho deve ser guardado exclusivamente em ambientes fechados.
- Limpar frequentemente o alojamento onde desliza o flutuador de segurança e examiná-lo periodicamente para verificar a sua integridade.
- Não usar o aparelho com o sistema de filtração danificado.
- O aparelho é equipado de sistemas filtrantes, indicados no presente libreto.
O rendimento ideal do aparelho é garantido somente com o uso dos sistemas filtrantes originais utilizados corretamente (como descrito no presente libreto).
- Aspirar os líquidos apenas em ausência de poeiras de classe "L".

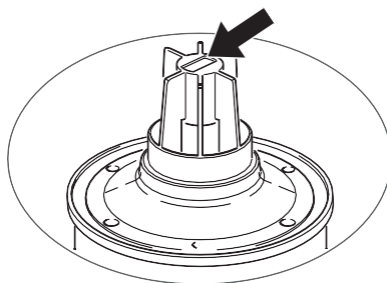

A Beta Utensili S.p.A. declina qualquer responsabilidade pela utilização incorreta ou não conforme as instruções fornecidas, assim como por violações ou manutenção inadequada do aparelho.

Para uma embalagem racional, os acessórios são alojados no interior do recipiente.


P

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1a - DESPRENDER A UNIDADE DO MOTOR


- Para desprender a unidade do motor levantar as dobradiças.

>>>>>

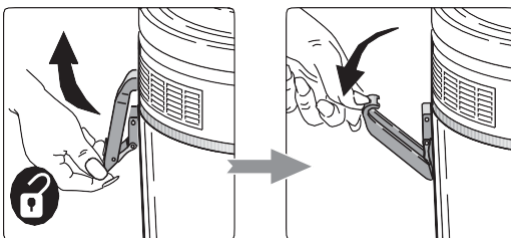

- Para fechar ver a figura.


>>>>>

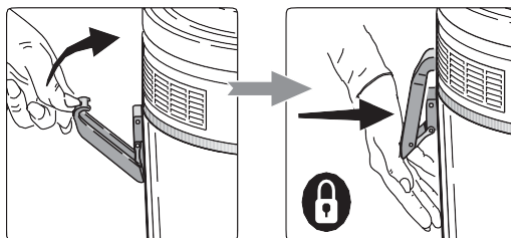

2a - ACIONAMENTO

- Interruptor:
 - Posição "O" = Desligado
 - Posição "I" = Ligado

>>>>>

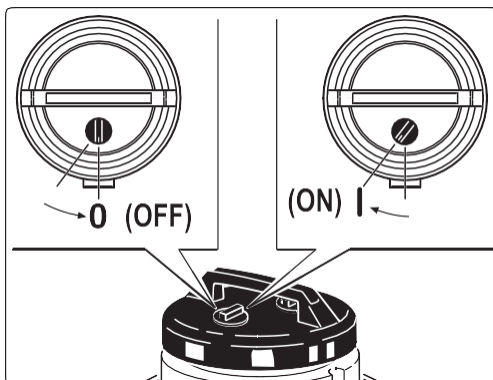

SISTEMAS FILTRANTES


1b - UTILIZAÇÃO DO SACO PARA O PÓ




Utilizar o saco para recolha da poeira somente com o cartucho do filtro montado.



- Colocar o saco em papel-filtro no contentor-bidão.
- Inserir a flange em plástico (x) na união da entrada de ar (y) evitando danificar o saco durante a operação.
- Prender o saco nas paredes do contentor -bidão e montar a unidade do motor.
- O saco assegura a recuperação da poeira aspirada com condições de higiénicas.

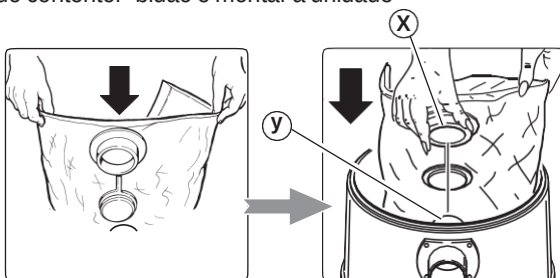


- Substituir o saco quando os materiais aspirados alcançarem o nível máximo de capacidade.

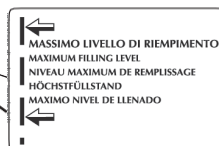





- O saco não deve ser reutilizado, deve ser substituído.

Evitar a sua utilização com materiais cortantes ou húmidos.

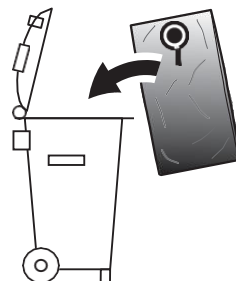

2b - UTILIZAÇÃO DO FILTRO DE CARTUCHO




- Desprender a unidade do motor.
- Posicionar o filtro (b) no suporte motor (c).
- Inserir o disco adaptador (a) no filtro (b) e fixar entre si as duas partes rodando o manípulo no sentido horário.

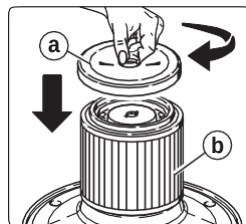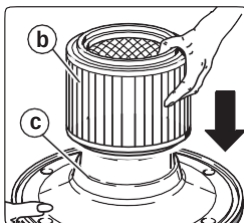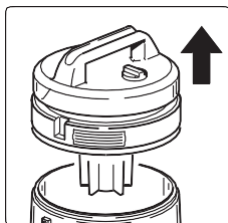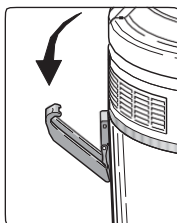

- Montar novamente a unidade do motor no contentor-bidão e fixá-la.
- A utilização do elemento filtrante é particularmente aconselhada para aspirar pós ou substâncias sólidas e pode ser utilizado juntamente com o saco em papel que, não só evita que o elemento filtrante entupa como oferece a vantagem de transferir de forma rápida e higiénica os materiais aspirados.


3b - UTILIZAÇÃO DO FILTRO-ESPUMA

- Para aspirar substâncias líquidas utilizar o filtro-espuma

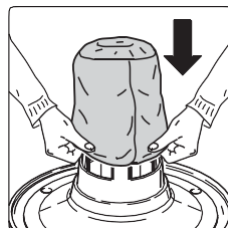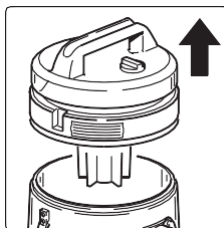
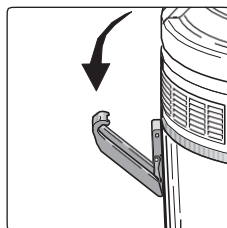


4b - POST-FILTROS AR EM SAÍDA

Os post-filtros garantem que o ar devolvido ao ambiente seja isento de impurezas.



Electrostático

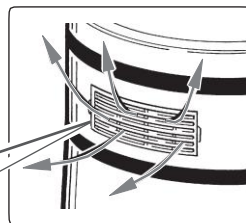


APLICAÇÃO DO APARELHO

1c - COMO ASPIRADOR DE PÓ



**Deve ser sempre utilizado o elemento filtrante.
Manter o elemento filtrante limpo.
Substituí-lo se desgastado ou tiver demasiadas
incrustações.**

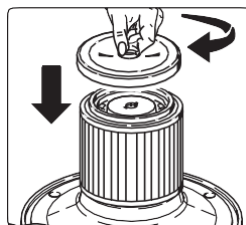

- Para aspirar poeiras muito finas utilizar o elemento filtrante de cartucho juntamente com o saco em papel filtro.

**Para um bom desempenho do aparelho é importante
manter o filtro de cartucho sempre limpo.
Recomenda-se a substituição após aproximadamente
100 horas de utilização.**

2c - COMO ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

P



Retirar sempre o elemento filtrante e, se presente, o saco em papel filtro. Utilizar o filtro-espuma.



Quando no contentor-bidão os líquidos aspirados alcançarem o nível máximo permitido, a aspiração é automaticamente bloqueada por um flutuador de segurança específico para o efeito. O utilizador recebe um aviso a alertar para o aumento do número de rotações do motor e pela ausência de aspiração. Parar imediatamente o aparelho e esvaziar o contentor-bidão.

3c - PARA ASPIRAR GRANDES QUANTIDADES DE LÍQUIDOS


- Para aspirar líquidos de recipientes não imergir completamente a boquilha tipo lança para garantir um fluxo de ar.



MANUTENÇÃO



Antes de executar qualquer operação de manutenção, limpeza ou substituição do elemento filtrante, retirar **SEMPRE** a ficha da tomada de alimentação elétrica.

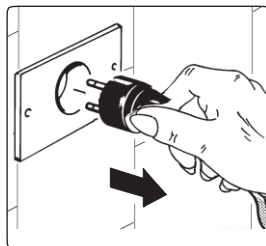



1d - ELEMENTO FILTRANTE

- Retirar o elemento filtrante do suporte do motor.
- Limpar frequentemente o elemento filtrante (b) com um pincel de cerdas macias.
- Para uma limpeza mais profunda, utilizar uma torneira direcionando o jato de água de dentro para fora.



O filtro molhado é extremamente delicado; evitar jatos de água diretos ou manipulações que possam danificá-lo.

- Antes da remontagem, certificar-se de que esteja bem seco.
- Em caso de incrustações ou se desgastado, substituir apenas o elemento filtrante (b).




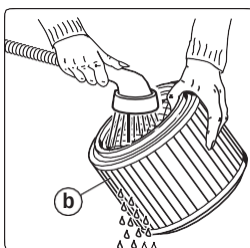
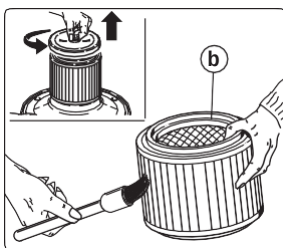


2d - SACO PARA PÓ

O saco não deve ser reutilizado. deve ser substituído.



Para substituir o saco para o pó:

- Retirar a flange em plástico da união de entrada de ar.
- Retirar o saco em papel filtro.
- Fechar a flange de plástico com a tampa específica para o efeito.

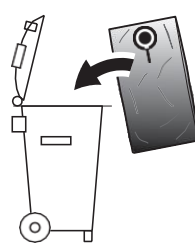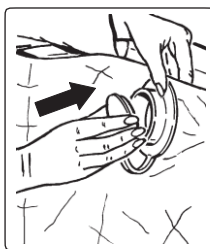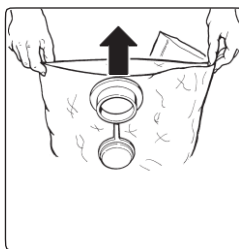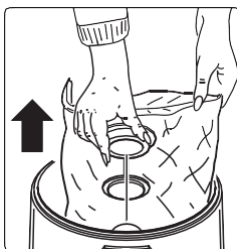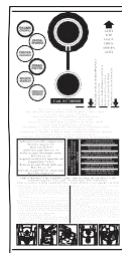


3d - FILTRO-ESPUMA

- Lavar o filtro espuma com água sem usar detergentes. Substituí-lo se gasto ou roto.

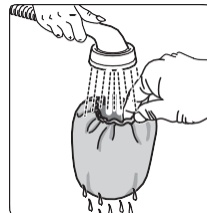
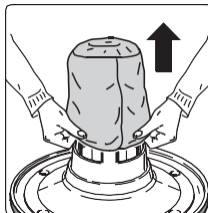


4d - PÓS-FILTROS DO AR NA SAÍDA

- Substituir periodicamente os post-filtros.



Electrostático

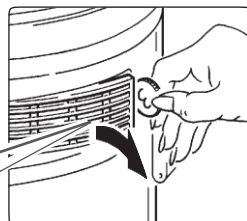

5d - LIMPEZA DO CONTENTOR-BIDÃO

- Verificar a quantidade de material aspirado, especialmente se o aparelho for usado para materiais volumosos.
- Aconselha-se esvaziar o contentor-bidão assim que ficar meio cheio.
- Depois de utilizar o aparelho como aspirador de líquidos, esvaziar o contentor-bidão e secar juntamente com todos os acessórios para evitar incrustações.



FORAM ENCONTRADOS PROBLEMAS?

EFEITOS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não liga.	- Falta de electricidade. - Cabo de alimentação eléctrica, interruptor ou motor defeituosos.	- Verificar a tomada eléctrica. - Contactar a Beta Utensili S.p.A.
A poeira sai pelas grades de saída do ar.	Filtros sujos.	Substituí-los.
Diminuição de desempenho.	- Contentor-bidão demasiado cheio. - Elemento filtrante cheio ou gasto. - Saco para pó cheio ou rasgado. - Tubos ou acessórios obstruídos.	- Controlar o contentor-bidão. - Substituir o elemento filtrante. - Substituir o saco para pó. - Controlar o tubo flexível ou os acessórios.
O motor aumenta consideravelmente o número de rotações.	- Contentor-bidão demasiado cheio. - Elemento filtrante cheio ou gasto. - Saco para pó cheio ou rasgado. - Tubos ou acessórios obstruídos. - Foi acionado o flutuador de segurança.	- Controlar o contentor-bidão. - Substituir o elemento filtrante. - Substituir o saco para pó. - Controlar e limpar o interior do tubo flexível ou os acessórios. - Esvaziar o contentor-bidão.

ELIMINAÇÃO

O símbolo do caixote de lixo barrado contido no aparelho ou na embalagem indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos outros lixos urbanos.

O utilizador que pretende eliminar este instrumento pode:

- Entregá-lo junto a um ponto de coleta de lixos electrónicos ou eletrotécnicos.
- Devolvê-lo ao próprio revendedor no momento da compra de outro instrumento equivalente.
- No caso de produtos de uso exclusivamente profissional, contatar o fabricante que deverá dispor um procedimento para a eliminação correta.

A eliminação correta deste produto possibilita a reutilização das matérias-primas contidas no mesmo e evita danos ao ambiente e à saúde humana.
A eliminação do produto de maneira irregular constitui uma violação da norma sobre a eliminação de lixo perigosos, implica a aplicação das penalidades previstas.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto descrito está em conformidade com todas as disposições relevantes das seguintes diretivas e relativas alterações:

- Diretiva de Baixa Tensão (L.V.D.) 2014/35/UE;
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (E.M.C.) 2014/30/UE;
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

GARANTIA

PT

- O presente aparelho tem uma garantia de 24 meses (em caso de compra com talão ou recibo fiscal) ou de 12 meses (em caso de compra com fatura).

Em ambos os casos, a data de compra deve ser comprovada pelo documento correspondente.

Na ausência de documento fiscal válido, não é possível beneficiar da garantia.

Em caso de não-conformidade, a reclamação deve ser feita por escrito, num prazo de dois meses a partir da observação do defeito anexando o certificado de garantia preenchido aquando da compra, com carimbo e assinatura da loja.

A garantia consiste na reparação ou substituição gratuita nas nossas instalações.

A garantia não é aplicável caso o aparelho tenha sido danificado devido a uso indevido.

Estão excluídas as substituições ou reparações de peças sujeitas ao desgaste normal tal como, por exemplo: rodas, pegas, dobradiças, acessórios em uso e de série, sacos em papel filtro, cartucho de filtro ar, pós-filtros, etc.

As prestações efetuadas como garantias não implicam nenhuma prerrogativa ou renovação.

Para quaisquer disputas será competente o tribunal do local de domicílio do consumidor.

Carimbo e assinatura do revendedor

Data de compra

Colar aqui e guardar o comprovativo de compra fiscalmente válido para validação da garantia

TECHNISCHE GEGEVENS




- Elektrische voedingsspanning	V~	220-240
- Frequentie	Hz	50/60
- IEC vermogen.....	W	1000
- MAX. vermogen.....	W	1100
- MAX.luchtdebietcirca	ℓ/sec.	55
- Houder gemaakt van.....		
- Nom. inhoud van de houder-bak.....	ℓ	35
- MAX. onderdruk circa	mbar	220
- Isolatieklasse		
- Filtratieklasse		--
- Beschermingsgraad		IPX4
- Netsnoer type.....		H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Motor tipo		2-traps by-pass
- Gewicht apparaat	Kg	11,0
(Gewicht in overeenstemming met de EPTA01/2014 procedure)		
- Gewicht verpakt apparaat circa.....	Kg	13
- Afmetingen verpakking circa.....	mm	425 x 430 x 620h
- Continu geluidsdruk niveau (gewogen)	dB (A)	< 70

WAARSCHUWINGEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK



De beschreven apparaten zijn geschikt voor:

- het opzuigen van stof en vloeistoffen;
- professioneel gebruik, voor bijv. hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurbedrijven;
- de categorie “L” is geschikt voor het afscheiden van droog stof (mits dit niet explosief, ontvlambaar, kanker- en/of ziekteverwekkend is) met een maximale permeabiliteit 1% en MAC (Maximum Allowable Concentration) $>1\text{mg/m}^3$.

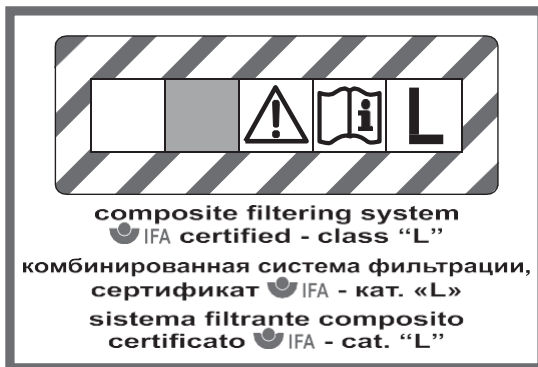


Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn.
- De reiniging en het onderhoud moeten verricht worden door de gebruiker en niet door kinderen zonder toezicht.
- Een elektrisch apparaat is geen speelgoed. Gebruik het en berg het buiten het bereik van kinderen op; op hen moet toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- De onderdelen van de verpakking (karton, PSE-bescherming, enz.) moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.


- Dit apparaat is ontworpen om uitsluitend met wisselstroom te werken.

Voordat het wordt ingeschakeld, moet gecontroleerd worden of de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het typeplaatje.

220-240V~ 50/60Hz

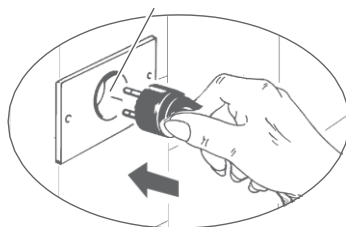

- Sluit het apparaat **ALLEEN** aan op stopcontacten met een minimum stroomafgifte van 10A.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

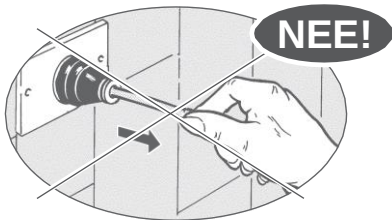


- Controleer of de elektrische installatie voorzien is van een aardlekschakelaar.
- Alleen verlengsnoeren die in perfecte staat verkeren; controleer of de doorsnede geschikt is voor het vermogen van het apparaat.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Wikkel volledig het netsnoer af alvorens het apparaat in te schakelen.
- Richt de zuigslang niet op oren, ogen, haren en, meer in het algemeen, op mensen of dieren.

- **VALGEVAAR** 

Klim niet en ga niet zitten op de kap van het apparaat.

- Gebruik het apparaat nooit:
 - met natte of vochtige handen;
 - als het gevallen is en duidelijk kapot is of storingen vertoont.
 - als de stekker of het netsnoer defect zijn.
- Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact onmiddellijk nadat het apparaat gebruikt is en alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

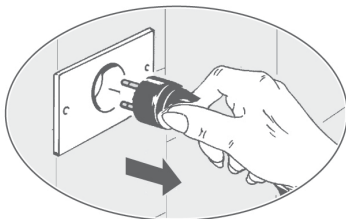


- Eventuele reparaties mogen uitsluitend door specialisten worden verricht die over originele, door Beta Utensili S.p.A geleverde reserveonderdelen beschikken.

Het apparaat eigenhandig repareren kan zeer gevaarlijk zijn.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door het technische servicecentrum van Beta Utensili S.p.A.
- Met inachtneming van de huidige regelgeving, moet een apparaat dat niet meer gebruikt wordt onbruikbaar worden gemaakt door het netsnoer af te knippen alvorens het weg te gooien.
- Reinig het apparaat uitsluitend met water. Gebruik geen tri, oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen.

NEE!

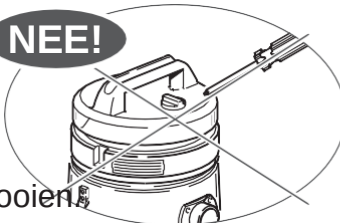


C.A.T.



WAARSCHUWING:


- Laat het netsnoer nooit over scherpe randen slepen, verplet het niet en voorkom dat het in contact komt met de draaiende borstels.
- In het geval van lekken (schuim of vloeistof) moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld.
- Zuig geen ontvlambare, potentieel explosieve of bijtende stoffen en gloeiende as op. Deze stoffen kunnen de veiligheid en de werking van het apparaat in gevaar brengen.
- Gebruik het apparaat niet in met gassen verzadigde omgevingen.

NEE!

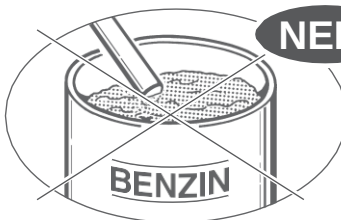

LET OP:

- Dit apparaat mag alleen in afgesloten ruimtes opgeborgen worden.
- StatusReinig veelvuldig de zitting van de veiligheidsvlotter en bekijk hem af en toe om na te gaan of hij in intacte toestand verkeert.
- Gebruik het apparaat niet met beschadigd filtersysteem.
- Het apparaat is voorzien van de filtersystemen die in deze handleiding zijn beschreven.
Het optimale rendement van het apparaat wordt uitsluitend gewaarborgd met het gebruik van de correct gebruikte, originele filtersystemen (volgens de aanwijzingen van deze handleiding).
- Zuig vloeistoffen uitsluitend op als er geen stof uit de klasse "L" aanwezig is.

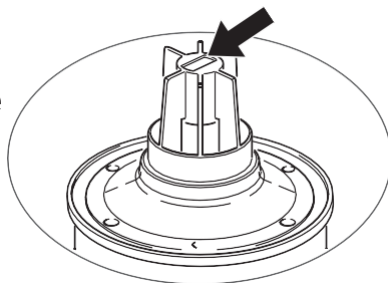

Beta Utensili S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet conform de verschafte aanwijzingen is, eigenhandige reparatie of verkeerd onderhoud van het apparaat.


Omeenrationele verpakking te realiseren, zijn de hulpstukken
in de houder-bak opgeborgen.

GEBRUIK APPARAAT

1a - LOSKOPPELEN VAN DE MOTORGROEP


- Til de scharnieren op om de
motorgroep los te maken.

> > > > >

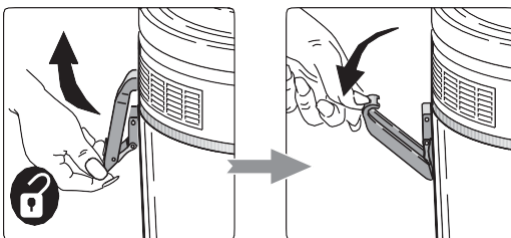

- Zie de figuur voor het sluiten.


> > > > >

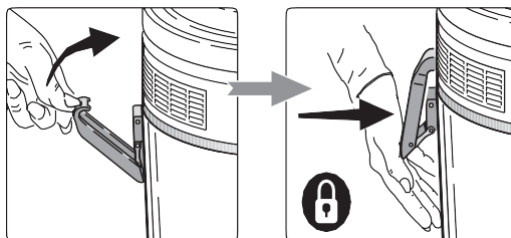

2a - INSCHAKELEN

- Schakelaar:
 - Stand "O" = Uit
 - Stand "I" = Aan

> > > > >

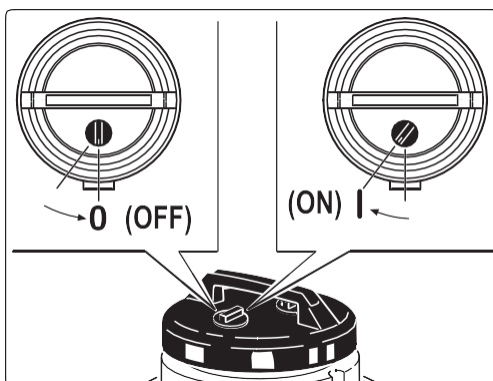


FILTERSYSTEMEN

1b - GEBRUIK VAN DE STOFOPVANGZAK



Gebruik de stofzak alleen wanneer het filterpatroon is aangebracht.

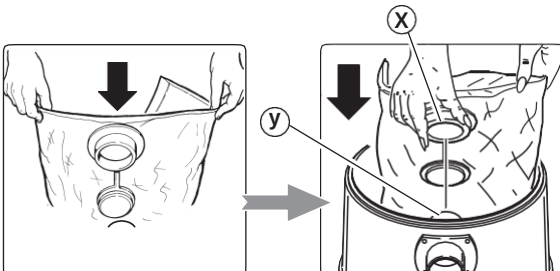

- Doe de stofzak van filterpapier in de houder-bak.
 - Steek de plastic flens (x) in de luchtinlaatopening (y) en voorkom dat de zak tijdens deze handeling beschadigd raakt.
 - Sluit de zak aan de wanden van de houder - bak aan en plaats de motoreenheid.
 - De stofzak zorgt ervoor dat het opgezogen stof hygiënisch wordt vastgehouden.
- 


- Vervang de zak wanneer het opgezogen materiaal het maximum vulniveau heeft bereikt.



←
MASSIMO LIVELLO DI RIEMPIMENTO
MAXIMUM FILLING LEVEL
NIVEAU MAXIMUM DE REMPLISSAGE
HÖCHSTFÜLLSTAND
←
MAXIMO NIVEL DE LLENADO
←

- De zak mag niet opnieuw worden gebruikt, maar moet altijd worden vervangen.

**Vermijd het gebruik voor snijdend/
scherp of vochtig materiaal.**




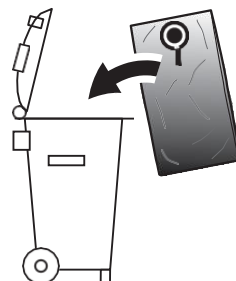


2b - GEBRUIK VAN HET FILTERPATROON



NL

- Maak de motoreenheid los.
- Plaats het filterelement (b) op de motorsteun (c).
- Breng de adapterschijf (a) op het filterelement (b) aan en verenig beide delen door de knop rechtsom te draaien.

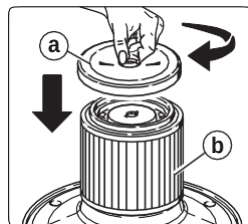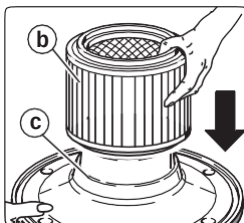
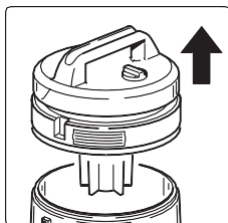
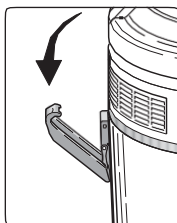


- Plaats de motoreenheid op de houder-bak en haak hem vast.
- **Het gebruik van het filterelement wordt vooral aanbevolen voor het opzuigen van stof of vaste substanties en kan samen met de zak van filterpapier worden gebruikt die ten eerste verstopping van het filterelement voorkomt en bovendien het voordeel biedt dat het opgezogen materiaal snel en hygiënisch kan worden overgebracht.**

3b - GEBRUIK VAN HET SCHUIMFILTER




- Gebruik het schuimfilter voor het opzuigen van vloeibare stoffen.

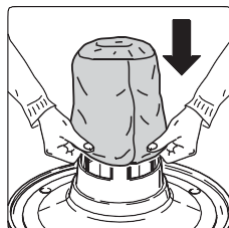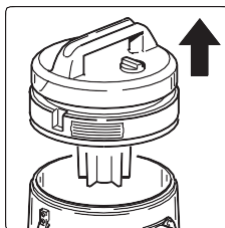
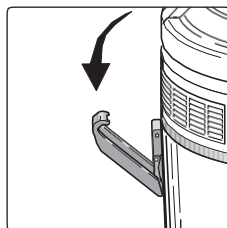


4b - UITBLAASEFILTER

- De uitblaasfilters zorgen ervoor dat de lucht die wordt teruggeblazen in de ruimte, geheel zuiver is.



Elektrostatisch

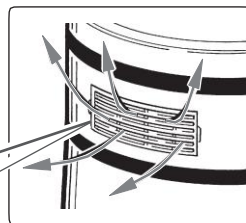


GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1c - ALS STOFZUIGER



Het filterelement moet altijd gebruikt worden. Houd het filterelement altijd schoon. Vervang het indien het overmatig vastgekoekt materiaal vertoont of beschadigd is.

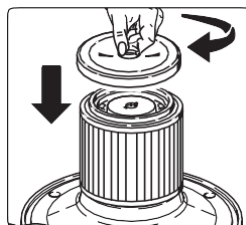

- Gebruik voor het opzuigen van zeer fijn stof het filterelement samen met de zak van filterpapier.

Voor een goed rendement van het apparaat is het belangrijk dat het filterelement altijd schoon wordt gehouden. Men adviseert vervanging na ongeveer 100 gebruiksuren.

2c - ALS VLOEISTOFZUIGER

NL



Verwijder het filterelement en de zak van filterpapier indien aanwezig.
Gebruik het schuimfilter.



Wanneer de opgezogen vloeistoffen in de houder-bak het maximaal toegestane niveau bereiken, wordt de aanzuiging automatisch gestopt door de veiligheidsvlotter. De gebruiker wordt gewaarschuwd door de toename van het motortoerental en doordat er geen zuigkracht meer is. Stop het apparaat onmiddellijk en maak de houder-bak leeg.

3c - VOOR HET OPZUIGEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN VLOEISTOF


- Om vloeistoffen uit bakken op te zuigen, mag het lansstuk niet helemaal ondergedompeld worden om een gedeeltelijke toevoervanluchttegaranderen.



ONDERHOUD



Verwijder **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact alvorens het filtersysteem te onderhouden, reinigen of vervangen.

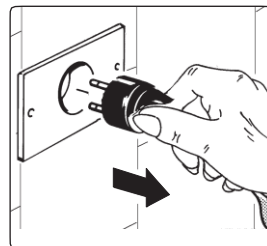



1d - FILTERELEMENT

- Verwijder het filterelement van de motorsteun.
- Reinig het filterelement (b) veelvuldig met een kwast met zachte haren.
- Gebruik voor een grondige reiniging een kraan door de waterstraal van binnenuit naar buiten te richten.



Een nat filter is bijzonder delicaat; vermijd rechtstreekse waterstralen of handelingen die het beschadigen kunnen.

- Controleer of het goed droog is alvorens het weer aan te brengen.
- Ingeval van overmatige aancoeking of indien versleten, alleen het filterelement (b) vervangen.




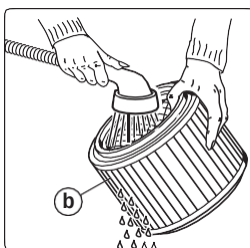
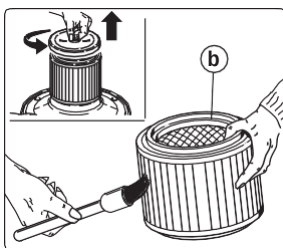


2d - STOFOPVANGZAK

De zak mag niet opnieuw worden gebruikt, maar moet worden vervangen.



Om de zak te vervangen:

- Verwijder de kunststof flens van de luchtinlaatopening van de stofzuiger.
- Verwijder de zak van filterpapier.
- Sluit de plastic flens met de hiervoor bestemde dop.

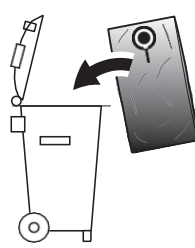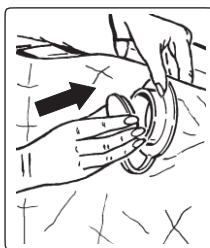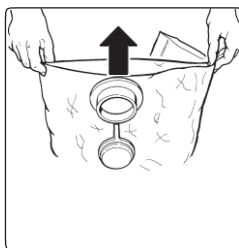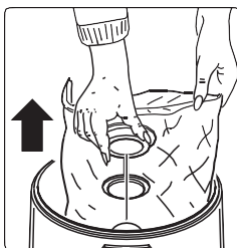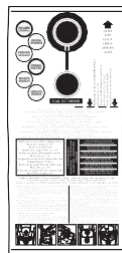


3d - SCHUIMFILTER

- Was het schuimfilter met water zonder reinigingsmiddelen gebruiken.
Vervang het als het versleten of gescheurd is.

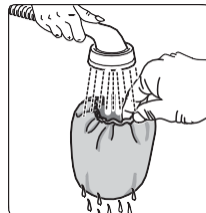
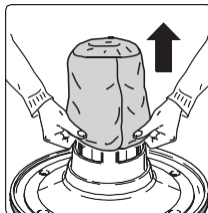


4d - POST-AFVOERFILTERS

- Vervang de uitblaasfilters regelmatig.





Elektrostatisch

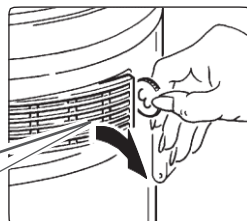

5d - REINIGING VAN DE HOUDER-BAK

- Controleer de hoeveelheid opgezogen materiaal, vooral indien voor volumineus materiaal gebruikt.
- Men adviseert de houder-bak te ledigen zodra hij voor de helft gevuld is.
- Ledig, na het apparaat als vloestofzuiger gebruikt te hebben, de houder-bak en droog hem samen met de hulpstukken om aankoking/ketelsteen te voorkomen.

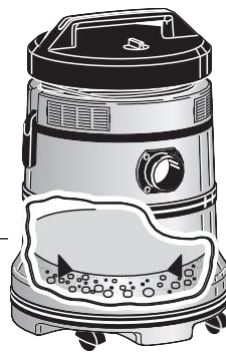

HEBT U PROBLEMEN?

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
• Het apparaat start niet.	• Stroom ontbreekt. • Netsnoer, schakelaar of motor defect.	• Controleer het stopcontact. • Neem contact op met Beta Utensili S.p.A.
• Het stof komt uit de uitblaasroosters.	• Vuile filters.	• Vervang ze.
• Het rendement neemt af	• Houder-bak te vol. • Filterelement vol of versleten. • Stofopvangzak vol of gescheurd. • Slangen of hulpstukken verstopt.	• Controleer de houder-bak. • Vervang het filterelement. • Vervang de stofopvangzak. • Controleer de slang of de hulpstukken.
• Het motortoerental neemt in aanmerkelijke mate toe.	• Houder-bak te vol. • Filterelement vol of versleten. • Stofopvangzak vol of gescheurd. • Slangen of hulpstukken verstopt. • De veiligheidsvlotter heeft ingegrepen.	• Controleer de houder-bak. • Vervang het filterelement. • Vervang de stofopvangzak. • Controleer en reinig de slang of de hulpstukken inwendig. • Ledig de houder-bak.

AFDANKEN

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gemeentelijk afval moet worden afgedankt.

De gebruiker die dit instrument wenst af te danken, kan:

- Het bij een centrum voor afvalophaling voor elektrische en elektronische afval afgeven.
- Het terugbezorgen aan de eigen verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkwaardig instrument wordt gekocht.
 - In geval van producten voor uitsluitend professioneel gebruik contact opnemen met de fabrikant, die een goede afdankprocedure moet voorschrijven.

Door dit product op de goede manier af te danken, kunnen de grondstoffen ervan worden gerecycled, en schade aan het milieu en de gezondheid worden voorkomen. Illegaal afdanken van het product houdt een overtreding van de voorschriften betreffende het afdanken van gevaarlijk afval in, waarvoor de voorziene sancties worden toegepast.



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



We verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het beschreven product overeenstemt met alle toepasselijke voorschriften van de volgende richtlijnen en aanverwante wijzigingen:

- Laagspanningsrichtlijn (L.V.D) 2014/35/EU;
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (E.M.C.) 2014/30/EU;
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Ro.H.S.) 2011/65/EU;

GARANTIE

NL

- De garantie van dit apparaat heeft een duur van 24 maanden (in geval van aanschaf met kassabon of bon met btw) of 12 maanden (in geval van aanschaf met factuur). In beide gevallen moet de aanschafdatum altijd worden aangetoond met het betreffende document.

Zonder geldig fiscaal document kan het recht op garantie niet worden uitgeoefend. In geval van niet-conformiteit, moet de klacht schriftelijk binnen twee maanden na constatering van het defect worden ingediend, door het tijdens de aanschaf ingevulde garantiecertificaat met stempel en handtekening van het verkooppunt bij te voegen. De garantie bestaat uit gratis reparatie of vervanging bij onze vestiging.

De garantie wordt niet toegepast als het apparaat beschadigingen vertoont die door een oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.

Wielen, handgrepen, scharnieren, gebruiksassessoires en hulpstukken, zakken van filterpapier, luchtfilterpatronen, nafilters, enz..

De prestaties die uit hoofde van de garantie zijn verricht, houden geen verlenging of vernieuwing van de garantie in.

Voor eventuele geschillen is de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd.

Stempel en handtekening van de verkoper

Aanschafdatum

Het aanschafdocument dat fiscaal gezien geldig is voor de bekrachtiging van de garantie hier opplakken en bewaren

DANE TECHNICZNE


- Napięcie zasilania elektrycznego	V~	220-240
- Częstotliwość	Hz	50/60
- Moc IEC	W	1000
- MAKS. moc	W	1100
- MAKS. przepływ powietrza ok.	ℓ/sec.	55
- Zbiornik wykonany z		
- Pojemność zbiornika	ℓ	35
- MAKS. podciśnienie ok.	mbar	220
- Klasa izolacji		
- Klasa filtracji		--
- Stopień ochrony		IPX4
- Typ przewodu zasilania		HØ5VV-F 2x0,75 mm ²
- Typ silnika		kétfázisú by-pass
- Ciężar urządzenia	Kg (Ciężar stosownie do procedury EPTA 01/2014)	11,0
- Ciężar urządzenia w opakowaniu ok.	Kg	13
- Wymiary opakowania ok.	mm	425 x 430 x 620h
- Ciągły poziom ciśnienia akustycznego	dB (A) i równoważny	< 70

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA



Urządzenia tutaj opisane przeznaczone są do:

- zasysania pyłów i cieczy;
- użytku profesjonalnego, na przykład w: hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach;
- kategoria „L” jest przeznaczona do oddzielania pyłów suchych (pod warunkiem, że nie są wybuchowe, łatwopalne, rakotwórcze i/lub patogenne) z maksymalną przepuszczalnością $\leq 1\%$ i MAC (Maximum Allowable Concentration) $>1\text{mg}/\text{m}^3$.


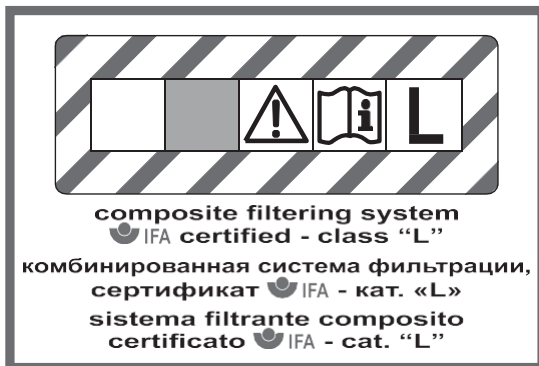


Przechowywać starannie niniejsze instrukcje

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod ścisłym nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być dokonywana przez użytkownika; prace te nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Użytkować i przechowywać urządzenia poza zasięgiem dzieci; należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Elementy opakowania (pudełko, osłona ochronna z polistyrolu, itp) muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

- To urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie na prądzie zmiennym. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zasilanie sieciowe odpowiada wartości widniejącej na tabliczce znamionowej.
- Podłączać urządzenie TYLKO do gniazdek elektrycznych o minimalnej obciążalności 10A.
- Nie ciągnąć za przewód zasilania lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego.
- Upewnić się, czy instalacja elektryczna jest wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy (różnicówka).
- Używać przedłużacza elektrycznego tylko, jeśli jest w dobrym stanie; upewnić się, czy jego przekrój jest odpowiedni do mocy urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiać funkcjonującego urządzenia bez nadzoru.
- Rozwinąć całkowicie przewód zasilania elektrycznego przed uruchomieniem urządzenia.
- Nigdy nie kierować przewodu ssącego w stronę uszu, oczu, włosów, ani w stronę innych osób czy zwierząt.

220-240V~ 50/60Hz

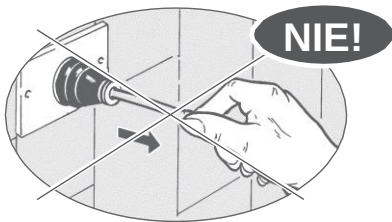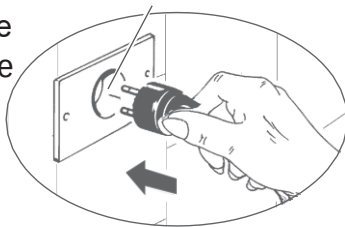


• NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU




Nigdy nie wspinać się, ani nie siadać na pokrywie urządzenia.

- Nigdy nie użytkować urządzenia w następujących sytuacjach:
 - dotykając go mokrymi lub wilgotnymi rękami;
 - po upadku urządzenia, jeżeli są widoczne uszkodzenia lub w przypadku wadliwego funkcjonowania;
 - jeżeli wtyczka lub przewód zasilania elektrycznego są uszkodzone.
- ZAWSZE należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego zaraz po zakończeniu użytkowania i przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej.

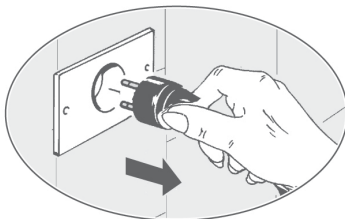


- Ewentualne naprawy muszą być wykonane tylko przez wyspecjalizowany personel dysponujący oryginalnymi częściami wymiennymi dostarczonymi przez Beta Utensili S.p.A.
Samodzielne dokonywanie napraw urządzenia może okazać się bardzo niebezpieczne.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w sprawie jego wymiany należy zwrócić się do centrum obsługi technicznej Beta Utensili S.p.A.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu eksploatacji, przed usunięciem urządzenia należy je unieczynnić przez odcięcie przewodu zasilającego
- Do czyszczenia urządzenia stosować wyłącznie wodę.
Nie używać trichloroetenu (nazwa handlowa "tri"), rozpuszczalników lub środków polerujących.

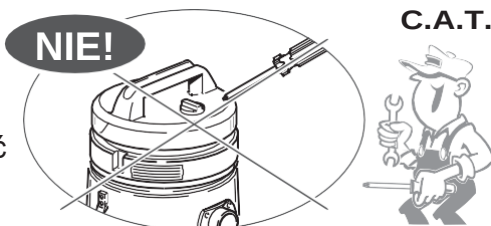


OSTRZEŻENIE:

- Uważać, aby przewód zasilający nie przesunął się po ostrych i tnących krawędziach, unikać jego przygniatania oraz stykania się z obracającymi się szczotkami.
- W przypadku zauważenia wycieków (piany czy płynu), należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Nie zbierać substancji palnych, o właściwościach wybuchowych, korodujących i żarzącego się popiołu. Takie substancje mogą spowodować uszkodzenia oraz zakłócić bezpieczne działanie urządzenia.
- Nie użytkować urządzenia w środowisku nasyconym gazem.

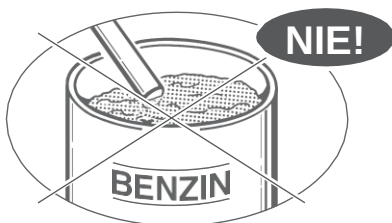

UWAGA:

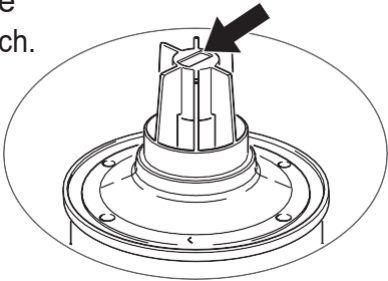- Urządzenie musi być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 - Czyścić często pojemnik, w którym przesuwają się pływak zabezpieczający i okresowo sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.
 - Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym systemem filtrującym.
- 
- The diagram shows a cross-section of a mechanical device. It features a central vertical assembly with a float (pływak) at the top, which is connected to a filter system. An arrow points to the float mechanism. The entire assembly is housed within a circular base with a flange.
- Urządzenie wyposażone jest w systemy filtrujące, opisane w niniejszej instrukcji.
Optymalna wydajność urządzenia gwarantowana jest tylko z oryginalnymi systemami filtrującymi, używanymi w prawidłowy sposób (jak opisano w niniejszej instrukcji).
 - Zasysanie cieczy jest możliwe tylko, gdy nieobecne są pyły klasy "L".

Firma Beta Utensili S.p.A. uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania urządzenia w sposób niewłaściwy lub niezgodny z instrukcjami, z przerabiania lub z niewłaściwej konserwacji urządzenia.


W celu uproszczenia przechowywania urządzenia, akcesoria są umieszczone wewnątrz zbiornika.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1a - ODŁĄCZENIE ZESPOŁU SILNIKA


- Aby odłączyć zespół silnika, podnieść zawiasy.

> > > > >

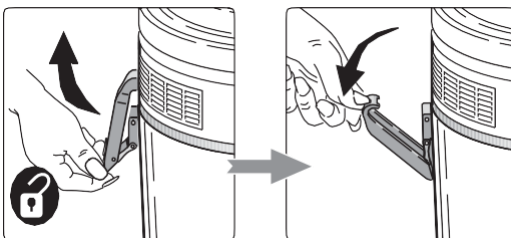

- Sposób zamykania jest widoczny narysunku.


> > > > >

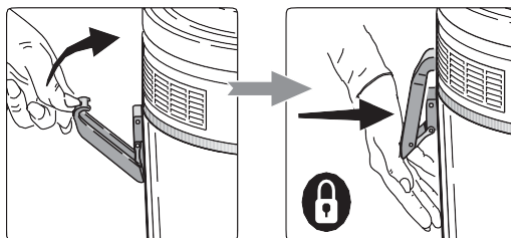

2a - URUCHOMIENIE

- Wyłącznik:
 - Pozycja "O" = Wyłączony
 - Pozycja "I" = Włączony

> > > > >

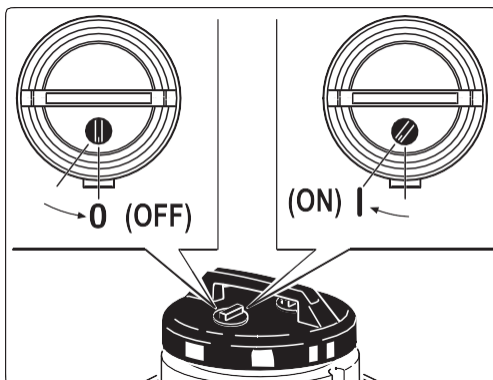

SYSTEMY FILTRUJĄCE


1b - STOSOWANIE WORKA DO KURZU




Korzystać z worka tylko z kosowym filtrem wstępnym.



- Włożyć worek z bibuły filtracyjnej do zbiornika.
- Włożyć plastikowy kołnierz (x) do złącza wlotu powietrza (y) uważając, aby w czasie tej czynności nie uszkodzić worka.
- Tak ułożyć worek, aby przylegał on do ścianek pojemnika-zbiornika.
- Założyć kosowy filtr wstępny w pojemniku-zbiorniku.

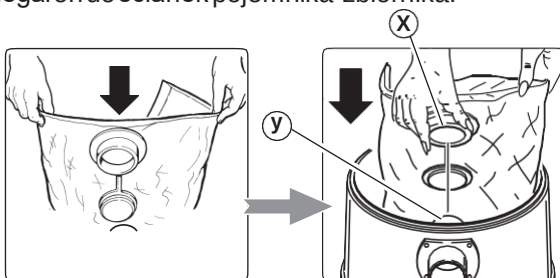


- Wymienić worek, gdy zebrany materiał osiągnie maksymalny poziom napełnienia.

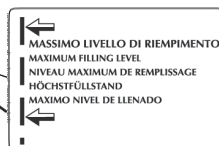

- Worek nie może być ponownie użyty, należy go zawsze zastąpić nowym workiem.

Unikać używania worka dla zbierania szorstkich, drapiących lub wilgotnych materiałów.




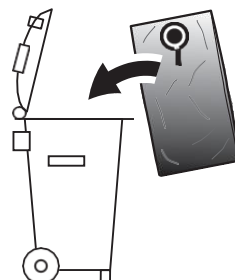


2b - STOSOWANIE ELEMENTU FILTRUJĄCEGO

Z WKŁADEM






- Odłączyć zespół silnika.
- Umieścić element filtrujący (b) na wsporniku silnika (c).
- Wsunąć dysk - adapter (a) na element filtrujący (b) i połączyć obie części obracając pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

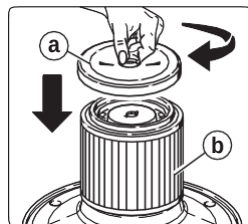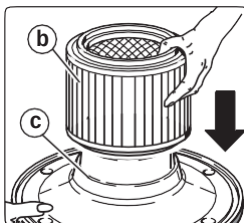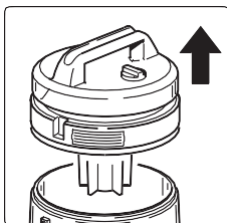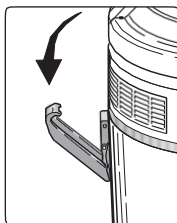

- Zamontować ponownie zespół silnika na zbiorniku i zamocować go do zaczepów.
- Zastosowanie elementu filtrującego jest szczególnie wskazane do zbierania pyłów i substancji stałych, może on być użytkowany razem z workiem z bibuły filtracyjnej, co nie tylko zapobiega zatkanie elementu filtrującego, lecz oferuje także możliwość szybkiego i higienicznego przenoszenia zbieranych materiałów.

3b - STOSOWANIE FILTRA PIANKOWEGO

- Do zbierania substancji płynnych należy stosować filtr piankowy

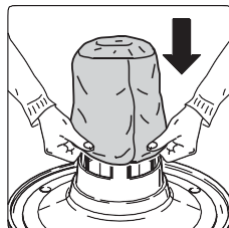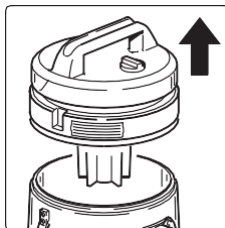
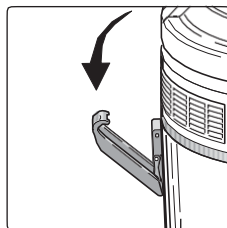


4b - FILTRY POWIETRZA WYWIEWANEGO

- Filtry powietrza wywiewanego są gwarancją czystości powietrza wywiewanego z odkurzacza dopomieszczenia.



Elektrostatyczny

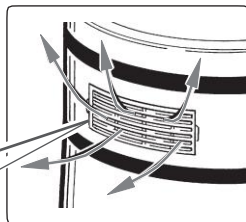


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1c - JAKO ODKURZACZ CIAŁ STAŁYCH



Element filtrujący musi być zawsze stosowany. Utrzymywać w czystości element filtrujący. Wymienić go w przypadku zbytniego zużycia lub zanieczyszczenia.

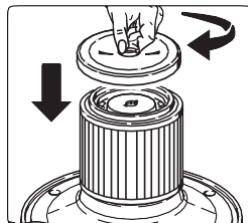

- Dla zbierania pyłów szczególnie miałych, należy stosować element filtrujący z wkładem wraz z workiem z bibuły filtracyjnej.

Aby zapewnić dobrą wydajność pracy urządzenia, element filtrujący z wkładem musi być zawsze czysty. Zaleca się wymianę elementu co ok. 100 godzin użytkowania.

2c - JAKO ODKURZACZ DO CIECZY

PL



Wyjąć element filtrujący oraz worek jednorazowego użytku, jeżeli został włożony.
Stosować filtr piankowy.



Kiedy płyn w zbiorniku dojdzie do maksymalnego dopuszczalnego poziomu, zasysanie zostaje automatycznie przerwane, gdyż blokuje je specjalny pływak zabezpieczający. Sygnałem tego stanu będzie dla użytkownika przyspieszony rytm obrotów silnika i brak zasysania. Aparat należy natychmiast zatrzymać i opróżnić zbiornik.

3c - ZBIERANIE DUŻYCH IŁOŚCI PŁYNÓW


- Przy zasysaniu płynów z pojemników nie należy zanurzać całkowicie dyszy zasysającej, aby umożliwić częściowy dopływ powietrza.



KONSERWACJA



Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej, czyszczenia lub wymiany systemu filtrującego, **ZAWSZE** należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego

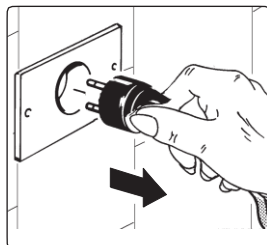



1d - ELEMENT FILTRUJĄCY

- Wyjąć element filtrujący ze wspornika silnika.
- Czyścić często element filtrujący (b) przy użyciu miękkiego pędzla.
- Aby dokładnie wyczyścić element filtrujący należy umyć go pod kranem, kierując strumień wody od wnętrza elementu na zewnątrz.



Mokry filtr jest bardzo delikatny; należy unikać bezpośredniego kierowania strumienia wody na filtr oraz wykonywania ruchów, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

- Przed włożeniem filtra na swoje miejsce upewnić się, czy jest dokładnie osuszony.
- W przypadku zbytniego zużycia lub zanieczyszczenia dokonać wymiany samego elementu filtrującego (b).




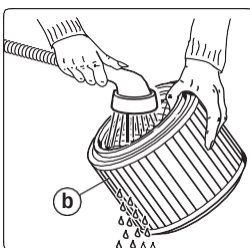
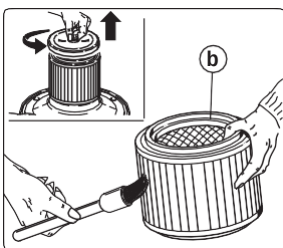


2d - WOREK DO KURZU

Worek nie może być ponownie użyty, lecz musi być wymieniony na nowy.



Aby wymienić worek do kurzu należy:

- Zdjąć plastikowy kołnierz ze złącza wlotu powietrza.
- Wyjąć worek z bibuły filtracyjnej.
- Zamknąć plastikowy kołnierz specjalnym korkiem.

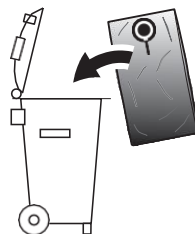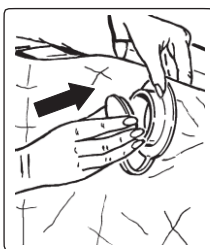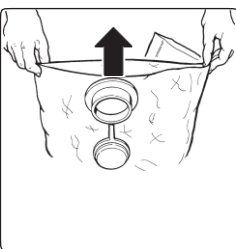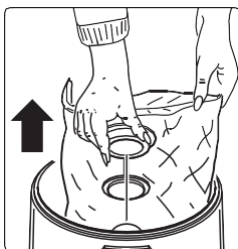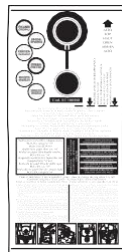


3d - FILTRO PIANKOWY

- Umyć filtr piankowy w wodzie bez dodatku detergentów. Wymienić go, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.

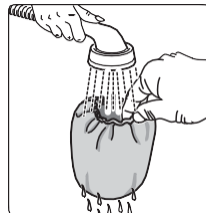
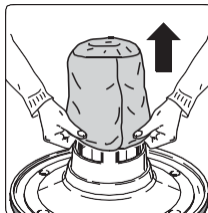


4d - FILTRY POWIETRZA WYWIEWANEGO

- Okresowo wymieniaj filtr końcowy.





Elektrostatyczny

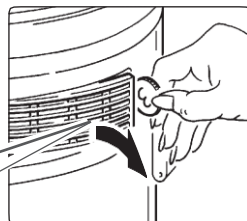

5d - CZYSZCZENIE ZBIORNIKA

- Skontrolować ilość zebranego materiału, zwłaszcza przy zbieraniu materiałów o dużej objętości.
- Zaleca się opróżniać pojemnik, gdy napełni się do połowy.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia jako odkurzacza do cieczy, opróżnić zbiornik i wysuszyć go wraz z akcesoriami, aby uniknąć tworzenia się osadów.

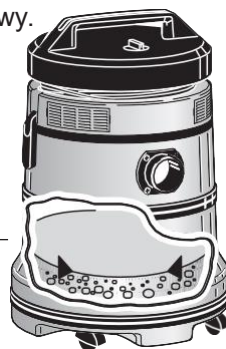

COROBIĆ W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH?

USTERKI	PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
Nie udaje się uruchomić urządzenia.	- Brak zasilania. - Przewód zasilania, wyłącznik lub silnik są uszkodzone.	- Skontrolować gniazdko elektryczne. - Zwrócić się do firmy Beta Utensili S.p.A.
Przez kraty wywiewanego powietrza wychodzi kurz.	Filtry zanieczyszczone.	Zamienić.
Odkurzacz pracuje z obniżoną wydajnością.	- Zbyt dużo materiału w zbiorniku. - Element filtrujący jest przepełniony lub zużyty. - Worek do kurzu jest przepełniony lub rozerwany. - Zatkanie rury lub akcesoriów.	- Skontrolować zbiornik. - Wymienić element filtrujący. - Wymienić worek do kurzu. - Skontrolować rurę giętką lub akcesoria.
Zauważa się znaczny wzrost liczby obrotów silnika.	- Zbyt dużo materiału w zbiorniku. - Element filtrujący jest przepełniony lub zużyty. - Worek do kurzu jest przepełniony lub rozerwany. - Zatkanie rury lub akcesoriów. - Zadziałał pływak zabezpieczający.	- Skontrolować zbiornik. - Wymienić element filtrujący. - Wymienić worek do kurzu. - Skontrolować i wyczyścić wnętrze rury giętkiej lub akcesoria. - Opróżnić zbiornik.

LIKWIDACJA

"Symbol skreślonego kubła naniesiony na urządzeniu lub na opakowaniu oznacza, że Wyrób po zakończeniu swojej użytecznej funkcji musi być likwidowany oddzielnie od innych odpadów komunalnych."

Użytkownik, który zamierza zlikwidować to urządzenie może:

- Dostarczyć je do centrum zbiórki odpadów elektronicznych lub elektrotechnicznych.
- Oddać je w punkcie sprzedaży, przy zakupie ekwiwalentnego urządzenia.
- W przypadku produktów do użytku wyłącznie profesjonalnego, należy skontaktować się z producentem, który przekaże procedurę do prawidłowego usuwania.

Prawidłowe usuwanie tego produktu umożliwi ponowne wykorzystanie surowców w nim zawartych i zapobiega szkodom wobec środowiska i zdrowia ludzi.
Nielegalne usuwanie produktu stanowi naruszenie prawa o usuwaniu odpadów niebezpiecznych i podlega zastosowaniu przewidzianych sankcji.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI **CE**

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że opisany produkt jest zgodny z przepisami następujących Dyrektyw wraz z ich kolejnymi zmianami:

- Dyrektywa niskonapięciowa (L.V.D) 2014/35/UE;
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE;
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

GWARANCJA

PL

- Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją na okres 2 lat (w przypadku zakupu potwierdzonego paragonem fiskalnym) lub na okres 1 roku (w przypadku zakupu potwierdzonego fakturą). W obu przypadkach data zakupu musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem.

W przypadku braku ważnego dowodu zakupu gwarancja traci swoją ważność. W razie zauważenia niezgodności należy złożyć reklamację w formie pisemnej w terminie do dwóch miesięcy od momentu wykrycia wady, załączając wypełnioną w momencie zakupu kartę gwarancyjną, zaopatrzoną w pieczęć i podpis sprzedawcy.

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę produktu w naszej siedzibie.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje napraw lub wymiany części podlegających naturalnemu zużyciu się takich, jak np.: kółka, uchwyty, zamki, akcesoria i wyposażenie, worki z bibuły filtracyjnej, wkłady filtra powietrza, filtry powietrza na wyjściu i in.

Działania przeprowadzone w ramach gwarancji nie stanowią w żadnym razie o jej przedłużeniu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Data zakupu

Aby gwarancja była ważna, prosimy przykleić w tym miejscu ważny dokument zakupu i zachować go na przyszłość.

MŰSZAKI ADATOK



- Hálózati feszültség	V~	220-240
- Frekvencia	Hz	50/60
- IEC teljesítmény	W	1000
- Maximális teljesítmény	W	1100
- Maximális légszállítás kb.	ℓ/sec.	55
- Tartály anyaga.....		
- Por- és folyadéktartály névleges térfogata.....	ℓ	35
- Maximális vákuum kb.....	mbar	220
- Szigetelési osztály		
- Szűrési osztály.....		--
- Védettségi fokozat		IPX4
- Hálózati csatlakozókábel típusa.....		H05VV-F 2x0,75 mm ²
- Silnik typu.....		by-pass dwustopniowy
- Készülék tömege.....	Kg	11,0
(Súly az EPTA 01/2014 eljárás szerint)		
- Becsomagolt készülék tömege kb.....	Kg	13
- Csomagolás mérete kb.	mm	425 x 430 x 620h
- Lineáris és súlyozott hangnyomás szint	dB (A)	< 70


TUDNIVALÓK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ



HU

Az itt leírt készülékek az alábbiakra alkalmasak:

- porok és folyadékok felszívása;
- professzionális alkalmazás, pl. szállodák, iskolák, kórházak, gyárak, üzletek, irodák és bérbeli ügynökségek által;
- Az „L” kategória alkalmas max. $\leq 1\%$ permeabilitású és $1\text{mg}/\text{m}^3$ -nál nagyobb MAC (maximális megengedhető koncentráció) értékű száraz porok elválasztására (feltéve, hogy nem robbanásveszélyes, gyúlékony, karcinogén és/vagy patogén).

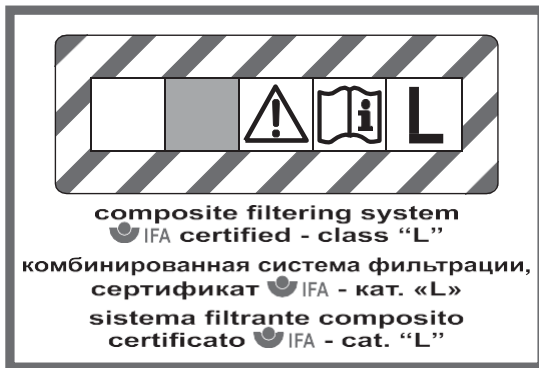


Gondosan őrizze meg ezt a használati utasítást.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű, ill. nem megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és az azzal járó veszélyekről.
- A felhasználó számára előírt tisztítást és karbantartást nem szabad, hogy felügyelet nélküli gyermekek végezzék.
- Az elektromos készülék nem játékszer! A készüléket úgy kell használni és tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A csomagolóanyagok (kartonok, polisztirol térkitöltő betétek, stb.) nem kerülhetnek gyermekek kezébe.

- Ez a készülék kizárólag váltakozó áramú tápfeszültséggel működtethető. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a névleges hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.


220-240V~ 50/60Hz

- A készüléket CSAK legalább 10A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

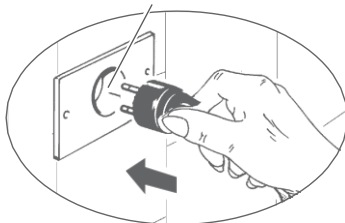

- A villásdugót a csatlakozóaljzathoz ne a hálózati csatlakozókábel vagy a készülék megrántásával húzza ki.

- Győződjön meg, hogy az elektromos rendszer áramvédő kapcsolóval (érintésvédelmi relével) van ellátva.

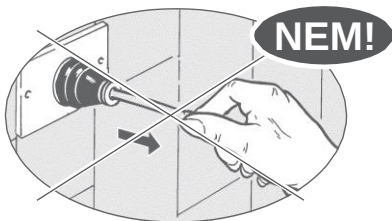

- Csak tökéletes állapotban lévő hosszabbítót alkalmazzon. Győződjön meg, hogy a hosszabbító keresztmetszete megfelel a készülék felvett teljesítményének.

- Tilos a működésben lévő készüléket felügyelet nélkül hagyni

- A készülék bekapcsolása előtt teljes hosszúságában csévélje le a hálózati csatlakozókábelt.

- Ne irányítsa a szívócsövet valaki füle, szeme, haja, és általában személyek vagy állatok felé.


• ESÉS VESZÉLYE

Ne másszon fel vagy üljön le a készülék fedelére.


- Sose használja a készüléket:

- vizes vagy nedves kézzel;
- ha leesett és azon nyilvánvaló törések láthatók vagy rendellenesen működik;
- ha a villásdugó vagy a hálózati csatlakozókábel meghibásodott.

- Közvetlenül használat után, illetve a tisztítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt MINDIG húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz.

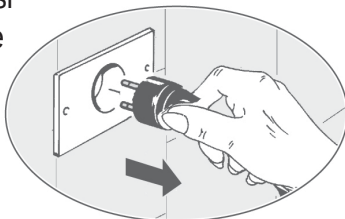


- Az esetleges javításokat csak a Beta Utensili S.p.A által biztosított eredeti cserealkatrészekkel rendelkező szakemberek végezhetik. A készüléket saját kezűleg javítani rendkívül veszélyes lehet.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt egy Beta Utensili S.p.A. márkaszervizben kell kicseréltetni.
- A hatályos jogszabályok értelmében az üzemben kívül helyezett készüléket a hálózati csatlakozókábel levágásával kidobás előtt használhatatlanná kell tenni.
- A készüléket csak vízzel tisztítsa. Ne használjon triklór-etilént, oldószereket vagy súrolószereket.

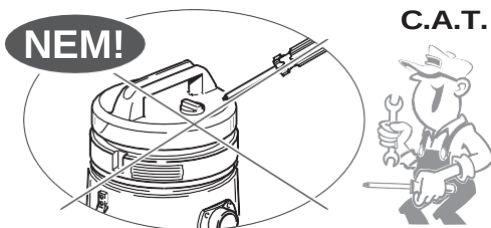


FIGYELMEZTETÉS:

- Nem szabad a hálózati csatlakozókábelt éles peremek fölött elvezetni vagy összenyomni, és vigyázni kell, hogy ne kerüljön érintkezésbe forgó kefékkel.
- (Hab vagy folyadék) szivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Tilos a készülékkel gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokat és hamut felszívni. Ezek az anyagok veszélyeztethetik a készülék biztonságát és működését.
- Ne használja a készüléket gázzal telített légtérben.

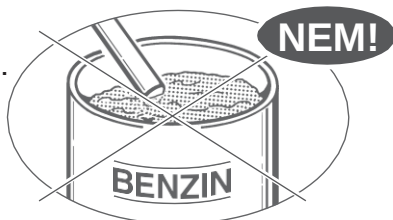

FIGYELEM!

- A készülék kizárólag csak zárt térben tárolható.
- Gyakran tisztítsa a tartórekeszt ahol a biztonsági úszó mozog, és rendszeresen ellenőrizze biztonsági úszó épségét.
- Ne használja a készüléket sérült szűrőrendszerrel.

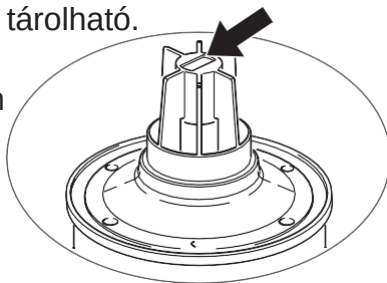

- A készülék fel van szerelve szűrőberendezésekkel, melyek a felhasználói kézikönyvben is fel vannak tüntetve.
A készülék optimális teljesítményét csak az eredeti szűrőrendszerek használatával lehet garantálni (a kézikönyvben leírtak szerint).
- A folyadékokat csak az "L" porosztály hiányában szívja el.

A Beta Utensili S.p.A. minden felelősséget elhárít a készülék helytelen vagy a használati utasításnak nem megfelelő használata, illetéktelen beavatkozások és a készülék nem megfelelő karbantartása esetén.


Az ésszerű csomagolás érdekében a tartozékok a por- és folyadéktartály belsejében találhatók.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1a - A MOTOREGYSÉG LEKAPCSOLÁSA


- A motoregység lekapcsolásához húzza fel a zárópántokat.

>>>>>

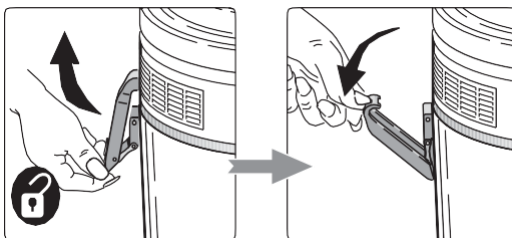

- A visszazáráshoz lásd az ábrát.


>>>>>

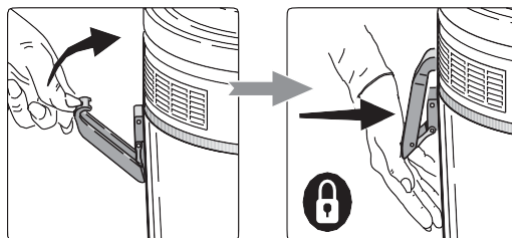

2a - BEINDÍTÁS

- Kapcsoló: • "O" állás = Kikapcsolva
- "I" állás = Bekapcsolva

>>>>>

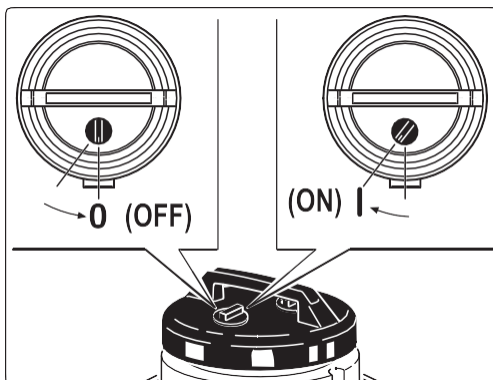


SZŰRŐRENDSZEREK

1b - A PORZSÁK HASZNÁLATA




**A zsákot csak a
kosár-előszűrővel használja.**

- Tegye be a szűrőpapír porzsákot a por- és folyadéktartályba.
- A műanyag csőkarimát (x) illessze a légbeszívó csőcsonkba (y) Vigyázzon, nehogy közben megsérüljön a porzsák.
- Illessze a zsákot a tartály falaihoz.
- Helyezze be a kosár-előszűrőt a tartályba.

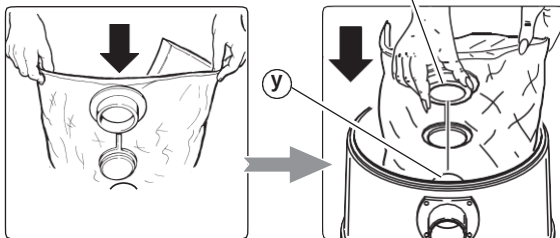


- Cserélje ki a porzsákot, ha a beszívott anyagok mennyisége elérte a maximum telítettségi szintet.

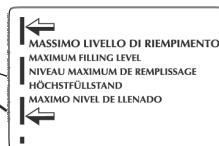

- A porzsák nem használható újra, ezért mindig ki kell cserélni.





**Papír porzsák használatakor ne
szívjon éles tárgyakat vagy nedves
anyagokat.**

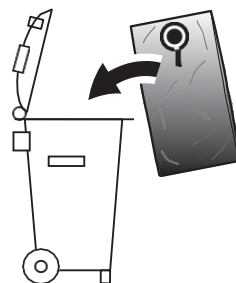

2b - A SZŰRŐBETÉT HASZNÁLATA

HU




- Kapcsolja le a motoregységet.
- Helyezze a szűrőbetétet (b) a motortartóra (c).
- Illessze a műanyag adapterkorongot (a) a szűrőbetét (b) tetejére, és a gomb óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatásával erősítse őket egymáshoz.

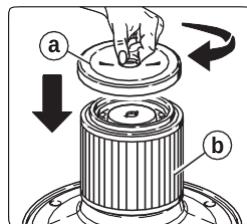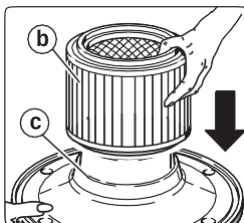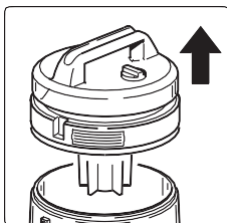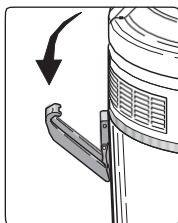

- Szerelje vissza a motoregységet a tartályra, és rögzítse a helyén.
- **A szűrőbetét használata különösen por vagy szilárd anyagok felszívásához ajánlott. A szűrőpapír porzzakkal együtt is használható, amely megakadályozza a szűrőbetét eltömődését, emellett pedig lehetővé teszi a készülékkel felszívott por gyors és higiénikus eltávolítását.**

3b - A SZŰRŐSZIVACS HASZNÁLATA



- Folyadékok felszívásához használja a szűrőszivacsot

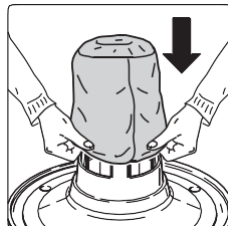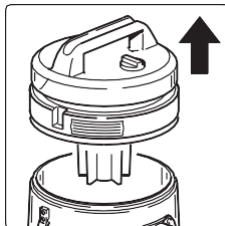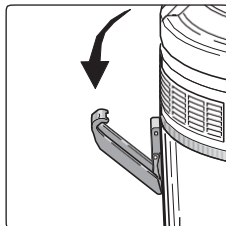

4b - LEVEGŐ UTÓSZŰRŐK KIMENETBEN

- Az utószűrők garantálják, hogy a környezetbe visszabocsátott levegő legyen mentes aszennyeződéstől.

Elektrostatyczny

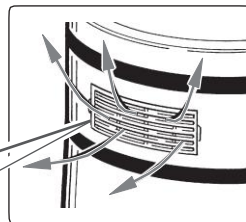


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1c - PORSZÍVÓKÉNT



Ehhez az üzemmóddhoz mindig használni kell a szűrőbetétet.

**Tartsa tisztán a szűrőbetétet.
Cserélje ki, ha a szűrőbetét erősen elvízkövesedett vagy elkopott.**

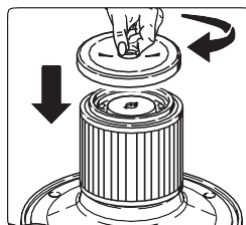

- Különösen finom por felszívásához használja együtt a szűrőbetétet és a papír porzsákot.

**A készülék hatékony működése érdekében fontos mindig tisztán tartani a szűrőbetétet.
A szűrőbetétet kb. 100 üzemóránként ajánlott kicserélni.**

2c - FOLYADÉKSZÍVÓKÉNT

HU



Vegye ki a szűrőbetétet és esetleg a papír porzsákot.
Ehhez az üzemmódhoz használja a szűrőszivacsot.



Amikor a felszívott folyadék mennyisége a por- és folyadéktartályban eléri a maximálisan megengedett szintet, a biztonsági úszó automatikusan leállítja a szívást. Erre a motor fordulatszámának megnövekedése és a szívóhatás megszűnése figyelmezteti a gép használatát. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a tartályt.

3c - NAGY MENNYISÉGŰ FOLYADÉK FELSZÍVÁSÁHOZ


- Folyadék tartóedényekből való kiszívásához a részleges légár amlás biztosítása érdekében a réstisztító fejet ne merítse be teljesen a folyadékba.



KARBANTARTÁS



Mielőtt bármilyen karbantartási, tisztítási műveletbe vagy a szűrőbetét cseréjébe kezdene a készüléken, **MINDIG** húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

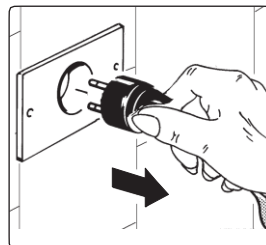



1d - SZŰRŐBETÉT



- Vegye le a szűrőbetétet a motortartóról.
- Egy puha sörtéjű ecsettel gyakran tisztítsa meg a szűrőbetétet.
- A szűrőbetét alaposabb tisztításához használjon kézitusolót. A vízugarat a szűrőbetét belsejéből kifelé kell irányítani.

A nedves szűrőbetéttel különös óvatossággal kell bántani. Óvja a közvetlen vízszugártól és vigyázzon, hogy a mozgatáskor ne sérüljön meg.

- A visszahelyezés előtt győződjön meg, hogy teljesen megszáradt.
- Ha a szűrőbetét erősen elvízkövesedett vagy elhasználódott, csak a belső részt (b) cserélje ki benne.




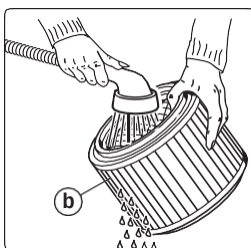
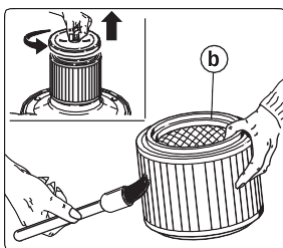


2d - PORZSÁK

A porzsák nem használható újra, ezért mindig ki kell cserélni.

A porzsák cseréje:

- Húzza ki a műanyag csőkarimát a készülék légbeszívó csőcsonkjából.
- Vegye ki a szűrőpapír zacskót.
- Zárja le a műanyag csőkarimát a hozzá tartozó dugóval.

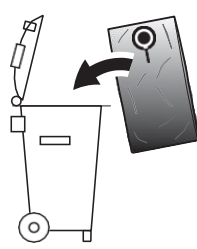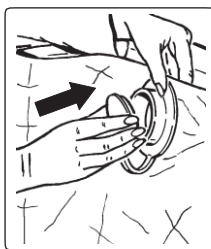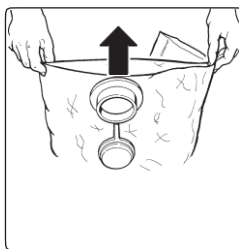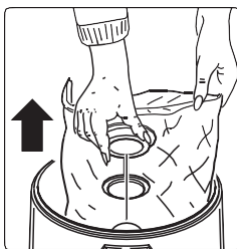
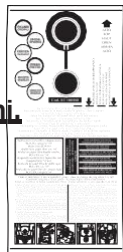


3d - SZŰRŐSZIVACCS

- Tisztítószer használata nélkül, folyóvízzel mossa ki a szűrőszivacsot.
- Az elhasználódott vagy szakadt szűrőszivacsot cserélje ki.



HU

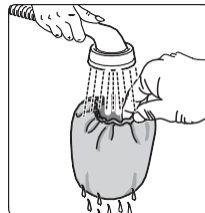
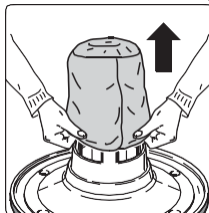


4d - LEVEGŐ UTÓSZŰRŐ KIMENETBEN

- Cserélje ki rendszeresen az utószűrőt.



Elektrostatyczny

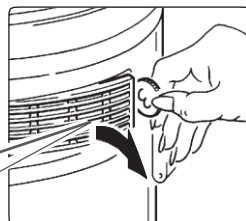

5d - A POR- ÉS FOLYADÉKTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- Ellenőrizze a készülékkel felszívott anyag mennyiségét különösen akkor, ha a készüléket nagy méretű anyag felszedésére használja.
- A por- és folyadéktartályt már akkor ajánlott kiüríteni, amikor még csak félig van tele.
- A készülék nedves üzemű takarítógépként való használata után ürítse ki a tartályt, majd a vízkövesedés megakadályozása érdekében szárítsa meg a tartályt és a tartozékokat.



MŰKÖDÉSI RENDELLENESÉGEK

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem indul be.	- Nincs áram. - A hálózati csatlakozókábel, a kapcsoló vagy a motor meghibásodott.	- Ellenőrizze a hálózati csatlakozóaljzatot. - Forduljon a Beta Utensili S.p.A.-hoz.
A por kiáramlik a légkivezető nyílásokon.	A szűrők szennyezettek.	Cserélje ki.
Hatásfok csökkenése.	- A tartály túlságosan teli van. - Aszűrőbetét megtelt vagy elhasználódott. - A porzsák megtelt vagy elszakadt. - A csövek vagy tartozékok eldugultak.	- Ellenőrizze a tartályt. - Cserélje ki a szűrőbetétet. - Cserélje ki a porzsákat. - Ellenőrizze a gégecsövet vagy a tartozékokat.
Jelentősen megnő a motor fordulatszáma.	- A tartály túlságosan teli van. - Aszűrőbetét megtelt vagy elhasználódott. - A porzsák megtelt vagy elszakadt. - A csövek vagy tartozékok eldugultak. - A biztonsági úszó beavatkozott.	- Ellenőrizze a tartályt. - Cserélje ki a szűrőbetétet. - Cserélje ki a porzsákat. - Ellenőrizze és tisztítsa ki belül a gégecsövet vagy a tartozékokat. - Úrítse ki a tartályt.

ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK

"A készüléken vagy a csomagoláson feltüntetett áthúzott négyszög szimbólum azt jelzi, hogy a terméket hasznos életciklusa végén a többi városi hulladéktól elkülönítve kell feldolgozni."

A felhasználó, amennyiben ennek az eszköznek a feldolgozását szeretné, a következőket teheti:

- leadhatja egy elektronikus és elektrotechnikus hulladékokat gyűjtő központban
- visszaadhatja a saját viszonteladójának egy egyenértékű eszköz vásárlásakor
- kifejezetten professzionális használatra szánt termékek esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, amelynek rendelkeznie kell egy megfelelő eljárással a termék helyes feldolgozására.

"Ennek a terméknek a helyes feldolgozása lehetővé teszi az abban található alapanyagok újrahasznosítását, és így elkerülhetők a környezeti és az emberi egészséget veszélyeztető károk."

"A termék engedély nélküli feldolgozása megsérti a veszélyes hulladékok feldolgozásának szabályozását, az előírt szankciók alkalmazását vonja maga után."



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Teljes felelősségünkre kijelentjük, hogy a leírt termék megfelel az alábbi irányelvek és azok módosításainak összes vonatkozó előírásának:

- Kisfeszültségű irányelv (L.V.D) 2014/35/UE;
- Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (E.M.C.) 2014/30/UE;
- Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló irányelv (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

- A készülékre (pénztári blokkal vagy nyugtával történő vásárlás esetén) 24 hónapos vagy (számlával történő vásárlás esetén) 12 hónapos jótállás vonatkozik.

A vásárlás dátumát mindkét esetben fizetési bizonylattal kell igazolni.

Érvényes fizetési bizonylat hiányában a jótállási jog nem érvényesíthető.

Nem megfeleléség esetén a reklamációt a hiba észlelésétől számított 2 hónapon belül írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a vásárlás időpontjában kitöltött, és az eladási hely bélyegzőjével és aláírásával ellátott jótállási jegyet.

A jótállás a székhelyünkön végzett ingyenes javítást vagy cserét foglalja magában.

A jótállás nem érvényes, ha a készüléken helytelen használatból eredő károk találhatók.

Nem tartozik a jótállás hatálya alá a normál kopásnak kitett részek (pl. kerekek, fogantyúk, pántok), a készülékkel járó tartozékok és fogyóeszközök (papír porzsákok, légszűrő betétek, utószűrők, stb.) cseréje vagy javítása.

A jótállás címén végzett szolgáltatások nem hosszabbítják meg vagy újítják meg a jótállás időtartamát.

Esetleges jogviták esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság illetékes.

Viszonteladó bélyegzője és aláírása

Vásárlás dátuma

A jótállás érvényesítéséhez ragassza ide és őrizze meg a vásárlást igazoló fizetési bizonylatot.

**BETA UTENSILI S.p.A. (HEADQUARTER)**

via Alessandro Volta, 18
20845 Sovico (MB) ITALY
Tel. +39 039.2077.1 - Fax +39 039.2010742
www.beta-tools.com

BETA BENELUX B.V.

Belder 9-B
4704 RK Roosendaal - NEDERLAND
Tel. +31.1655.34761 - Fax. +31.1655.34791
www.betabenelux.nl - info@betabenelux.nl

**BETA DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS
E FERRAMENTAS LTDA**

Estrada Velha de Cotia, 480
Jardim Passargada- CEP: 06712-430
Cotia São Paulo - BRASIL
Tel: +55.11.3721.5065 - Fax: +55.11.3721.9353
www.betabrasil.com.br - betabrasil@betabrasil.com.br

**BETA INDUSTRIAL PRODUCTS TRADING
(SHANGHAI) CO. LTD**

Room 902, Building 2
No.2388 Chenhong RD, Minhang District
Shanghai, 201114, CHINA
Tel: 0086-21-58182000 - Fax: 0086-21-60251399
Hotline: 4006-19-18-19
www.beta-tools.com.cn - info@beta-tools.net

BETA FRANCE SAS

163 Avenue des Tamaris
Z.I. Athélia 4
13600 La Ciotat - FRANCE
Tel. +33.491.364010
beta.france@beta-tools.com

BETAMAX KFT

Megyeri út 51
H 1044 Budapest - HUNGARY
Tel. +36.1.2702700
www.betamax.hu - info@betamax.hu

BETA IBERIA S.L.

Av Castilla 26, Nave 4
28830 San Fernando De Henares - Madrid
ESPAÑA
Tel. +34.91.6778340 - Fax +34.91.6758558
beta.iberia@beta-tools.com

BETA POLSKA SP. Z O.O.

72-002 DOŁUJE, SKARBIMIERZYCE
ul. Wiosenna 12 - POLSKA
Tel. +48.91.48.08.227 / +48.91.48.08.236
Fax: +48.91.48.08.219
www.beta-polska.pl - bok@beta-polska.pl

BETA TOOLS (UK) LTD

Unit-D Horton Enterprise Park
Hortonwood, 50
Telford - Shropshire - TF1 7GZ
GREAT BRITAIN
Tel. +44.1952.677977 - Fax. +44.1952.677545
www.beta-tools.co.uk - beta.uk@beta-tools.com

BETA TOOLS USA

210 Chestnut St.
Columbia, PA 17512 - USA
Tel. +1.717.449.5044 - Fax. +1.717.449.5244
www.betatoolsusa.com
customerserviceusa@betatoolsusa.com

