


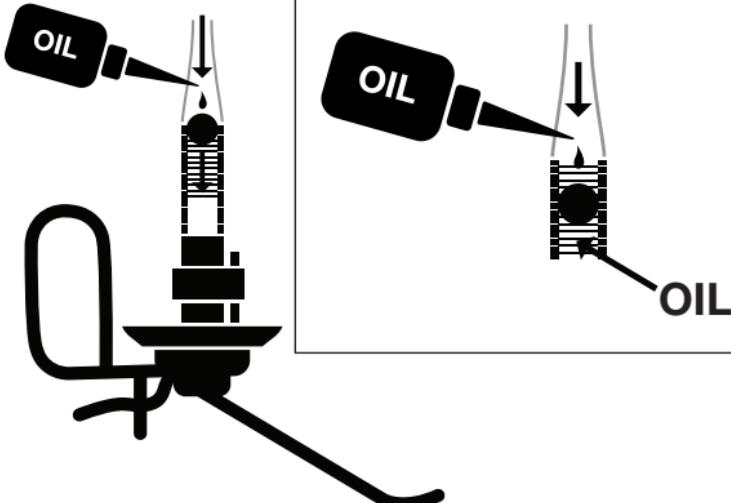

ATTENZIONE!!

Al primo impiego dell'oliatore, riempire la pompa con olio spingendo contemporaneamente la sfera verso l'interno.

Da utilizzare con olio di densità da ISO22 a ISO68



WARNING!!

Before using the oiler, fill the pump with oil, while pushing the sphere towards the inside.

Please use oil with a density between ISO22 and ISO68

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | fax +39 039 2010 742

www.beta-tools.it