


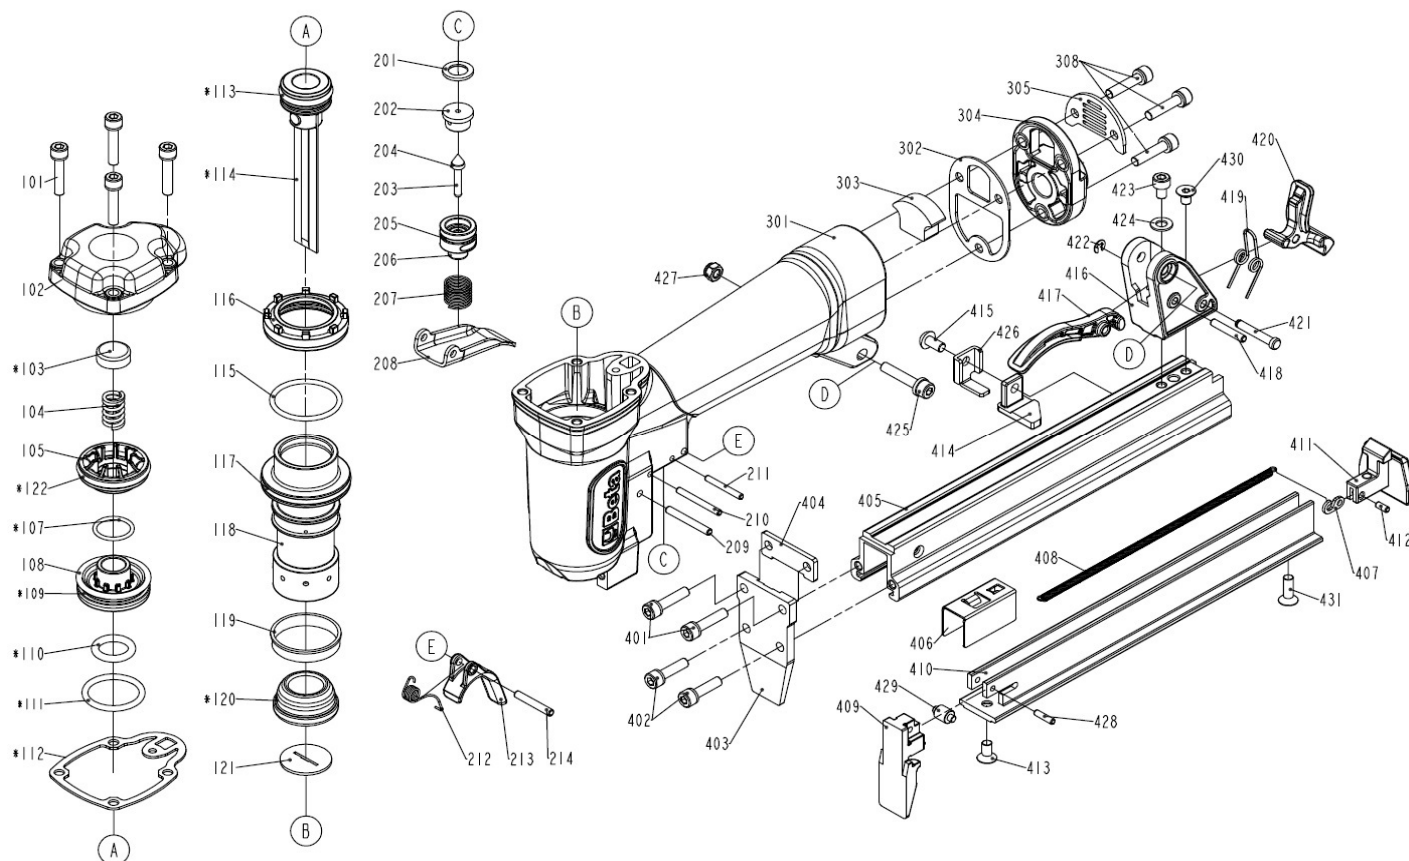

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

101	019450501	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
102	019450502	Coperchio superiore Top cap
103	019450503	Guarnizione scarico Exhaust gasket
104	019450504	Molla Spring
105	019450505	Collarino Collar
107	019450506	O-Ring O-Ring
108	019450507	Pistone valvola Valve piston
109	019450508	O-Ring O-Ring
110	019450509	O-Ring O-Ring
111	019450510	O-Ring O-Ring
112	019450511	Guarnizione Gasket
113	019450512	O-Ring O-Ring
114	019450513	Unità battente Driver unit
115	019450514	O-Ring O-Ring
116	019450515	Anello tenuta cilindro Cylinder press ring
117	019450516	O-Ring O-Ring
118	019450517	Cilindro Cylinder
119	019450518	Anello cilindro Cylinder ring
120	019450519	Anello ammortizzante Bumper
121	019450520	Guida battente Driver guide
122	019450521	O-Ring O-Ring
201	019450522	Guarnizione Gasket
202	019450523	Testa valvola pulsante Trigger valve head
203	019450524	Valvola pulsante Trigger valve stem

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

204	019450525	O-Ring O-Ring
205	019450526	O-Ring O-Ring
206	019450527	Testa stantuffo Plunger cap
207	019450528	Molla Spring
208	019450529	Grilletto Trigger
209	019450530	Spina elastica Spring pin
210	019450531	Spina elastica Spring pin
211	019450532	Spina elastica Spring pin
212	019450533	Molla sicura Safety spring
213	019450534	Grilletto sicura Safety trigger
214	019450535	Spina elastica Spring pin
301	019450536	Corpo Body
302	019450537	Guarnizione Gasket
303	019450538	Silenziatore Muffler
304	019450539	Piastra posteriore Rear end plate
305	019450540	Piastra silenziatore Muffler plate
308	019450541	Viti (3 pz.) Screws (3 pcs.)
401	019450542	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
402	019450543	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
403	019450544	Coperchio guida battente Driver guide cover
404	019450545	Guarnizione Gasket
405	019450546	Caricatore Magazine
406	019450547	Spingipunto Pusher
407	019450548	Gancio posizionamento Positioning sheet

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

408	019450549	Molla spingipunto Pusher spring
409	019450550	Guida battente Driver guide
410	019450551	Caricatore B Magazine B
411	019450552	Coperchio posteriore Rear cap
412	019450553	Spina elastica Spring pin
413	019450554	Vite Screw
414	019450555	Bloccaggio leva Stopper
415	019450556	Vite Screw
416	019450557	Supporto leva Latch holder
417	019450558	Leva apertura carrello Magazine latch
418	019450559	Spina elastica Spring pin
419	019450560	Molla Spring
420	019450561	Leva apertura carrello A Magazine latch A
421	019450562	Perno Pin
422	019450563	Anello seeger Seeger ring
423	019450564	Vite Screw
424	019450565	Rondella Washer
425	019450566	Vite Screw
426	019450567	Blocco leva Stopper
427	019450568	Dado Nut
428	019450569	Spina elastica Spring pin
429	019450570	Rullino Roller
430	019450571	Vite Screw
431	019450572	Vite Screw

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

BETA UTENSILI S.P.A

Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB) - ITALIA
www.beta-tools.com