


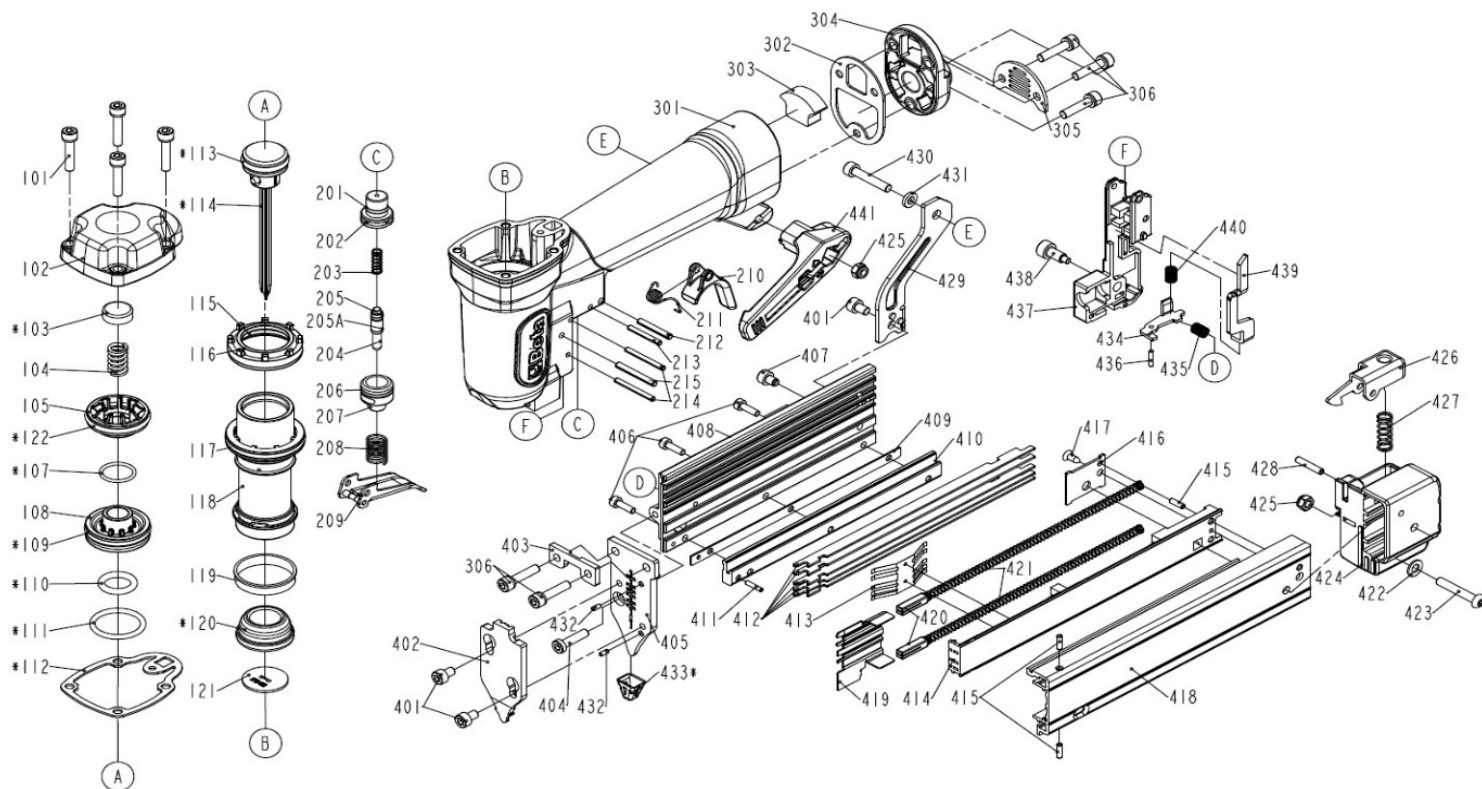

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

101	019450501	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
102	019450573	Coperchio superiore Top cap
103	019450503	Guarnizione scarico Exhaust gasket
104	019450504	Molla Spring
105	019450505	Collarino Collar
107	019450506	O-Ring
108	019450507	Pistone valvola Valve piston
109	019450508	O-Ring
110	019450509	O-Ring
111	019450510	O-Ring
112	019450511	Guarnizione Gasket
113	019450512	O-Ring
114	019450574	Unità battente Driver unit
115	019450514	O-Ring
116	019450515	Anello tenuta cilindro Cylinder press ring
117	019450516	O-Ring
118	019450575	Cilindro Cylinder
119	019450518	Anello cilindro Cylinder ring
120	019450519	Anello ammortizzante Bumper
121	019450576	Guida battente Driver guide
122	019450521	O-Ring
201	019450577	O-Ring
202	019450578	Testa valvola pulsante Trigger valve head
203	019450579	Molla Spring
204	019450580	Valvola pulsante Trigger valve stem
205	019450581	O-Ring
205A	019450582	O-Ring
206	019450583	O-Ring

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

207	019450584	Testa stantuffo Plunger cap
208	019450528	Molla Spring
209	019450585	Grilletto Trigger
210	019450534	Grilletto sicura Safety trigger
211	019450533	Molla sicura Safety spring
212	019450535	Spina elastica Spring pin
213	019450532	Spina elastica Spring pin
214	019450531	Spine elastiche (2 pz.) Spring pins (2 pcs.)
215	019450530	Spina elastica Spring pin
301	019450586	Corpo Body
302	019450537	Guarnizione Gasket
303	019450538	Silenziatore Muffler
304	019450539	Piastra posteriore Rear end plate
305	019450540	Piastra silenziatore Muffler plate
306	019450541	Viti (3 pz.) Screws (3 pcs.)
401	019450587	Viti (3 pz.) Screws
402	019450588	Coperchio guida battente A Driver guide cover A
403	019450589	Coperchio guida battente B Driver guide cover B
404	019450590	Vite Screw
405	019450591	Guida battente Driver guide
406	019450592	Viti (3 pz.) Screws (3 pcs.)
407	019450593	Vite Screw
408	019450594	Caricatore Magazine
409	019450595	Barretta Bar
410	019450596	Guida caricatore Magazin guide
411	019450597	Spina elastica Spring pin
412	019450598	Distanziale Spacer
413	019450599	Molla Spring

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

414	019450600	Coperchio caricatore Magazine cover
415	019450601	Spine elastiche (3 pz.) Spring pins (3 pcs.)
416	019450602	Coperchio Cover
417	019450603	Vite Screw
418	019450604	Coperchio caricatore A Magazine cover A
419	019450605	Spingipunto Pusher
420	019450606	Aste (2 pz.) Shafts (2 pcs.)
421	019450607	Molle spingipunto (2 pz.) Pusher springs (2 pcs.)
422	019450608	Rondella Washer
423	019450609	Vite Screw
424	019450610	Coperchio posteriore Rear cap
425	019450568	Dado Nut
426	019450611	Leva apertura carrello Magazine latch
427	019450612	Molla Spring
428	019450613	Spina elastica Spring pin
429	019450614	Staffa posizionamento Positioning bracket
430	019450615	Vite Screw
431	019450616	Rondella Washer
432	019450617	Perni (2 pz.) Pins (2 pcs.)
433	019450618	Puntale in gomma Protective casing
434	019450619	Staffa posizionamento Positioning bracket
435	019450620	Molla posionamento Positioning spring
436	019450621	Perno Pin
437	019450622	Carter anteriore Front cover
438	019450623	Vite Screw
439	019450624	Asta Beam
440	019450625	Molla Spring
441	019450626	Gancio cintura Belt hook

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

BETA UTENSILI S.P.A

Via A. Volta 18, 20845, Sovico (MB) - ITALIA

www.beta-tools.com