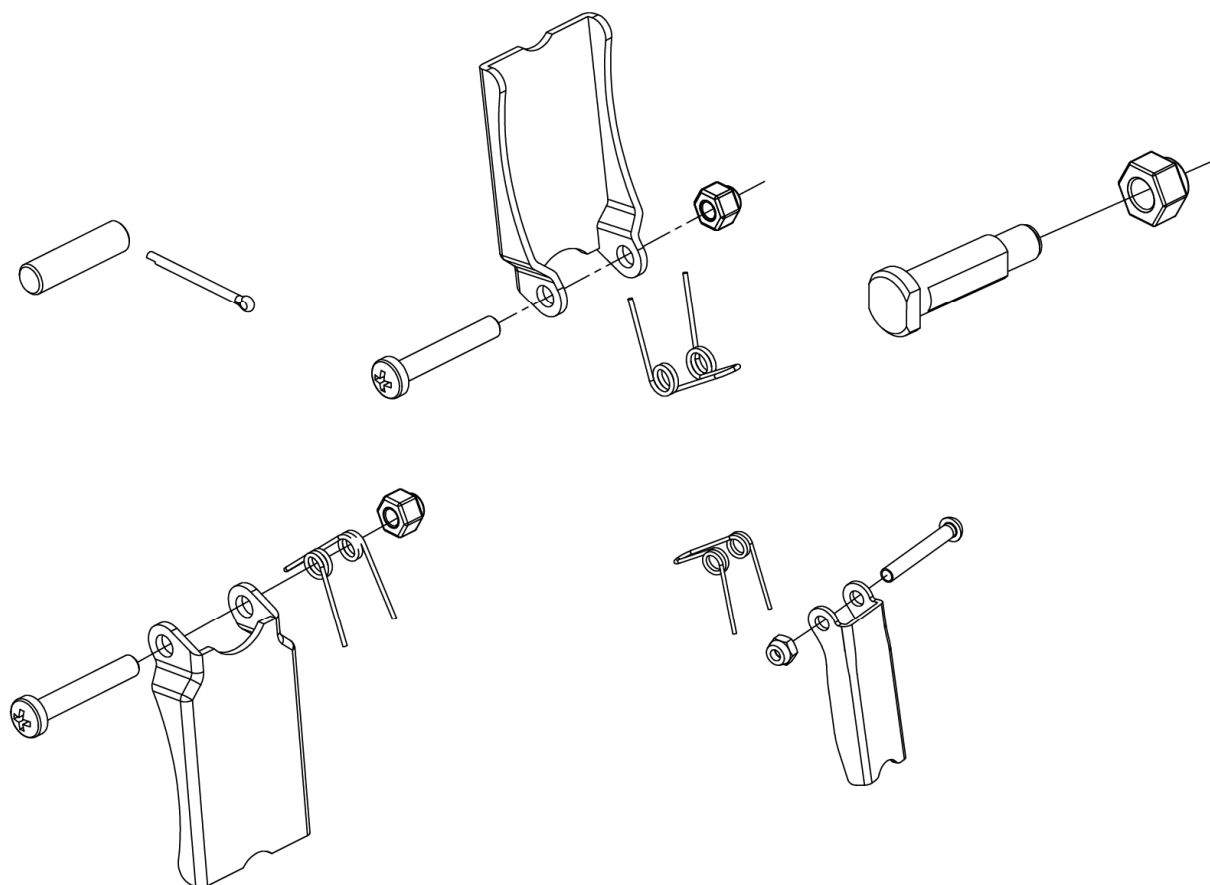


SPECIFICA PRODOTTO**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO****KIT LINGUETTE-PERNI-FINECORS
ARTICOLO 8143/RKL-8143/RPC-8143/RPF**


Indicazioni di smaltimento imballaggi		
Simbolo	Indicazioni raccolta	
		Raccolta plastica: buste di plastica, bottiglie di plastica, flaconi ecc...
Verifica le disposizioni del tuo comune		

La lingua originale della presente specifica è quella Italiana.

Sede produttiva **Accessori per funi ROBUR**
Zona Industriale – C.da S. Nicola
67039 SULMONA (L'AQUILA)
Tel. +39.0864.2504.1 – Fax +39.0864.253132
www.beta-tools.com – info@roburitaly.com

Codice	Paranco a catena	Portata
8143RKL		
081430500	8143	0,5
081430501	8143	1,0
081430499	8143	1,5
081430502	8143	2,0
081430503	8143	3,0
081430504	8143	5,0
8143RPC		
081430510	8143	0,5
081430511	8143	1,0
081430509	8143	1,5
081430512	8143	2,0
081430513	8143	3,0
081430514	8143	5,0
8143RPF		
081430520	8143	0,5
081430521	8143	1,0
081430519	8143	1,5
081430522	8143	2,0
081430523	8143	3,0
081430524	8143	5,0


Linguetta per gancio superiore

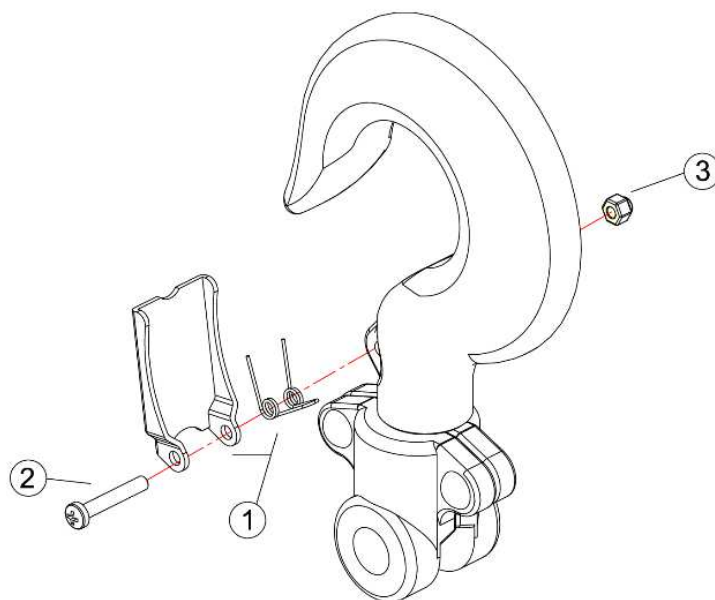


- 1) Allineare i fori della molla e della linguetta con il relativo foro sul gancio.
- 2) Inserire la vite nel relativo foro sul gancio.
- 3) Avvitare il dado e serrare.

Linguetta per gancio inferiore

Kit da 0.5t - 2t

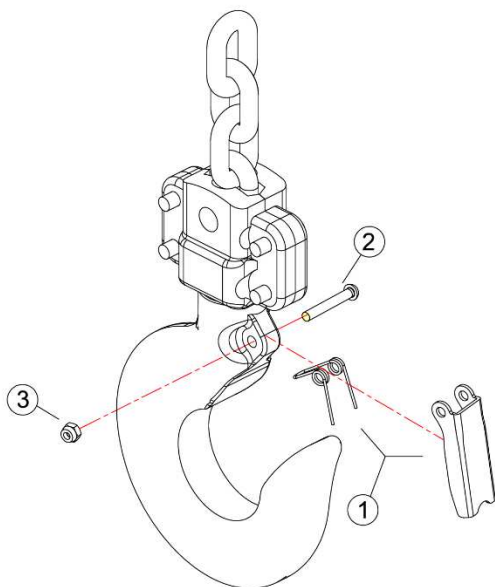


Kit da 3t - 5t

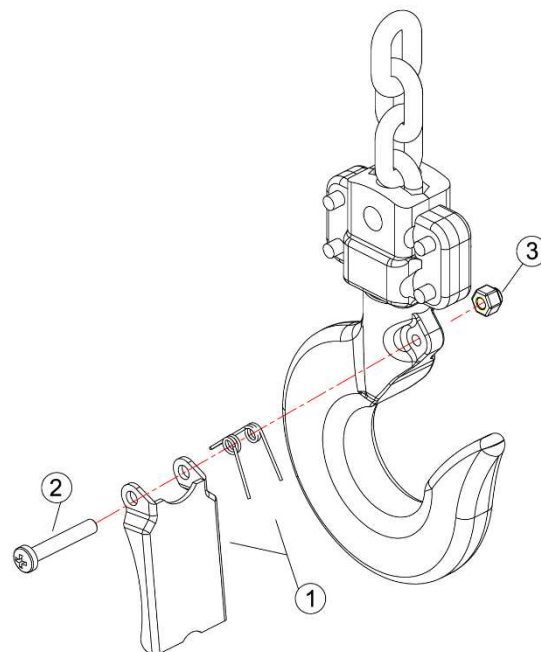


- 1) Allineare i fori della molla e della linguetta con il relativo foro sul gancio.
- 2) Inserire la vite nel relativo foro sul gancio.
- 3) Avvitare il dado e serrare.

Perno di blocco catena

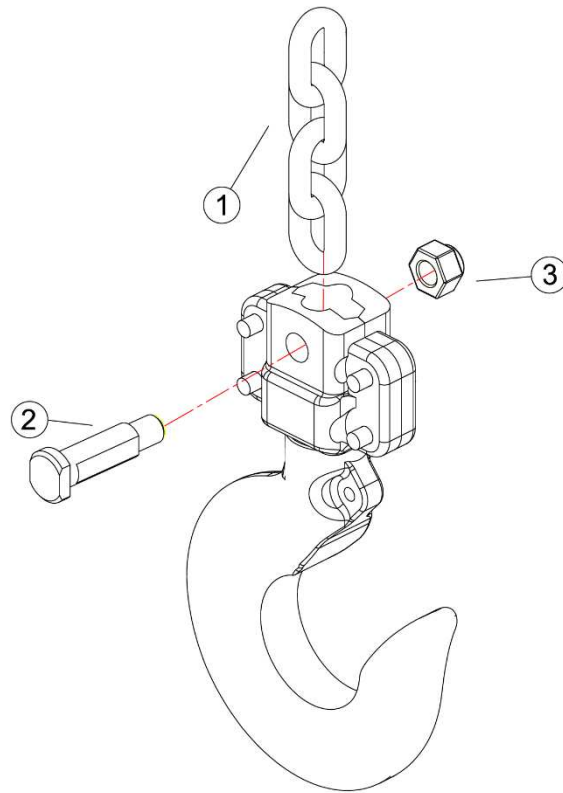


-
- 1) Inserire la maglia di catena nella propria sede all'interno del gancio.**
 - 2) Inserire il perno filettato nel relativo foro sul gancio.**
 - 3) Avvitare il dado e serrare.**

Finecorsa

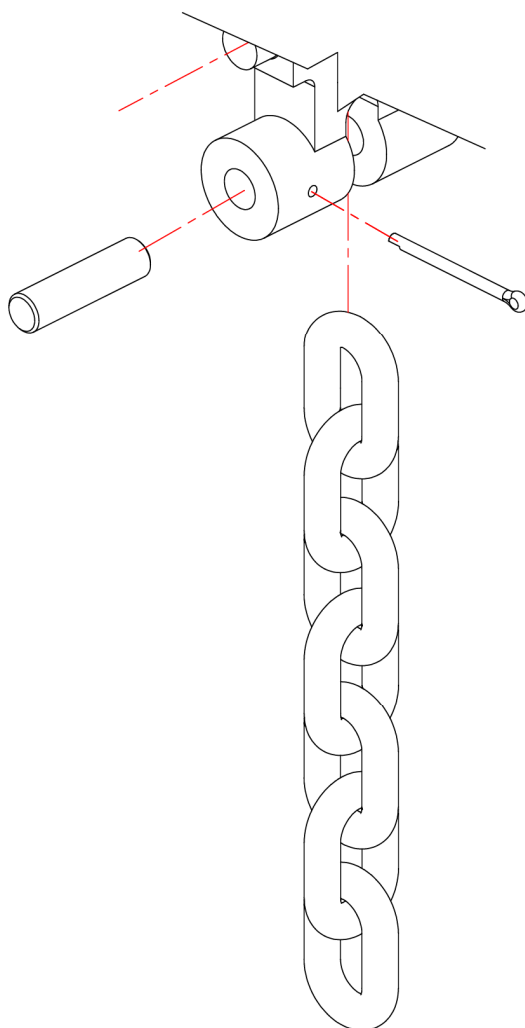

-
- 1. Inserire l'ultimo anello del capo morto della catena nella fessura sul finecorsa.**
 - 2. Inserire il perno nel relativo foro sul finecorsa.**
 - 3. Inserire la copiglia nel relativo foro sul fine corsa e allargarla.**

PRODUCT SPECIFICATIONS
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

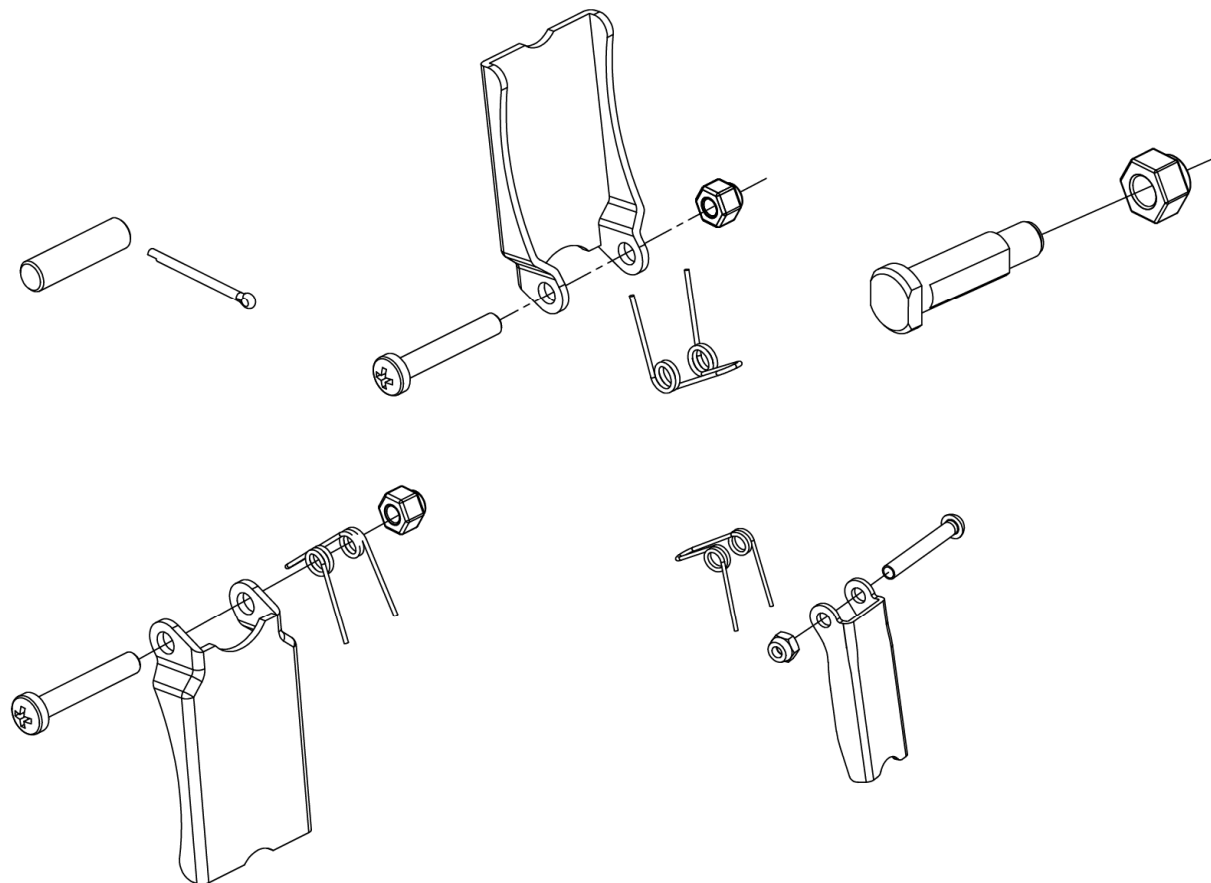

SAFETY LATCHES-CHAIN LOCK PIN-END OF RUN KIT
ITEM 8143/RKL-8143/RPC-8143/RPF

Disposal packaging instruction		
Simbology		Collection indication
	 LDPE	Plastic collection: plastic bags, plastic bottle, vials etc..
Check the provisions of your country.		

The original language of this technical specification is Italian

Manufacturing site **ROBUR wire rope accessories**

Zona Industriale – C.da S. Nicola


I-67039 SULMONA (L'AQUILA)

Tel. +39.(0)864.2504.1 – Fax +39.(0)864.253132

www.beta-tools.com – info@roburitaly.com

Code	Chain hoist	WLL
8143RKL		
081430500	8143	0,5
081430501	8143	1,0
081430499	8143	1,5
081430502	8143	2,0
081430503	8143	3,0
081430504	8143	5,0
8143RPC		
081430510	8143	0,5
081430511	8143	1,0
081430509	8143	1,5
081430512	8143	2,0
081430513	8143	3,0
081430514	8143	5,0
8143RKFC		
081430520	8143	0,5
081430521	8143	1,0
081430522	8143	1,5
081430519	8143	2,0
081430523	8143	3,0
081430524	8143	5,0


Latch for upper hook

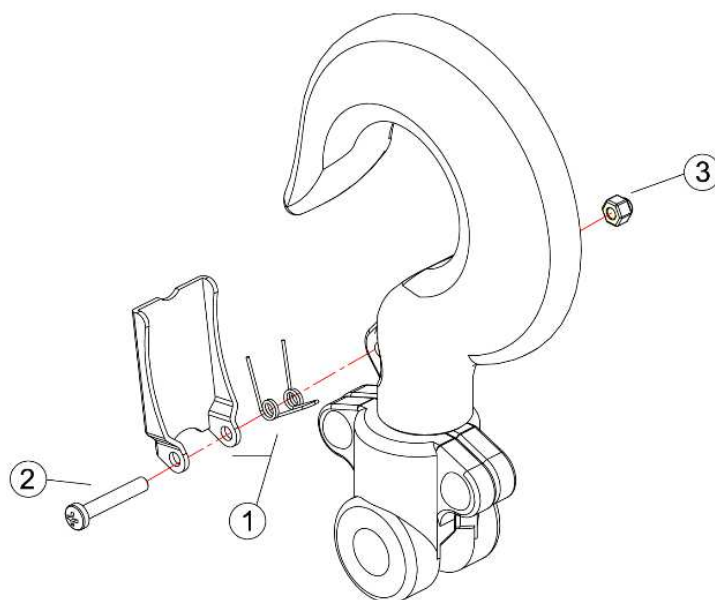


- 1) Align the holes of the spring and the latch with the related hole on the hook.**
- 2) Insert the screw in the related hole on the hook.**
- 3) Screw the nut and tighten.**

Safety latch for lower hook

Kit 0.5t-2t

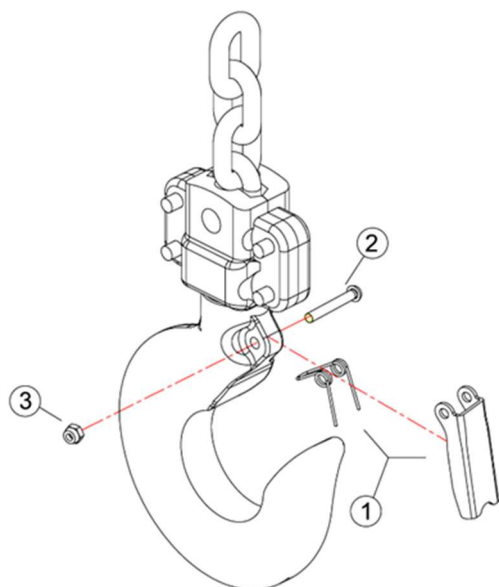


kit 3t-5t

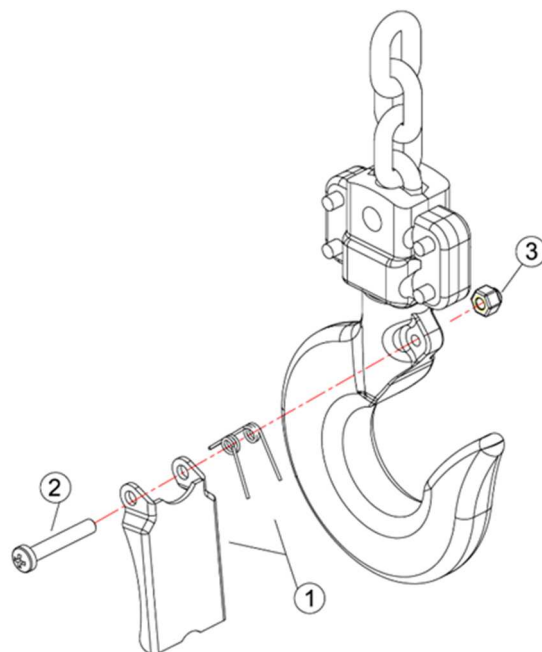


- 1) Align the holes of the spring and the latch with the related hole on the hook.
- 2) Insert the screw in the related hole on the hook.
- 3) Screw the nut and tighten.

Chain lock pin

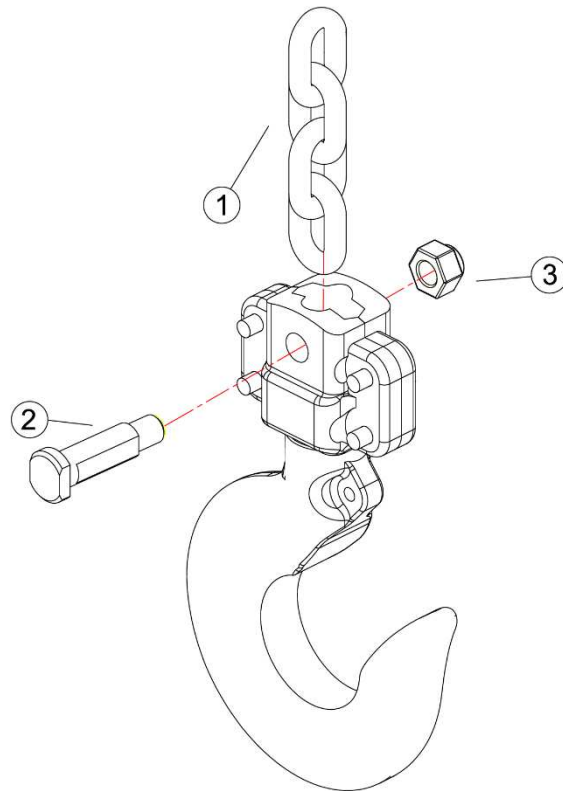

-
- 1) Insert the chain link in the own seat inside the hook.**
 - 2) Insert the screwed pin in the related hole on the hook.**
 - 3) Screw the nut and tighten.**

End of run

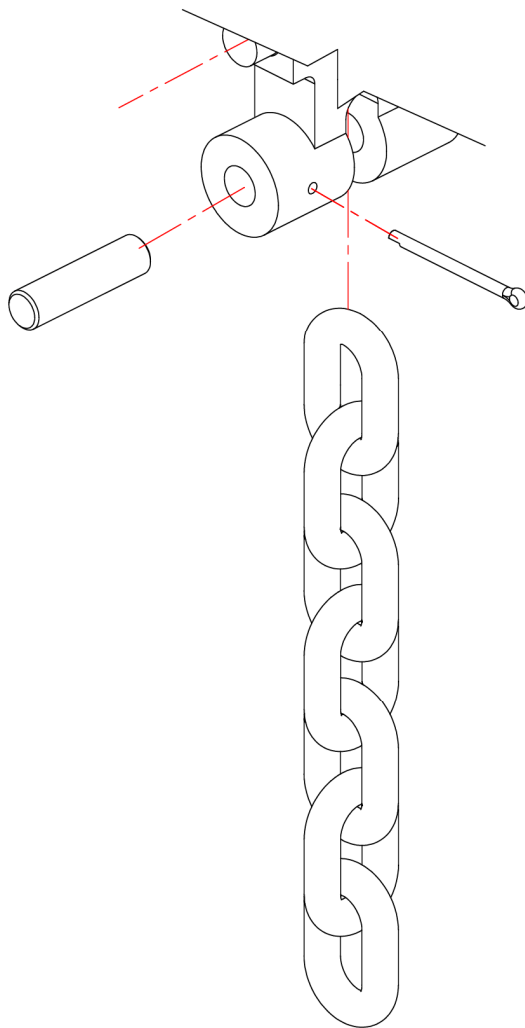

-
- 1. Insert the last link of the end chain in the slot on the end of run**
 - 2. Insert the pin in the related hole on the end of run.**
 - 3. Put the cotter pin in the related hole on the end of run and widen it**