


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

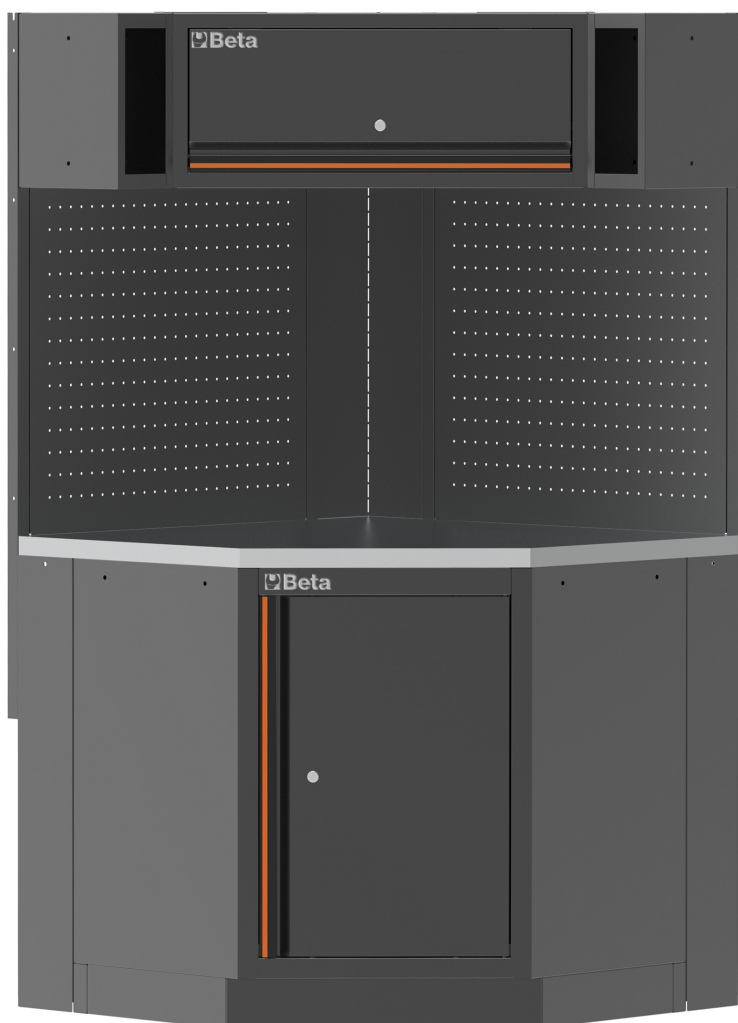

C45PRO 2.0 CORNER-X
C45PRO 2.0 CORNER-W



C45PRO 2.0 CAI-X
C45PRO 2.0 CAI-W

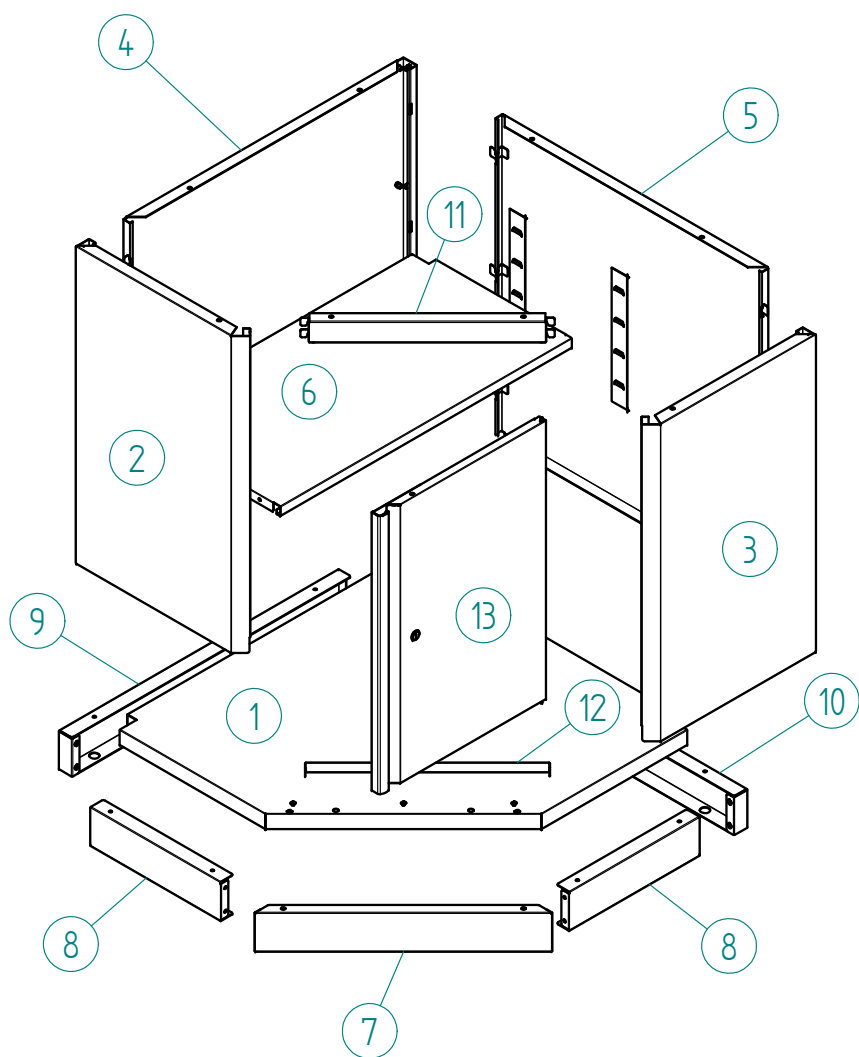

NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION		QTY.
A	Viti Screws	ST6×12	21+1
B	Bulloni Bolts	M6×12	16





A




B


STEP 1

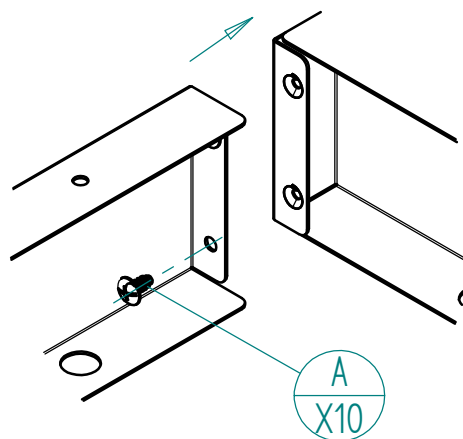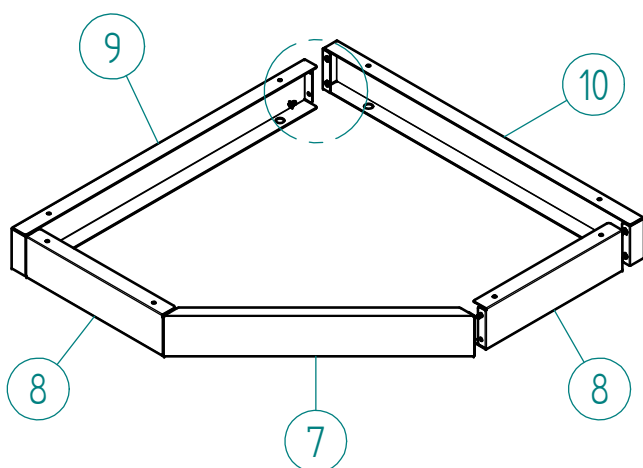


STEP 2

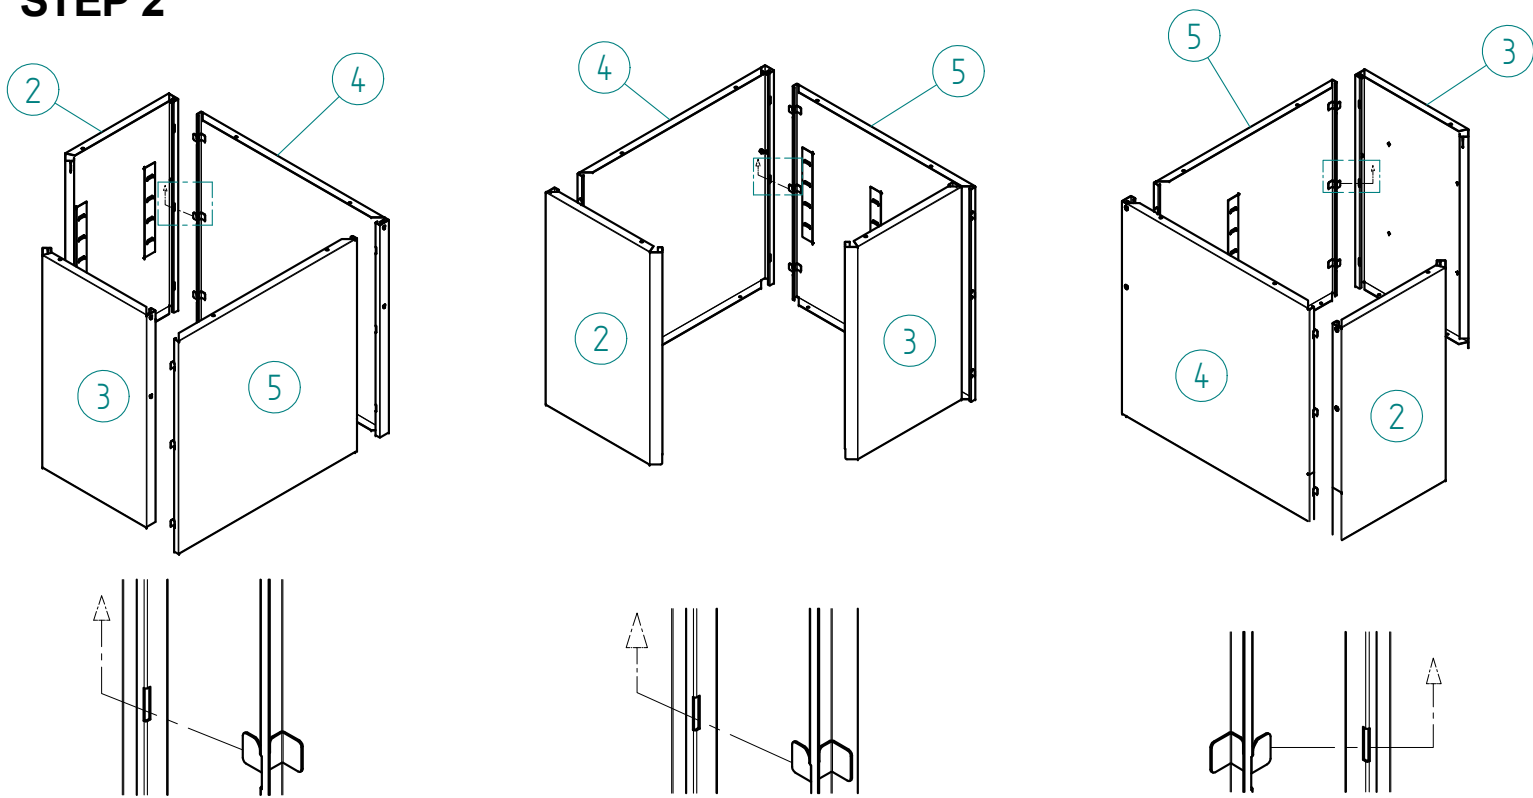


STEP 3

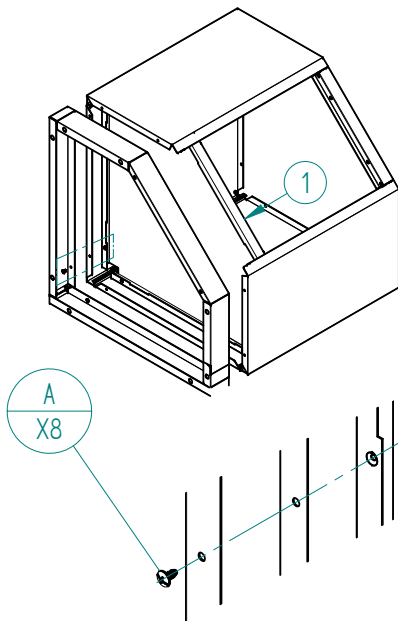


STEP 4

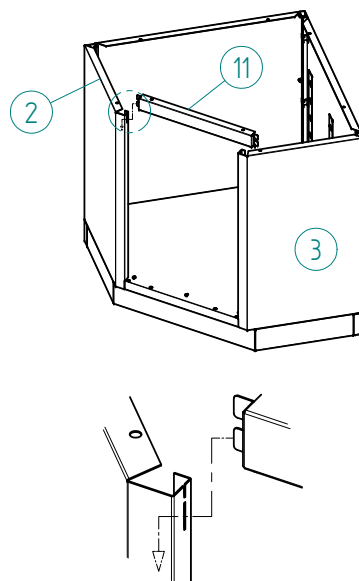


STEP 5

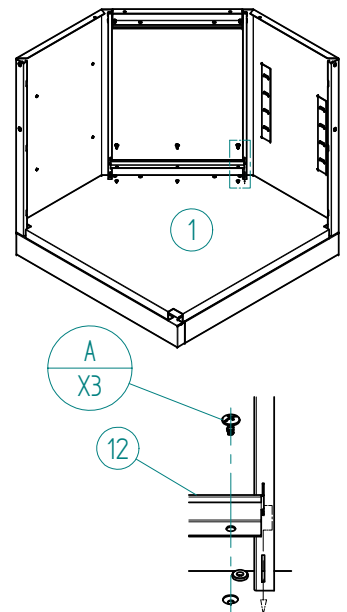


STEP 6

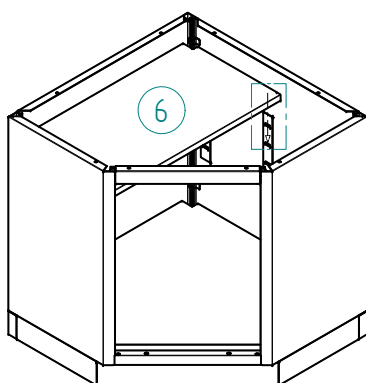

STEP 7

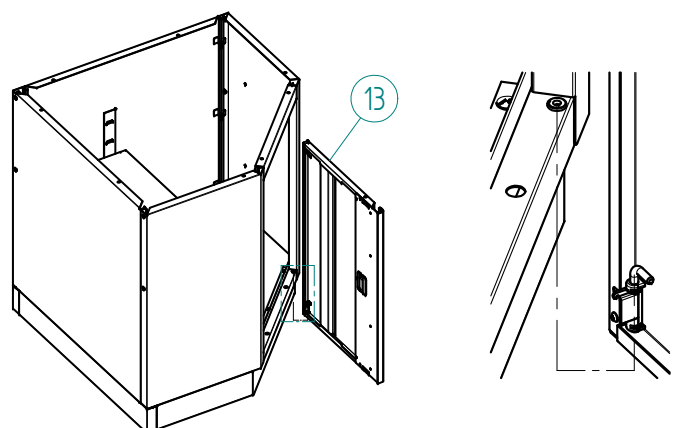


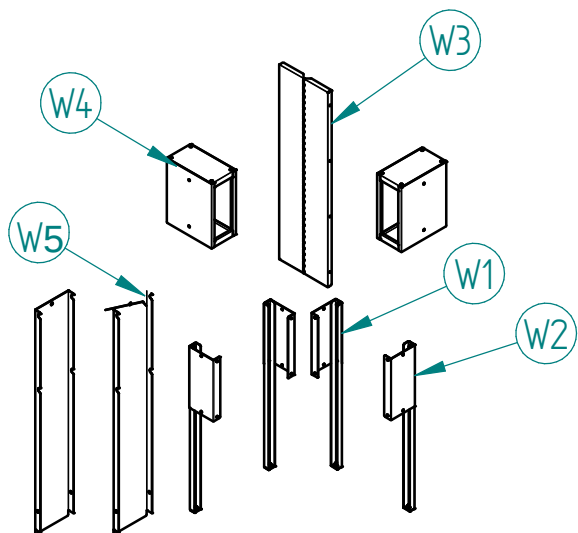

ELENCO COMPONENTI PARTS LIST

ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QTY.
W1	Gamba sinistra Left Leg	2
W2	Gamba destra Right Leg	2
W3	Montante Angolare Corner Bracket	1
W4	Vani porta-oggetti Storage Compartments	2
W5	Tamponature laterali esterne Exterior side pads	2

NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QTY.
A	Piedini Regolabili Adjustable Feet	4
B	Bulloni M6x16 Bolts M6x16	22
C	Dadi M6 Nuts M6	14
D	Bulloni M8x16 Bolts M8x16	4



A



B




C




D


STEP 8

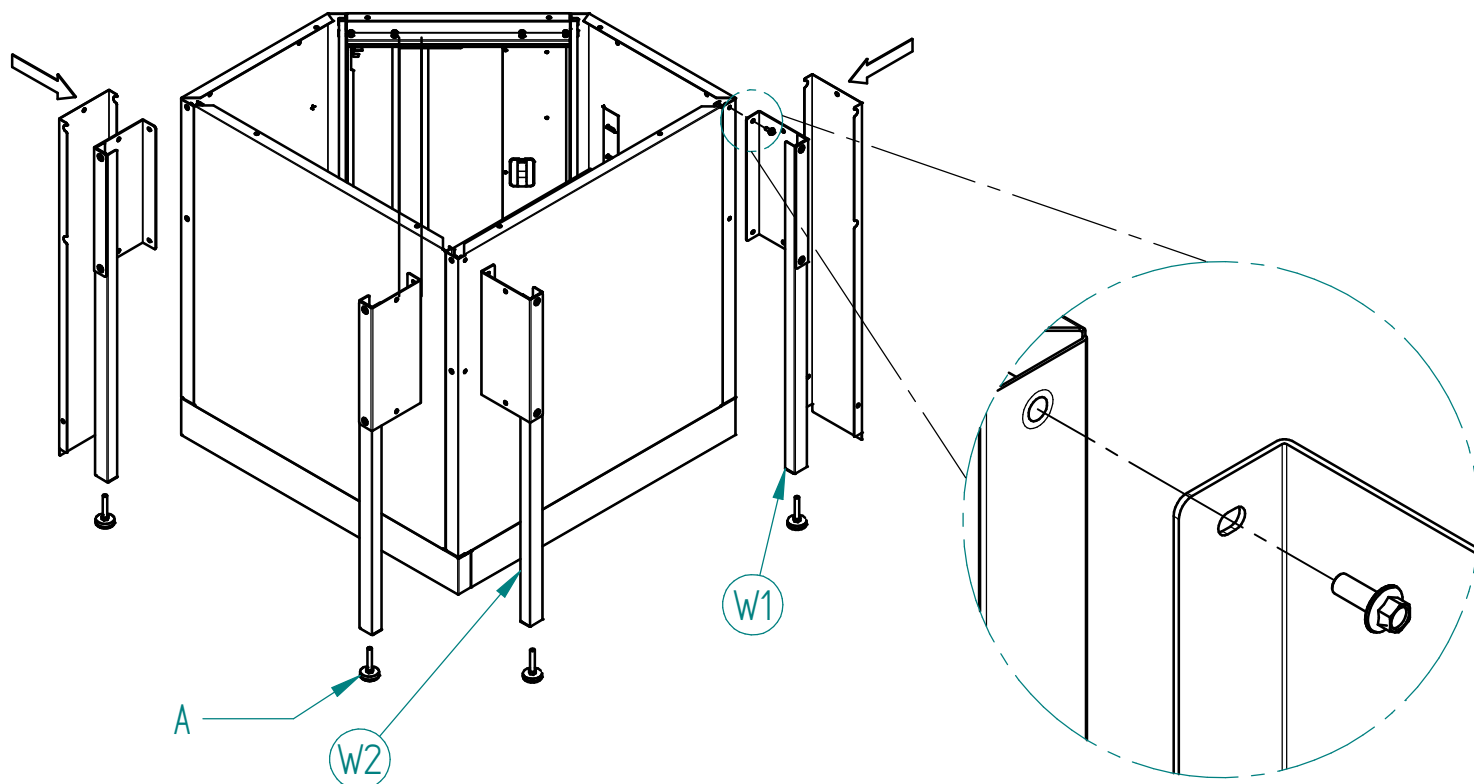


STEP 9

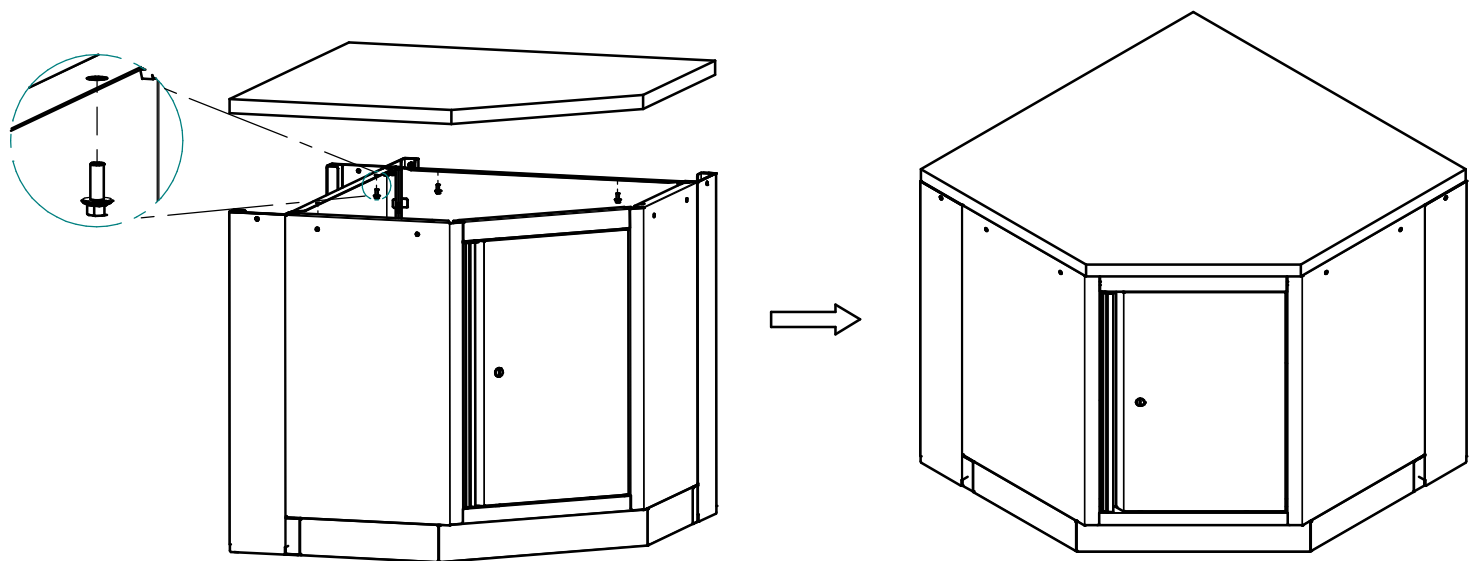


STEP 10

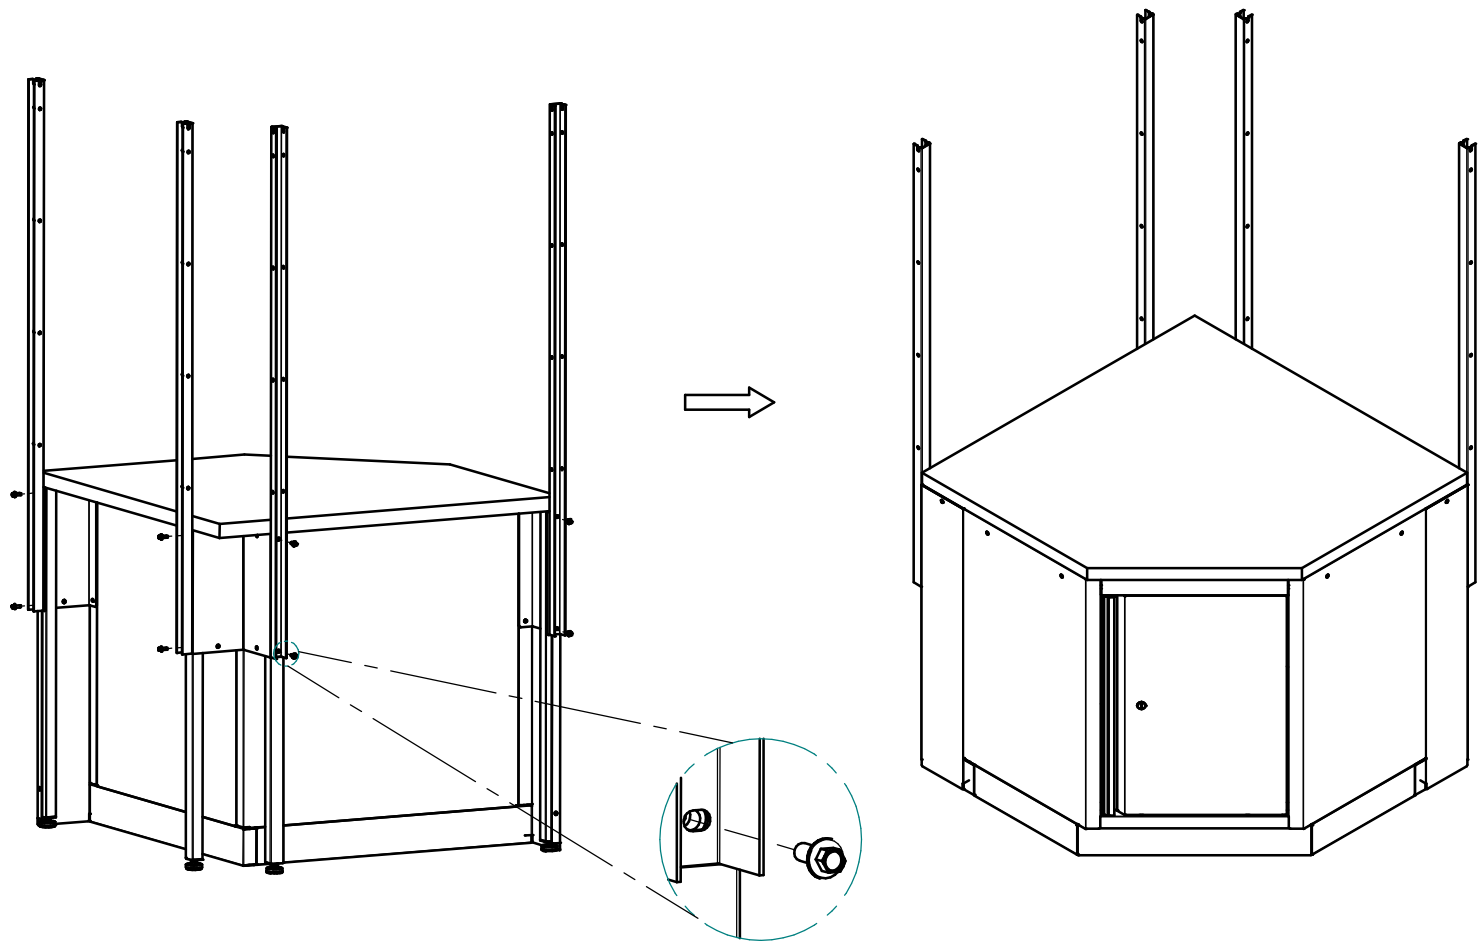





STEP 11

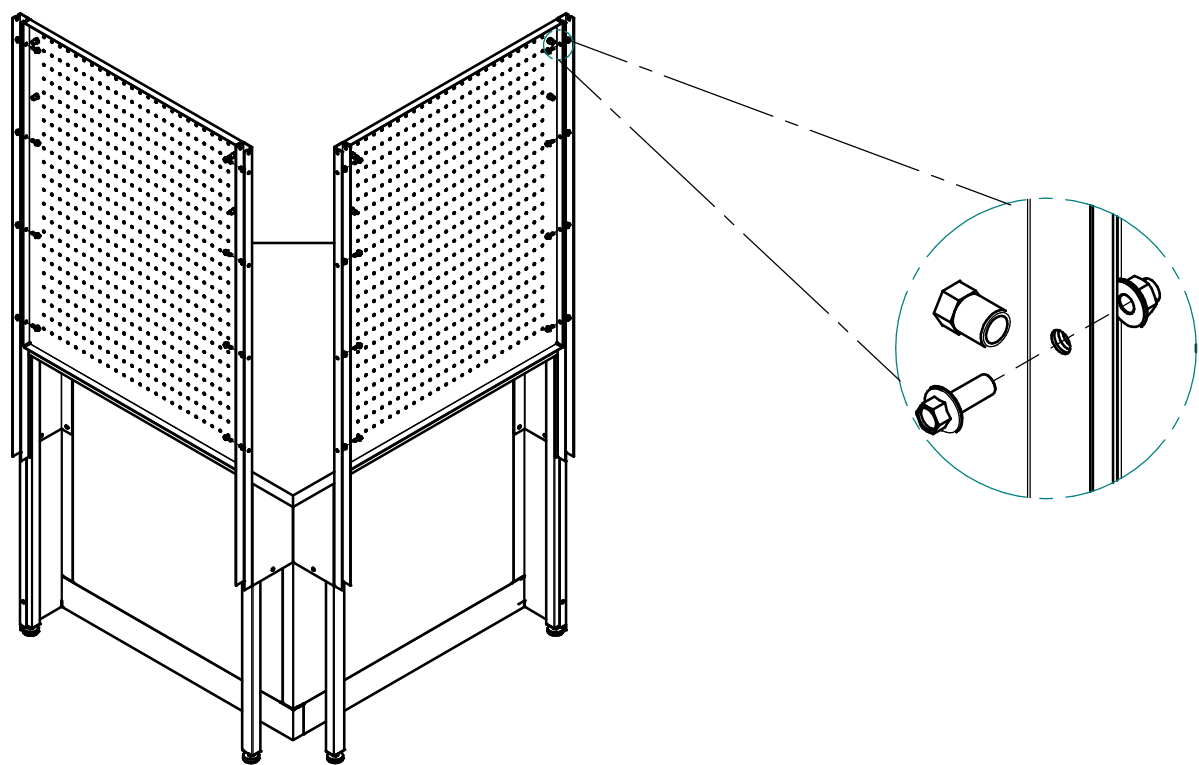


STEP 12

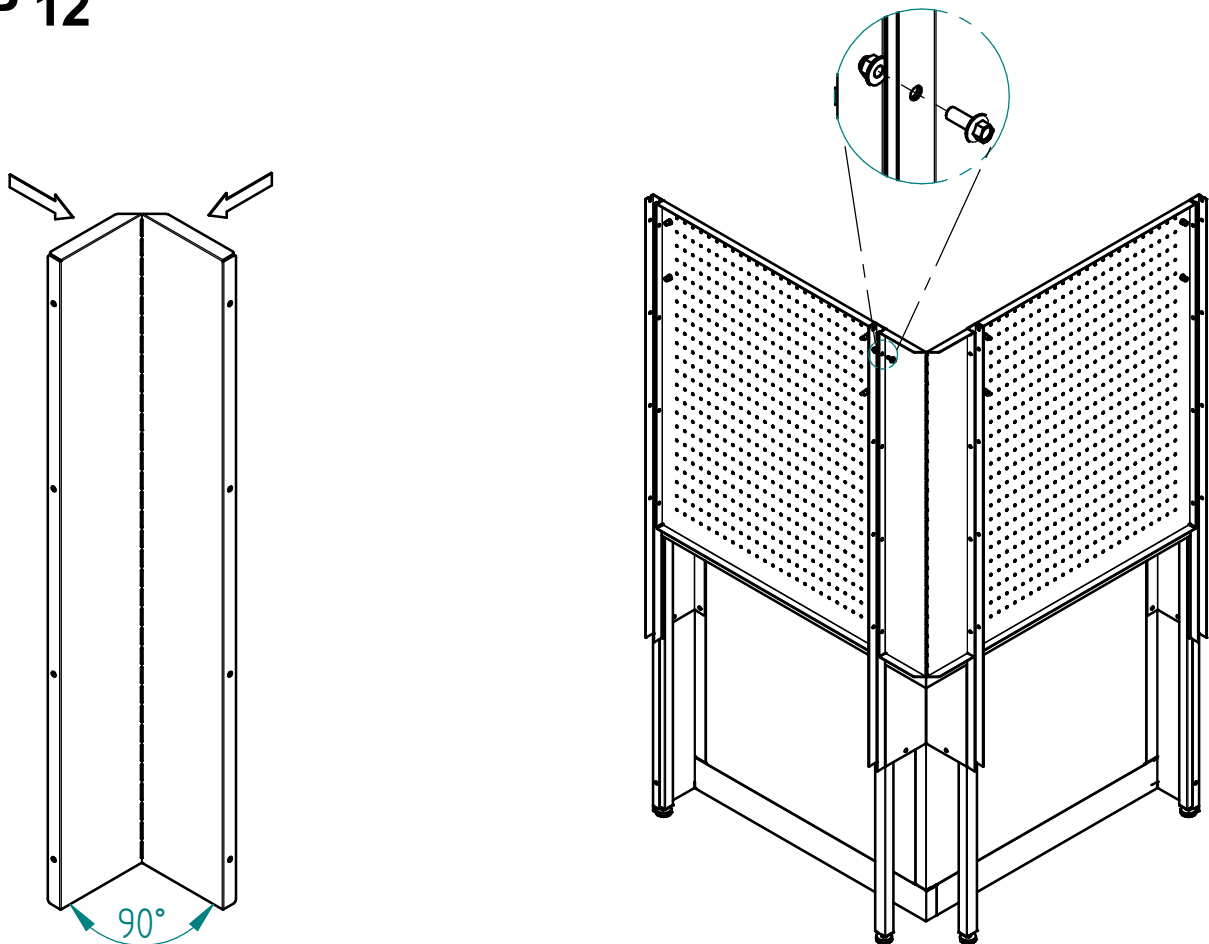

STEP 13

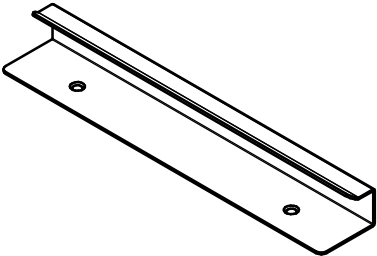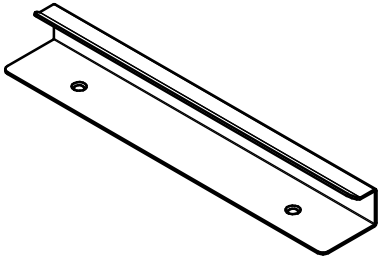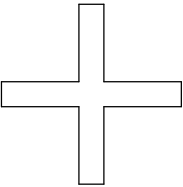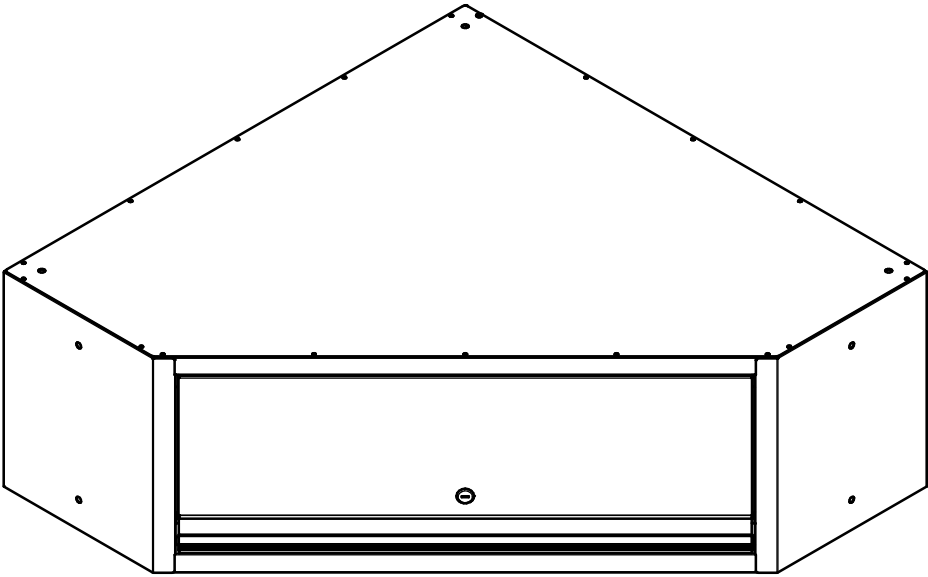


STEP 14

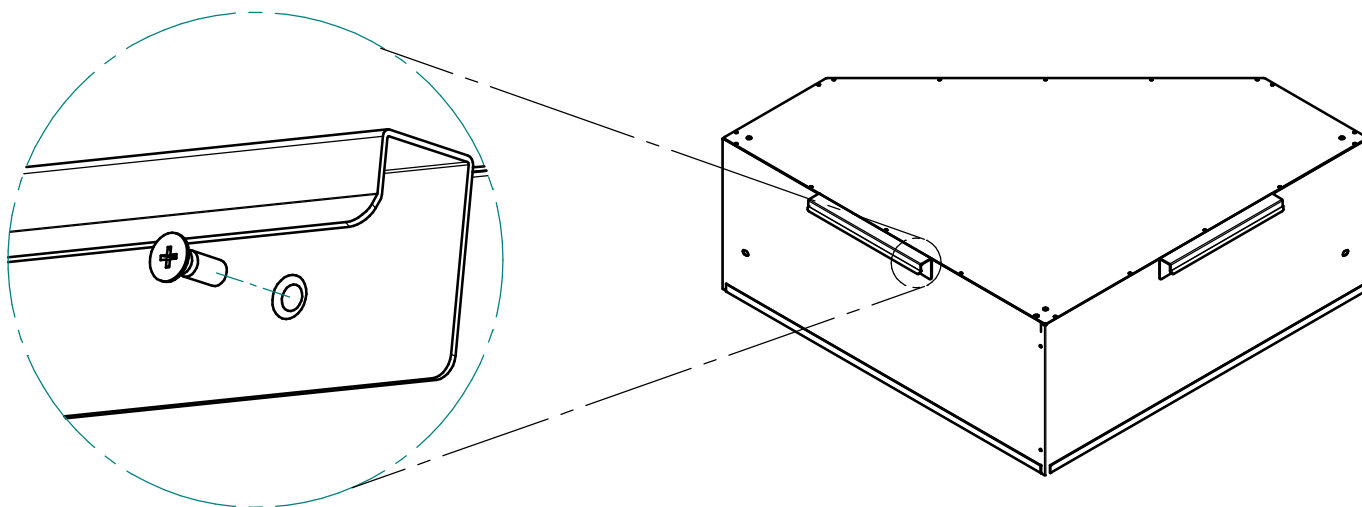


Agganciare il pensile
angolare ai 2 pannelli
forati posteriori.


Hang on the corner
wall cabinet
to the 2 back panels

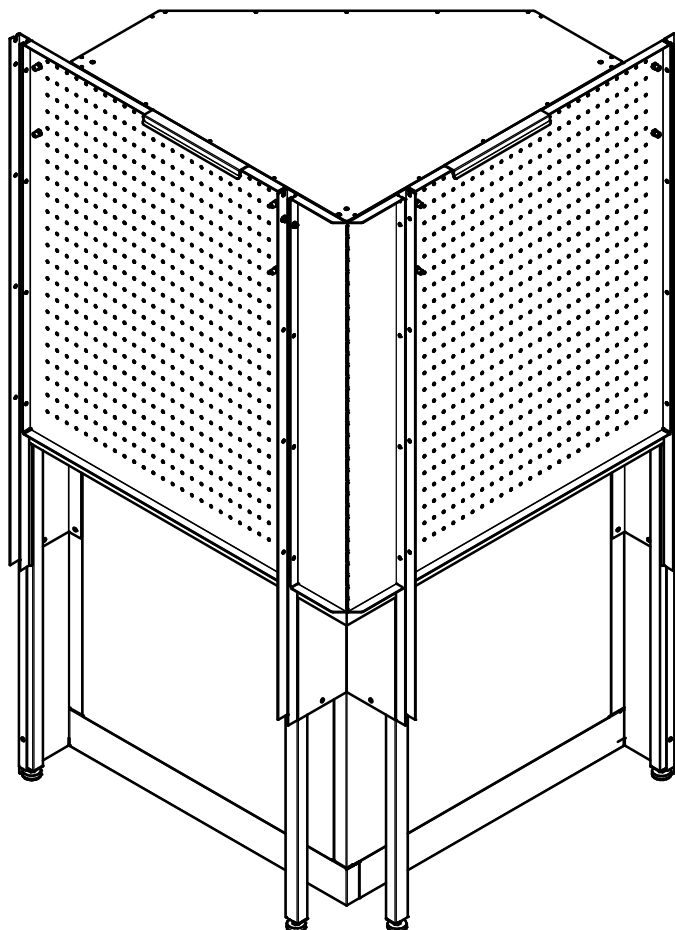



STEP 15

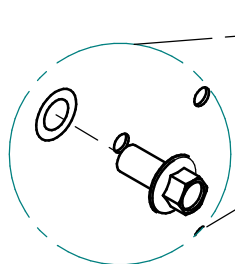

Pre-assemblare il bullone
sul pannello forato.
Pre-assemble the bolt on
the panel.

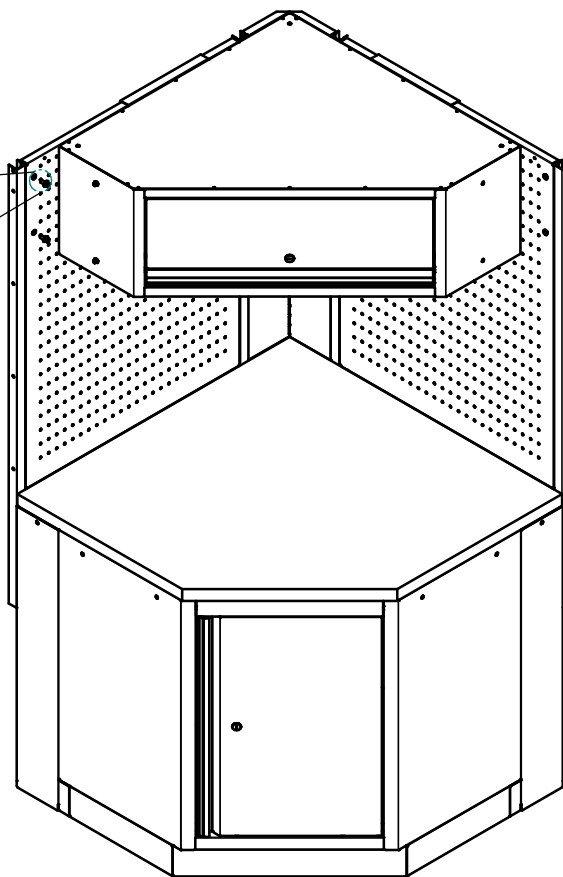

STEP 16

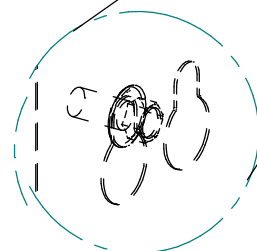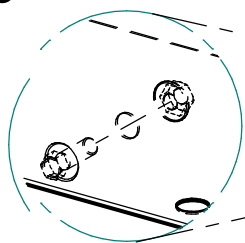

Agganciare i 2 vani porta-oggetti e fissare i bulloni,
collegandoli al pannello forato posteriore e al pensile
angolare.

Hang on the 2 small side boxes and fasten the bolts, connected
with the back panel and the corner wall cabinet.

