



S/SP/8420/00
Data 04/06/2019

SPECIFICA PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE


Informazioni tecniche

Condizioni d'uso previste e limiti operativi

Prescrizioni per gli operatori

Rischi residui

Modalità e frequenza delle ispezioni periodiche d'idoneità

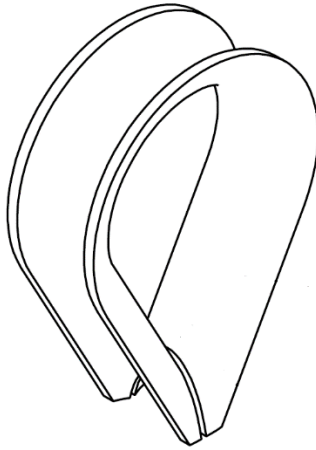

RADANCE INOX ARTICOLO 8420


La lingua originale della presente specifica è quella Italiana.

Sede produttiva **Accessori per funi ROBUR**
Zona Industriale – C.da S. Nicola
67039 SULMONA (L'AQUILA)
Tel. +39.0864.2504.1 – Fax +39.0864.253132
www.beta-tools.com – info@roburitaly.com

1) CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ACCESSORIO

Materiale: Acciaio inox

Il collaudo viene eseguito in base a specifiche e regole interne in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001.

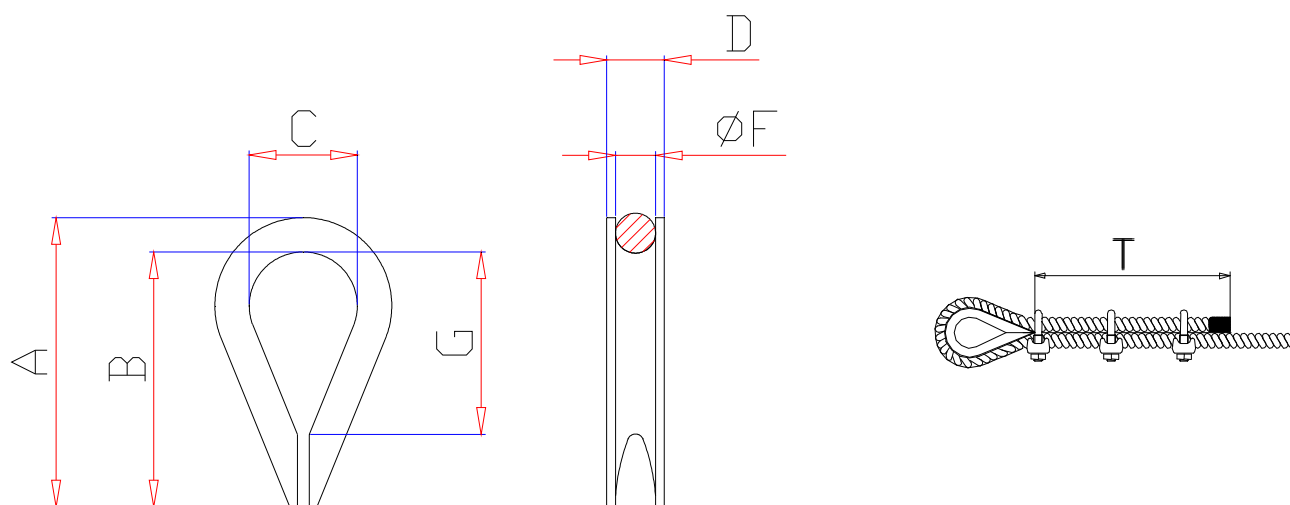CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:**TABELLA "A"**

Le quote indicate sono espresse in mm.

MISURA ØF	A	B	C	D	G	T	 g	CODICE
2	18.5	16.0	7.0	3.9	15.0	80	2	08420202
3	22.7	20.0	10.0	5.2	16.0	80	2	08420203
4	24.7	22.0	11.0	6.3	19.0	80	3	08420204
5	29.0	26.0	13.0	8.0	23.0	110	5	08420205
6	35.0	32.5	15.0	9.0	26.5	200	7.5	08420206
8	42.0	37.0	21.0	11.0	32.0	225	16	08420208
10	57.0	51.0	28.0	14.5	43.0	250	32	08420210
12	61.0	54.0	27.0	17.0	44.0	250	38	08420212
14	75.0	66.0	34.0	19.7	58.0	300	73	08420214
16	78.0	67.0	37.0	22.5	57.0	315	108	08420216
20	105.0	94.0	45.0	28.0	76.0	370	169	08420220

T = Lunghezza minima del tratto terminale della fune (vedi figura 1)

Definizioni:

- **Morsetto:** gruppo costituito da cavallotto filettato, un corpo e dadi che consentono la compressione assieme di due parti di fune quando si serrano i dadi.
- **Coppia di serraggio:** è il prodotto tra la forza impiegata per serrare una vite e la lunghezza della leva con la quale si applica.
- **Radancia:** è un anello che viene posto all'interno dell'asola di un cavo per proteggerlo dall'usura dovuta allo sfregamento con altri elementi, garantendone così l'integrità nel tempo. Ha la forma a goccia e la sezione a U, che deve essere di misura adeguata al cavo che vi deve trovare alloggiamento.
- **Ispezione:** controllo visivo relativo allo stato della radancia per individuare evidenti danneggiamenti o usure che possono alterarne l'utilizzo.
- **Esame accurato:** esame visivo effettuato da una persona competente e, se necessario, coadiuvato da altri mezzi, quali i controlli non-distruttivi, al fine di individuare danneggiamenti o usure che possono alterare l'utilizzo del componente.
- **Persona competente:** persona designata, istruita correttamente, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire le prove e gli esami richiesti.

2) SPECIFICHE DI COLLAUDO

L'accessorio è sottoposto a una serie di severi controlli a campione per accertarne la funzionalità prestazionale e la rispondenza alle specifiche.

La numerosità dei campioni e i relativi piani di campionamento sono scelti in funzione della caratteristica da verificare in accordo e per quanto previsto dalla norma UNI ISO 2859/1, e i risultati archiviati nell'ufficio qualità dello stabilimento di Sulmona.

2.A Controllo visivo

Ha lo scopo di escludere eventuali imperfezioni dovute a processo di fabbricazione, ammaccature e rispondenza della marcatura a disegni di fase interni.


2.B Analisi chimica

Verifica la rispondenza della composizione chimica del materiale, entro i limiti stabiliti dalle relative norme.

3) COME LEGGERE LA MARCATURA

Sull'accessorio sono stampate in maniera indelebile marcature e sigle che identificano il prodotto e ne definiscono le caratteristiche e applicazioni.

- 1) Misura (diametro della fune es. 10)
- 2) Materiale (316)
- 3) Marchio del produttore (SC)

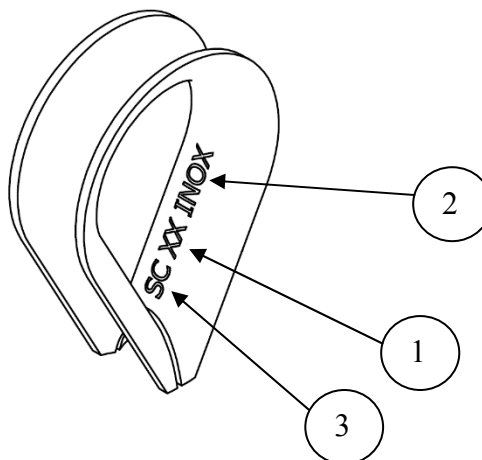

La posizione della marcatura sul disegno è solo indicativa.

Realmente le posizioni delle varie voci possono trovarsi in punti differenti.

4) AVVERTENZE GENERALI

Il manuale deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposta, in un luogo idoneo, affinché esso risulti sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione. In caso di smarrimento o deterioramento, la documentazione dovrà essere prontamente sostituita scaricandola dal sito del costruttore: www.beta-tools.com.

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale del presente manuale e ne vieta la duplicazione, anche parziale, per fini commerciali.

Con riferimento a quanto riportato in queste istruzioni d'uso, la BETA UTENSILI SPA declina ogni responsabilità in caso di:

- uso degli accessori contrario alle leggi nazionali sulla sicurezza e sull'antifortunistica;
- errata scelta o predisposizione dell'apparecchio con il quale saranno connessi;
- mancata o errata osservanza delle istruzioni per l'uso;
- modifiche agli accessori;
- uso improprio e omessa manutenzione ordinaria;
- uso combinato ad accessori non conformi.

5) CRITERI DI SCELTA

I parametri che devono essere attentamente considerati nella scelta delle radance sono:

5.A DIAMETRO DELLA FUNE

Le radance devono essere scelte in funzione del diametro della fune da utilizzare (la misura della radancia corrisponde al diametro nominale della fune).

5.B ELEMENTO DI ACCOPPIAMENTO

Eseguire l'accoppiamento tra asola ed elemento di collegamento con un perno di diametro 1,5 volte la misura nominale della radancia.

5.C TEMPERATURE D'IMPIEGO

La temperatura d'impiego consentita dovrà essere compresa tra $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

6) CONDIZIONI NON AMMESSE

Non è consentito far lavorare le radance nei seguenti casi:

- quando il perno di collegamento è più piccolo di 1,5 volte la misura nominale della radancia;
- quando la fune non aderisce perfettamente nella gola della radancia;
- far lavorare le radance a temperature diverse da quelle consentite;
- quando la direttrice delle forze non si sviluppa lungo l'asse principale della fune.

7) CONTROLLI PRELIMINARI

Prima della messa in servizio e/o del montaggio gli accessori devono essere controllati da una persona competente adeguatamente addestrata.

- Controllare l'integrità delle radance e in particolare che non vi siano tagli, piegature, incisioni, abrasioni, incrinature o cricche, corrosioni, bave taglienti, usure provocate dall'utilizzo o difetti dovuti a cattivo stoccaggio, che possano danneggiare la fune.
- Rilevare e registrare le dimensioni con riferimento alla “**tabella A**”.
- Verificare la bontà dell'accoppiamento con la fune.

8) INSTALLAZIONE – ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Le radance sono utilizzate per formare asole di funi metalliche da impiegare per l'ancoraggio e il tensionamento.

Lo scopo è quello di evitare alle funi deformazioni e usure dovute a carichi e sfregamenti con altri elementi.

Inserire la radancia nell'estremità ad asola della fune metallica. Applicare il primo morsetto a una distanza uguale alla sua larghezza dall'estremità morta della fune (Fig. 1).

Il tratto terminale della fune deve essere lungo almeno come indicato nella quota “T” della “**tabella A**”. Inoltre il capo terminale della fune va fasciato.




Fig. 1

Applicare il cavallotto filettato sulla parte rinviata della fune (capo morto). La parte attiva della fune, quella che esercita la trazione, è supportata dal corpo del morsetto.

Serrare uniformemente i dadi, alternando l'applicazione della coppia di serraggio.

Adagiare perfettamente la fune nella sede della radancia e applicare il secondo morsetto il più vicino possibile alla stessa, bloccando i dadi fermamente, ma senza serrare (Fig. 2).




Fig. 2

Gli altri morsetti devono essere montati tra il primo e il secondo, distanziati fra di loro di una quota maggiore o uguale alla loro larghezza “S” (Fig. 3).




Fig. 3

Tendere l'imbando in modo da non creare pieghe o zone lasche sulla corda; quindi serrare uniformemente i dadi di ogni cavallotto filettato, alternando da un dado all'altro fino al raggiungimento della coppia raccomandata.

9) USO DELL'ACCESSORIO - PRESA E MANOVRA

Applicare il primo carico per provare il gruppo.

Quindi controllare l'insieme e riserrare i dadi alla coppia raccomandata.

Controllare periodicamente le condizioni della trazione, lo stato di conservazione degli elementi e il loro accoppiamento, in riferimento alla tabella “Interventi di manutenzione e controllo”.

10) CONTROINDICAZIONI D'USO

L'utilizzo dell'accessorio per scopi non previsti, il suo uso in condizioni estremamente pericolose e la carenza di manutenzione possono comportare **gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone esposte** e di danno per l'ambiente di lavoro, oltre che pregiudicare la funzionalità e la sicurezza effettiva del prodotto. Le azioni di seguito citate, che, ovviamente, non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di “**cattivo uso**” dell'accessorio, costituiscono tuttavia quelle “ragionevolmente” più prevedibili. Quindi:

- NON utilizzare l'accessorio collegandolo ad apparecchiature di dimensioni, temperatura, punto d'aggancio e forma non idonei alle sue caratteristiche;
- NON utilizzare l'accessorio per il sollevamento;
- NON mettere in tensione apparecchiature che possono cambiare la loro configurazione statica, il loro baricentro o lo stato chimico-fisico;
- NON utilizzare le radance per la realizzazione di tiranti “asola-asola” da impiegare nel sollevamento;
- NON utilizzare l'accessorio per il sollevamento o il trasporto di persone o animali;
- NON usare l'accessorio per trainare carichi vincolati;
- NON operare in aree dove è prescritto l'uso di componenti antideflagranti/antiscintilla o in presenza di forti campi magnetici;

- NON saldare sull'accessorio particolari metallici, né intervenire con riporti di saldatura o utilizzarlo come massa per saldatrici.

11) IDONEITÀ ALL'UTILIZZO

L'accessorio è stato sottoposto a collaudo a campione presso il costruttore per accertare la rispondenza funzionale e prestazionale dello stesso. L'utilizzatore deve eseguire in ogni caso, prima di iniziare a operare, la verifica della rispondenza funzionale e prestazionale dell'accessorio installato per confermare l'idoneità all'impiego dell'intera installazione.

12) ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Comprende una serie di operazioni eseguite da personale competente istruito allo scopo, relative a controlli ed esami accurati durante l'impiego.

Di seguito l'elenco dei controlli da effettuare con cadenze indicate nella tabella **“Interventi di manutenzione e controllo”**.

- **VISIVO:** verificare l'assenza di difetti superficiali, quali cricche, incisioni, tagli o fessure, abrasioni.
- **DEFORMAZIONE:** verificare che l'accessorio non sia deformato, misurando con un calibro le dimensioni critiche, come indicato nella **tabella “A”**. NON sono tollerate deformazioni rispetto alle quote rilevate alla **prima messa in servizio**.
- **USURA:** verificare che i punti di contatto non siano usurati, misurando con un calibro le dimensioni critiche indicate nella **tabella “A”**.
- **STATO DI CONSERVAZIONE:** verificare l'assenza di ossidazione e corrosione, soprattutto in caso di utilizzo all'aperto; verificare l'assenza di cricche.

Le registrazioni di questi controlli devono essere conservate.

Tabella interventi di manutenzione e controllo		
Tipi di controllo	Frequenza intervento	
	Trimestre	Anno
Controllo visivo	x	
Deformazione	x	
Usura	x	
Stato di conservazione		x

Nel caso in cui la radancia sia sottoposta a un utilizzo gravoso, è necessario effettuare le verifiche di usura e stato di conservazione con maggiore frequenza.

13) DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DELL'ACCESSORIO

L'accessorio deve essere eliminato dalla configurazione e rottamato nel caso presenti:

- Una deformazione permanente rispetto alla misura originale;
- Eventuali cricche, distorsioni e/o se si riscontrano riduzioni di sezione rispetto alla misura originale.



S/SP/8420/00
Date 04/06/2019

PRODUCT SPECIFICATIONS

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


Technical Specifications

Operating Conditions and Limits

Operator's Instructions

Residual Risks

How and how often periodical fitness inspections should be conducted

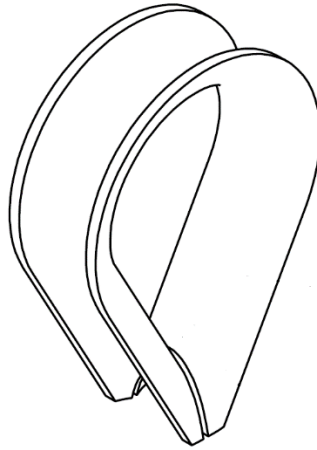

STAINLESS STEEL THIMBLES ITEM 8420

The original language of this technical specification is Italian

Manufacturing site **ROBUR wire rope accessories**

Zona Industriale – C.da S. Nicola

I-67039 SULMONA (L'AQUILA)


Tel. +39.(0)864.2504.1 – Fax +39.(0)864.253132

www.beta-tools.com – info@roburitaly.com

1) TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ACCESSORY

Material: Stainless steel

The test is performed on the basis of in-house specifications and rules in accordance with UNI EN ISO 9001.

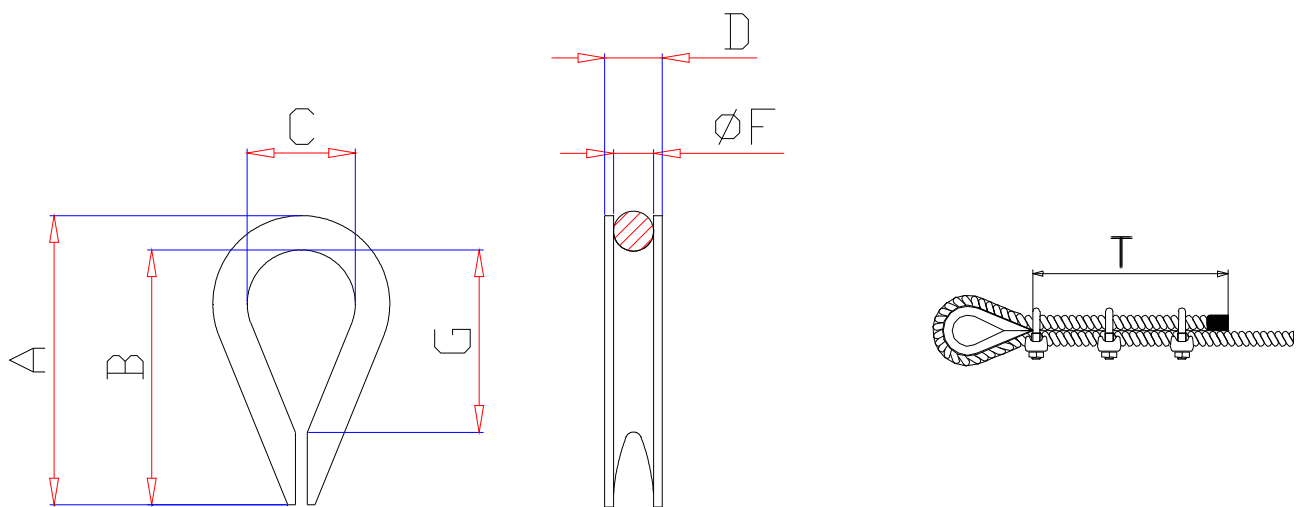DIMENSIONAL SPECIFICATIONS:**TABLE "A"****All measurements are expressed in mm.**

SIZE ØF	A	B	C	D	G	T	g	ITEM NUMBER
2	18.5	16.0	7.0	3.9	15.0	80	2	08420202
3	22.7	20.0	10.0	5.2	16.0	80	2	08420203
4	24.7	22.0	11.0	6.3	19.0	80	3	08420204
5	29.0	26.0	13.0	8.0	23.0	110	5	08420205
6	35.0	32.5	15.0	9.0	26.5	200	7.5	08420206
8	42.0	37.0	21.0	11.0	32.0	225	16	08420208
10	57.0	51.0	28.0	14.5	43.0	250	32	08420210
12	61.0	54.0	27.0	17.0	44.0	250	38	08420212
14	75.0	66.0	34.0	19.7	58.0	300	73	08420214
16	78.0	67.0	37.0	22.5	57.0	315	108	08420216
20	105.0	94.0	45.0	28.0	76.0	370	169	08420220

T = Minimum length of wire rope end (see Figure 1)

Definitions:

- **Wire rope clip:** a unit composed of a threaded U-bolt, a body and nuts which allow two wire rope parts to be pressed together when tightening the nuts.
- **Tightening torque:** the product of the amount of force applied to tighten a screw and the length of the lever used to apply it.
- **Thimble:** a ring placed in the slot of a cable to protect it from wear caused by friction with other parts, thereby preserving it in time. It has a drop shape and a U section, which should suit the cable to fit in.
- **Inspection:** visual testing of the state of the wire rope clip, to check for clear damage or wear which may affect its use.
- **Accurate examination:** visual inspection performed by a trained person, supported, if need be, by any other instruments, including non-destructive testing, to check for damage or wear which may affect the use of the part.
- **Trained person:** a designated, suitably trained person who has proper know-how and practical expertise and has been given the instructions needed to perform any required tests and examinations.

2) TESTING SPECIFICATIONS

The accessory is subjected to several stringent spot tests for serviceability, performance and compliance with specifications.

The number of samples and the related sampling plans are chosen according to the characteristic to test under UNI ISO 2859/1, and the results are filed in the quality department of the factory in Sulmona.

2.A Visual test

Testing for defects resulting from manufacturing, dents and correspondence between the marking and in-house drawings.


2.B Chemical analysis

Making sure that the chemical composition of the material complies with the limits established under the relevant standards.

3) HOW TO READ MARKINGS

The accessory carries indelible marks and codes which identify the product and define the specifications and applications.

- 1) Size (wire rope diameter e.g. 10)
- 2) Material (316)
- 3) Manufacturer's mark (SC)

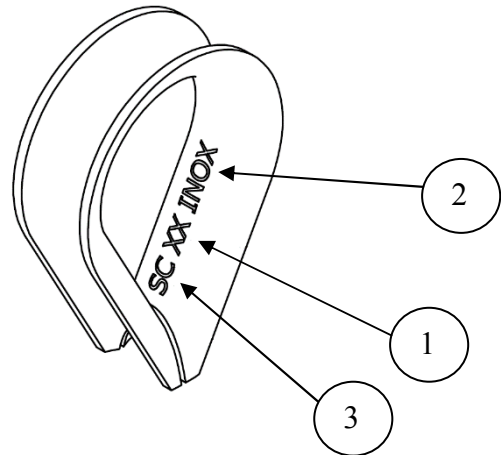

The positions of the markings in the drawings are given purely as an indication. The various items may actually be found in different positions.

4) GENERAL WARNINGS

The manual must be kept by the person in charge in a suitable place and readily available for consultation, in optimal conditions. Should it be lost or damaged, the manual can easily be retrieved on the constructor's web site: www.beta-tools.com

The constructor detains all material and intellectual rights on the manual, and restricts its duplication, albeit partial, for any commercial use.

As regards the information provided in these operating instructions, BETA UTENSILI S.P.A. will accept no responsibility in the event of:

- any use of the accessories other than the uses under national safety and accident prevention laws;
- mistaken choice or arrangement of the apparatus they are going to be connected to;
- failure to comply with, or properly follow, the operating instructions;
- changes to the accessories;
- misuse or failure to carry out routine maintenance jobs;
- use with noncompliant accessories.

5) SELECTION CRITERIA

The following parameters should be carefully considered in choosing the thimbles:

5.A WIRE ROPE DIAMETER

The thimbles should be chosen according to the diameter of the wire rope to use (the size of the thimble matches the nominal diameter of the wire rope).

5.B CONNECTING PART

Join the eye to the connecting part by means of a pin whose diameter is 1.5 times as large as the nominal size of the thimble.

5.C OPERATING TEMPERATURES

The permissible operating temperature should range between $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

6) NONPERMISSIBLE CONDITIONS

The thimbles should not be operated under the following circumstances:

- when the connecting pin is at least 1.5 times smaller than the nominal size of the thimble;
- when the wire rope does not fit into the thimble groove perfectly;
- when the thimbles are operated under any temperatures other than the permissible temperatures;
- when the directrix of forces does not develop along the main axis of the wire rope.

7) PRELIMINARY TESTS

Before the accessories are operated and/or assembled, they should be tested by a suitably trained person.

- Check the state of the thimbles; in particular make sure that they are free from cuts, bends, indentations, abrasions, cracks, irregular threads, corrosions, sharp burrs, wear or defects resulting from improper storage, which might damage the wire rope.
- Measure and record the dimensions according to **Table “A”**.
- Make sure that the thimbles match the wire rope.

8) INSTALLATION – ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Thimbles are used to form eyes of metal wire ropes for use in anchoring and pulling.

The goal is to prevent wire ropes from getting deformed and worn as the result of loads and friction with other parts.

Fit the thimble into the eye end of the metal wire rope. Apply the first wire rope clip at a distance equalling its width from the dead end of the wire rope (Fig. 1).

The end part of the wire rope should be at least as long as shown in “Table A” (T value); in addition, the end of the wire rope should be bound up.




Fig. 1

Apply the threaded U-bolt to the end part of the wire rope (dead end); the active part of the wire rope – that is, the pulling one – is supported by the body of the wire rope clip.

Tighten the nuts uniformly, alternating torque application.

Fit the wire rope into the thimble seat perfectly, and apply the second wire rope clip as near as possible to it, locking the nuts firmly, without tightening them (Fig. 2).




Fig. 2

The other wire rope clips should be mounted between the first and second clips, at a distance which exceeds or is equal to their S-width from each other (Fig. 3).




Fig. 3

Tighten in such a way as to avoid creating folds or loose parts in the wire rope; then tighten the nuts of each threaded U-bolt uniformly, alternating from one nut to the other, until the recommended torque is reached.

9) USING ACCESSORY – GRIP AND HANDLING

Apply the first load to test the unit.

Then check the unit and retighten the nuts to the recommended torque.

Periodically check tensile stress, the state of preservation of the parts and their connection, according to the Table “Maintenance jobs and inspections”.

10) NONPERMISSIBLE USE

Using the accessory for any purposes other than the purposes it has been designed for, using it under extremely dangerous conditions and performing poor maintenance may pose **a severe hazard to the safety of the people being exposed** and cause severe damage to the working environment, while affecting the actual serviceability and safety of the product. The precautions mentioned below, which, obviously enough, cannot cover the whole spectrum of potential “**misuses**” of the accessory, should be “reasonably” deemed to be the most common steps to take. Therefore:

- DO NOT connect the accessory to any apparatus which does not match its specifications in terms of size, temperature, hook-up point and shape;
- DO NOT use the accessory for lifting purposes;
- DO NOT stretch any apparatus that may change its static configuration, centre of gravity or chemical and physical state;
- DO NOT use the thimbles to make “eye-eye” tie rods for use in lifting;
- DO NOT use the accessory to lift or carry people or animals;
- DO NOT use the accessory to pull restrained loads;
- DO NOT work in areas where any explosion/spark-proof parts are expected to be used or in the presence of big magnetic fields;
- DO NOT weld any metal parts to the accessory; do not use any filling welds; do not use the accessory as mass for any welder.

11) FITNESS FOR USE

The accessory was subjected to spot check in order to test serviceability and performance at the manufacturer’s. However, before starting working, the user should test the installed accessory for serviceability and performance, to prove the entire system is fit for use.

12) INSPECTION AND MAINTENANCE

Inspections and maintenance jobs should be carried out by trained personnel, who should perform accurate tests during operation.

Below is a list of tests to perform at such intervals as stated in the table “**Maintenance jobs and inspections**”.

- **VISUAL TEST:** making sure that the accessory is free from surface defects, including cracks, indentations, cuts, fissures and abrasions.
- **DEFORMATION TEST:** making sure that the accessory has not got deformed, using a gauge to measure such critical dimensions as shown in **Table “A”**. NO DEFORMATIONS will be tolerated compared to the measurements made when the accessory was **first put into operation**.
- **WEAR TEST:** making sure that the points of contact are not worn, using a gauge to measure such critical dimensions as shown in **Table “A”**.
- **PRESERVATION TEST:** making sure that the accessory is free from oxidation and corrosion, especially in case of outdoor use; make sure that it is free from cracks.

The results of the above-mentioned tests should be stored.

Maintenance jobs and inspections		
Types of inspection	Frequency of jobs	
	Quarter	Year
Visual inspection	x	
Deformation	x	
Wear	x	
State of preservation		x

If the thimble has been used for heavy-duty jobs, both wear and the state of preservation should be tested for more frequently.

13) SCRAPPING ACCESSORY

The accessory should be removed from the configuration and scrapped, whether at the end of its expected lifetime or if:

- it is permanently worn compared to the original size;
- any cracks or distortions are shown, and/or the sections have become small compared to the original size.



S /SP/8420/00
Date 04/06/2019

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


Informations techniques

Conditions d'utilisation prévues et limites opérationnelles

Exigences pour les opérateurs

Risques résiduels

Modalités et fréquence des contrôles d'aptitude périodiques

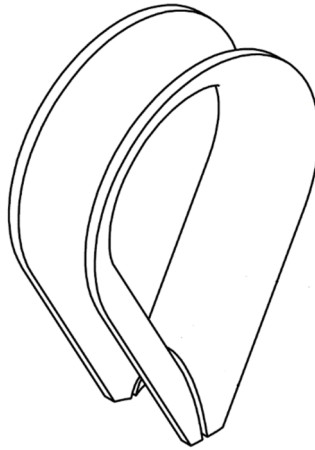

ACIER INOXYDABLE COSSE-CŒUR ARTICLE 8420

Ce document a été rédigé à l'origine en italien. En cas de doute sur les versions traduites dans d'autres langues, la version italienne prévaut : avant d'utiliser l'accessoire, veuillez contacter nos bureaux pour obtenir des clarifications.

Site de production des **accessoires pour câbles d'acier ROBUR**

Zone industrielle - C.da S. Nicola

67039 SULMONA (L'AQUILA)

Tél. +39.0864.2504.1 - Fax +39.0864.253132

www.beta-tools.com - info@roburitaly.com

1) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ACCESSOIRE

Matériau:

Acier inoxydable

Les essais sont réalisés conformément aux spécifications et règles internes en référence à la norme UNI EN ISO 9001.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :

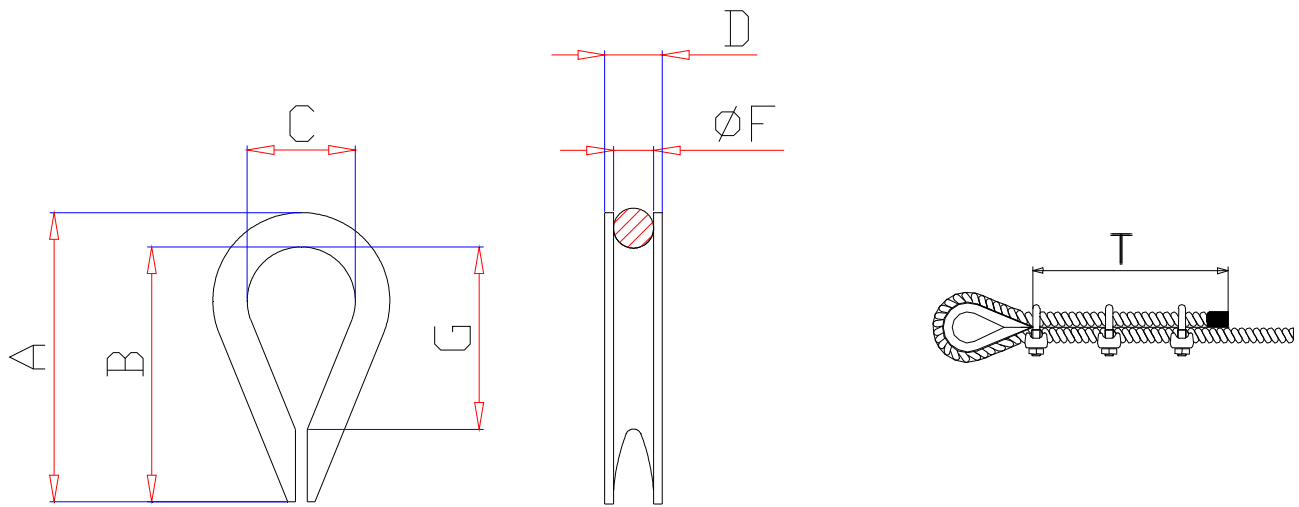


TABLEAU "A

Les dimensions indiquées sont en mm.

MESURE ØF	A	B	C	D	G	T	 g	CODE
2	18.5	16.0	7.0	3.9	15.0	80	2	08420202
3	22.7	20.0	10.0	5.2	16.0	80	2	08420203
4	24.7	22.0	11.0	6.3	19.0	80	3	08420204
5	29.0	26.0	13.0	8.0	23.0	110	5	08420205
6	35.0	32.5	15.0	9.0	26.5	200	7.5	08420206
8	42.0	37.0	21.0	11.0	32.0	225	16	08420208
10	57.0	51.0	28.0	14.5	43.0	250	32	08420210
12	61.0	54.0	27.0	17.0	44.0	250	38	08420212
14	75.0	66.0	34.0	19.7	58.0	300	73	08420214
16	78.0	67.0	37.0	22.5	57.0	315	108	08420216
20	105.0	94.0	45.0	28.0	76.0	370	169	08420220

T = Longueur minimale de la section d'extrémité du câble (voir figure 1)

Définitions:

- **Serre- câble:** assemblage composé d'un boulon en U fileté, d'un corps et d'écrous qui permet de comprimer deux parties de la corde lorsque les écrous sont serrés.
- **Couple de serrage:** c'est le produit entre la force utilisée pour serrer une vis et la longueur du levier avec lequel elle est appliquée.
- **Cosse-cœur:** anneau placé à l'intérieur de la fente d'un câble pour le protéger de l'usure due au frottement avec d'autres éléments et garantir ainsi son intégrité dans le temps. Il a une forme de goutte d'eau et une section en forme de U, qui doit être d'une taille appropriée pour le câble qui doit y être logé.
- **Inspection:** vérification visuelle de l'état de l'accessoire afin de déceler les dommages ou l'usure évidents susceptibles d'en affecter l'utilisation.
- **Examen approfondi:** examen visuel effectué par une personne compétente et, si nécessaire, assisté par d'autres moyens, tels que des essais non destructifs, afin de détecter les dommages ou l'usure susceptibles d'altérer l'utilisation du composant.
- **Personne compétente:** une personne désignée, dûment instruite, qualifiée par ses connaissances et son expérience pratique, qui a reçu les instructions nécessaires pour effectuer les essais et examens requis.

2) SPÉCIFICATIONS DES TESTS

L'accessoire est soumis à une série de contrôles ponctuels rigoureux afin de s'assurer de sa fonctionnalité et de sa conformité aux spécifications.

Le nombre d'échantillons et leurs plans d'échantillonnage sont choisis en fonction de la caractéristique à tester, conformément à la norme UNI ISO 2859/1, et les résultats sont archivés dans le bureau de la qualité de l'usine de Sulmona.

2.A Inspection visuelle

Il est destiné à exclure les imperfections dues au processus de fabrication, les bosses et la conformité du marquage aux dessins de la phase interne.


2.B Analyse chimique

Il vérifie que la composition chimique du matériau se situe dans les limites fixées par les normes applicables

3) COMMENT LIRE LE MARQUAGE

Des marques et des initiales sont imprimées de manière indélébile sur l'accessoire afin d'identifier le produit et de définir ses caractéristiques et ses applications.

- 1) Mesure (diamètre du câble, par exemple 10)
- 2) Matériau (316)
- 3) Marque du fabricant (SC)

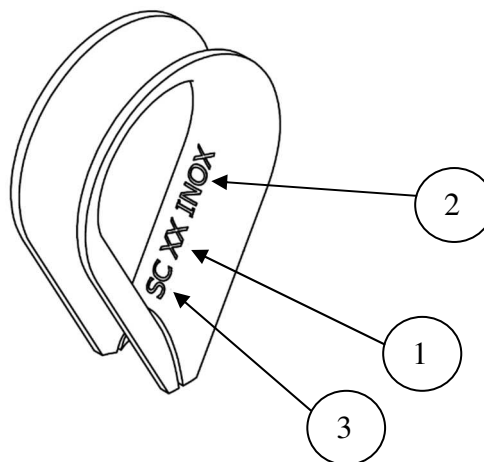

La position du marquage sur le dessin n'est qu'indicative.

En réalité, les positions des différents éléments peuvent se trouver à des endroits différents.

4) AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Le manuel doit être conservé par une personne responsable désignée à cet effet, dans un endroit approprié, de sorte qu'il soit toujours disponible pour consultation dans le meilleur état de conservation. En cas de perte ou de détérioration, la documentation doit être remplacée rapidement en la téléchargeant sur le site Internet du fabricant : www.beta-tools.com.

Le fabricant se réserve les droits de propriété matérielle et intellectuelle sur ce manuel et interdit sa reproduction, même partielle, à des fins commerciales.

En ce qui concerne le présent mode d'emploi, BETA UTENSILI SPA décline toute responsabilité en cas de:

- l'utilisation d'accessoires contraires aux lois nationales sur la sécurité et la prévention des accidents;
- un choix ou une disposition incorrects des équipements avec lesquels ils seront connectés;
- le non-respect ou la mauvaise observation du mode d'emploi;
- les modifications apportées aux accessoires;
- une mauvaise utilisation et un manque d'entretien de routine;
- l'utilisation en combinaison avec des accessoires non conformes.

5) CRITÈRES DE SÉLECTION

Les paramètres qui doivent être soigneusement pris en compte lors du choix des radars sont les suivants:

5.A DIAMÈTRE DU CÂBLE

La cosse cœur doit être choisie en fonction du diamètre du câble à utiliser (la mesure de la cosse cœur correspond au diamètre nominal du câble).

5.B ÉLÉMENT DE COUPLAGE

Accoupler la bouttonnière et l'élément de connexion avec un axe de 1,5 fois la taille nominale de la cosse cœur.

5.C TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La température d'application admissible doit être comprise entre -20 °C et +80 °C.

6) CONDITIONS NON AUTORISÉES

Les radiations ne peuvent pas être traitées dans les cas suivants:

- lorsque la broche de connexion est inférieure à 1,5 fois la taille nominale de la cosse cœur;
- lorsque le câble ne s'insère pas parfaitement dans la gorge de la cosse cœur;
- travailler les cosse- cœurs à des températures autres que celles admises;
- lorsque la direction des forces ne se développe pas le long de l'axe principal du câble.

7) CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Avant la mise en service et/ou l'installation, les accessoires doivent être vérifiés par une personne compétente ayant reçu une formation adéquate.

- Vérifier l'intégrité de la cosse- cœur, et en particulier qu'il n'y a pas de coupures, de courbures, d'incisions, d'abrasions, de fissures ou de craquelures, de corrosion, de bavures tranchantes, d'usure due à l'utilisation ou de défauts dus à un mauvais stockage, qui pourraient endommager le câble.
- Mesurez et notez les dimensions en vous référant au "**tableau A**".
- Vérifier la solidité de l'accouplement avec le câble.

8) INSTALLATION - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les cosse cœur sont utilisés pour former des boucles de câble d'acier à utiliser pour l'ancrage et la tension.

L'objectif est d'éviter la déformation et l'usure des câbles sous l'effet des charges et du frottement contre d'autres éléments.

Insérez la cosse cœur dans l'extrémité bouclée du câble. Appliquez le premier serre-câble à une distance égale à sa largeur à partir de l'extrémité morte du câble (Fig. 1).

La section d'extrémité du câble doit être au moins aussi longue que celle indiquée dans la dimension "T" du "**Tableau A**". En outre, l'extrémité du câble doit être enroulée.




Fig. 1

Appliquer le boulon en U fileté sur la partie différée du câble (extrémité morte). La partie active du câble, celle qui exerce la traction, est soutenue par le corps du serre-câble.
Serrer les écrous uniformément, en alternant l'application du couple.

Placer parfaitement le câble dans le siège de la cosse cœur et appliquer la deuxième serre-câble le plus près possible de celle-ci, en bloquant fermement les écrous, mais sans les serrer (Fig. 2).




Fig. 2

Les autres serre-câbles doivent être montées entre le premier et le deuxième, à une distance supérieure ou égale à leur largeur "S" (Fig. 3).




Fig. 3

Tendre la partie desserrée de manière à ne pas créer de plis ou de zones lâches sur la corde; puis serrez uniformément les écrous de chaque boulon en U fileté, en alternant d'un écrou à l'autre jusqu'à ce que le couple de serrage recommandé soit atteint.

9) UTILISATION DE L'ACCESSOIRE - PRÉHENSION ET MANŒUVRE

Appliquer la première charge pour tester l'unité.

Vérifiez ensuite l'assemblage et resserrez les écrous au couple recommandé.

Vérifier périodiquement l'état de la traction, l'état de conservation des éléments et leur accouplement, en se référant au tableau "Opérations d'entretien et de contrôle".

10) CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

L'utilisation de l'accessoire à des fins non prévues, son utilisation dans des conditions extrêmement dangereuses et le manque d'entretien peuvent conduire à des **situations graves de danger pour la sécurité des personnes exposées** et d'endommagement de l'environnement de travail, ainsi que compromettre la fonctionnalité et la sécurité réelles du produit. Les actions mentionnées ci-dessous, qui ne peuvent évidemment pas couvrir toute la gamme des possibilités potentielles de "**mauvaise utilisation**" de l'accessoire, sont néanmoins les plus "raisonnablement" prévisibles. Ainsi:

- NE PAS utiliser l'accessoire en le connectant à un équipement dont la taille, la température, le point de fixation et la forme ne sont pas adaptés;
- N'utilisez PAS l'accessoire de levage;
- NE PAS mettre sous tension un équipement susceptible de modifier sa configuration statique, son centre de gravité ou son état chimique/physique;
- NE PAS utiliser la radance pour fabriquer des tirants à œil fendu destinés au levage;
- NE PAS utiliser l'accessoire pour soulever ou transporter des personnes ou des animaux;

- NE PAS utiliser l'accessoire pour tirer des charges contraintes;
- NE PAS utiliser dans des zones où des composants antidéflagrants/pare-étincelles sont prescrits ou en présence de champs magnétiques importants;
- NE PAS souder de pièces métalliques sur l'accessoire, ni le souder ou l'utiliser comme masse à souder.

11) APTITUDE À L'EMPLOI

L'accessoire a été soumis à un essai par échantillonnage dans les locaux du fabricant afin de vérifier la conformité de son fonctionnement et de ses performances. L'utilisateur doit dans tous les cas, avant de commencer à opérer, effectuer le contrôle de conformité du fonctionnement et des performances de l'accessoire installé afin de confirmer l'aptitude à l'emploi de l'ensemble de l'installation.

12) INSPECTION ET ENTRETIEN

Il comprend une série d'opérations effectuées par du personnel compétent et formé à cet effet, portant sur des vérifications et des examens approfondis pendant le déploiement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des contrôles à effectuer aux intervalles indiqués dans le tableau "**Opérations d'entretien et de contrôle**"

- VISUEL: vérifier les défauts de surface tels que les fissures, les incisions, les coupures ou les fissures, les abrasions.
- DÉFORMATION: Vérifier que l'accessoire n'est pas déformé en mesurant les dimensions critiques à l'aide d'un pied à coulisse, comme indiqué dans le **tableau "A"**. Une déformation par rapport aux dimensions mesurées lors de la **première mise en service** n'est PAS tolérée.
- USURE: vérifier que les points de contact ne sont pas usés en mesurant les dimensions critiques indiquées dans le **tableau "A"** à l'aide d'un pied à coulisse.
- ÉTAT DE CONSERVATION: vérifier l'absence d'oxydation et de corrosion, en particulier en cas d'utilisation à l'extérieur; vérifier l'absence de fissures.

Ces contrôles doivent être consignés dans un registre.

Calendrier d'entretien et de contrôle		
Types de contrôle	Fréquence de l'intervention	
	Trimestrielle	Année
Inspection visuelle	x	
Déformation	x	
Usure	x	
État de conservation		x

Si la cosse cœur est soumis à une utilisation intensive, les contrôles de l'usure et de l'état doivent être plus fréquents.

13) DÉMOLITION ET MISE AU REBUT DE L'ACCESSOIRE

L'accessoire doit être retiré de la configuration et mis au rebut s'il est présent:

- Une déformation permanente par rapport à la mesure originale;
- Toute fissure, distorsion et/ou réduction de section par rapport à la mesure d'origine.